



Низковольтное оборудование


Tmax

Низковольтные автоматические
выключатели на номинальный ток
до 1600 А

Технический каталог

Power and productivity
for a better world™

ABB

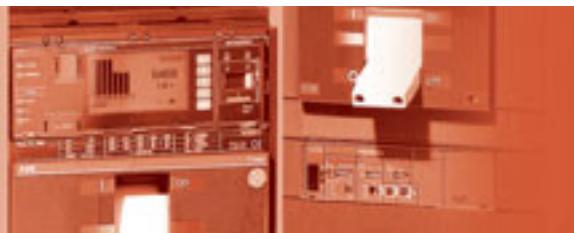

Основные характеристики




Исполнения по типу защиты



Аксессуары



Кривые характеристик срабатывания защиты и техническая информация

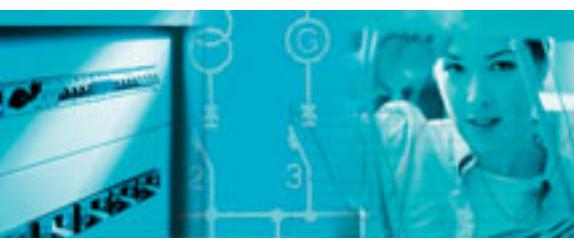

Электрические схемы



Габаритные размеры



Коды заказа

ПОКОЛЕНИЕ

TMAX. ПОЛНАЯ СВОБОДА ВЫБОРА.



Поколение автоматических выключателей Tmax - это свобода выбора. Теперь серия Tmax расширилась до 1600А благодаря новому выключателю T7. Воплощение опыта и передовых технологий компании ABB позволяет решать любые задачи по защите электроустановок с номинальным током до 1600А с помощью семи типоразмеров T1 - T7.

СВОБОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Благодаря наличию семи типоразмеров автоматических выключателей и полного набора только магнитных, термомагнитных и электронных расцепителей, Вы свободны в выборе оптимального решения. В этом Вам поможет полный набор аксессуаров и возможность применения специальных исполнений Tmax.

СВОБОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА

Tmax T1 - T7 является серией выключателей в литом корпусе с наилучшим соотношением характеристик к габаритам. Эта особенность дает возможность уменьшения размеров распределительных щитов, предоставляет больше пространства и удобства в подключении шин и кабелей. Простота подключения даёт значительное сокращение времени монтажа. Свобода распределения пространства - Ваше свободное время за счет быстрой реализации проекта.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Самые современные технологии становятся доступны при применении аппаратов серии Tmax. Характеристики современных автоматических выключателей, ранее недоступные в устройствах с такими размерами, предлагаются Вам серией Tmax. Только компания ABB может предложить несколько эксклюзивных технических решений, реализованных, например, в новейших расцепителях защиты для Tmax T7 или в новой системе быстрой установки аксессуаров.

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫЙ ВЫБОР

Надежность и безопасность применения Tmax обеспечена непрерывной исследовательской работой, проводимой компанией ABB для достижения высочайшего качества изделий и сервиса.

TMAX T1, T2 И T3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 250А



Изначально была продумана возможность совместной работы выключателей Tmax T1, T2 и T3 – трех “малышей” серии Tmax. Вы можете выбрать функции и характеристики, которые до настоящего момента нельзя было найти у автоматических выключателей с такими размерами. Отличная работа до 250 А.

Эти три типоразмера имеют много общих характеристик.

Единое исполнение по глубине (70 мм) трех типов аппаратов значительно упрощает монтаж, новые дугогасительные камеры изготовлены из газообразующего материала, а инновационная конструкция позволяет сократить время гашения дуги.

Все три типоразмера стандартно оснащены устройством регулировки теплового порога и имеют новые трех- и четырехполюсные расцепители токов утечки на землю, сконструированные с учетом оптимизации пространства в

распределительном щите и простого соединения с автоматическим выключателем.

Автоматические выключатели Tmax T1, T2 и T3 имеют полностью унифицированный ассортимент аксессуаров.





TMAX T1. КОМПАКТНЫЙ И СИЛЬНЫЙ

Благодаря чрезвычайно компактным размерам, автоматический выключатель Tmax T1 является уникальным в своем классе. По сравнению с любым другим автоматическим выключателем с аналогичными характеристиками (160 А – 36 кА при 415 В переменного тока), габаритные размеры этого аппарата значительно меньше.

TMAX T2. ИНТЕЛЛЕКТ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ У ВАС НА ЛАДОНИ



Выключатель Tmax T2 является единственным на рынке автоматическим выключателем на 160 А с такими исключительными характеристиками при крайне ограниченных габаритах. Обеспечивается отключающая способность 85 кА при 415 В переменного тока. Tmax T2 может быть оснащен электронным расцепителем защиты последнего поколения.

TMAX T3. ВПЕРВЫЕ - 250 А В ПРИ ГЛУБИНЕ 70 ММ

Выключатель Tmax T3 является первым автоматическим выключателем на 250 А со значительно ограниченными габаритами по сравнению с любым другим аналогичным аппаратом – это, действительно, большой шаг вперед для данного типа оборудования. Выключатель Tmax T3 позволяет обеспечить координацию для защиты двигателя мощностью до 90 кВт при 415 В переменного тока.

ТМАХ Т4, Т5 И Т6. ОЩУТИТЕ СВОБОДУ В ВЫБОРЕ ЗАЩИТЫ ДО 1000 А



Выключатели Tmax T4, T5 и T6 - это автоматические выключатели в литых корпусах с лучшим соотношением характеристик/размера на рынке.

Возможности их применения практически неограничены благодаря разным специальным исполнениям, современной электронике, а также полному и унифицированному ассортименту аксессуаров.

Высококачественные материалы и инновационные конструктивные решения, использованные компанией ABB, означают, что автоматические выключатели серии Tmax гарантируют поистине исключительные характеристики, с действительно высоким отношением "номинальный ток/объем". Например, выключатели T4 и T5 гарантируют отключающую способность до 200 кА при 415 В перем. тока и отключающую способность 80 кА при 690 В перем. тока. Кроме того, они расширяют область применения до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока.

В данной серии электронные расцепители защиты изготовлены с применением новейших технологий и реализацией эксклюзивных технических

решений от ABB.

Выключатели T4, T5 и T6 имеют одинаковую глубину, что упрощает их размещение в отсеках распределительных щитов. Для них имеется также полный и унифицированный ассортимент аксессуаров, благодаря чему упрощается процедура выбора, повышается универсальность при применении и сокращается потребность в поддержании складского запаса.





НОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ PR223EF. ОБРАЗЕЦ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

Новый расцепитель защиты PR223EF с системой EFDP (раннее обнаружение и предупреждение аварий) предлагает две ранее несовместимые характеристики: селективность и быстрое срабатывание. Новый расцепитель PR223EF с расширенным до 1000A диапазоном разрабатывался для особых условий применения, с высокими требованиями по селективности: быстрое обнаружение аварии и отсутствие ограничений по количеству иерархических уровней распределительного устройства. Благодаря системе EFDP, можно уменьшить объем аппаратуры

внутри установки и оптимизировать размеры кабеля и шины. В результате значительно уменьшается стоимость установки.

НОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ PR223DS. СВОБОДА УПРАВЛЕНИЯ

Новый расцепитель защиты PR223DS разработан и изготовлен для автоматических выключателей в распределительных системах.

Теперь можно измерять различные электрические параметры установки. Но это еще не все – на передней части расцепителя имеются светодиоды, являющиеся индикаторами некоторых настроек и аварийных ситуаций (перегрузка, неправильное соединение и т.д.).



TMAX T7. НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДО 1600А.



Новый выключатель Tmax T7, существующий в двух версиях на ток до 1600 А, - с ручным управлением или с моторным приводом, разрабатывался как аппарат с принципиально новой конструкцией для автоматических выключателей этого типа: современная электроника, исключительные характеристики и новые решения для монтажа и установки аксессуаров.


Выключатели Tmax T7 отличаются исключительной гибкостью: их можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально (также, имеется выкатное исполнение), доступны все типы выводов (включая плоские задние ориентируемые выводы) и новая более быстрая и безопасная система выкатывания подвижной части. Кроме того, благодаря уменьшенной высоте существенно упрощается подводка кабелей.

Новшеством является система быстрой установки аксессуаров: отсутствие проводных подключений внутри автоматического выключателя, быстрое, простое и надежное подсоединение к внешней цепи, отсутствие винтов для подключения проводов.

Новая система взаимной механической блокировки с помощью тросиков дает значительные преимущества в оптимизации габаритов. Система позволяет взаимно блокировать два автоматических выключателя в любых положениях и, самое главное - организовать блокировку с выключателем серии Emax. Это решение, ранее представлявшееся невозможным, является идеальным для создания схем автоматического переключения линий.



Особое внимание уделено электронике, и результаты очевидны... PR231, PR232, PR331 и PR332 - это новые взаимозаменяемые электронные расцепители защиты блочной конструкции, снабженные модулями номинального тока, которые могут быть заменены заказчиком.

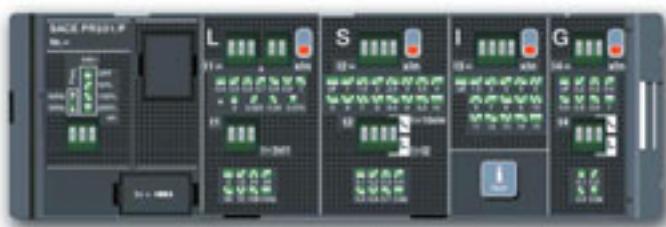

Расцепители защиты PR231 и PR232, с DIP-переключателями для регулировки порогов срабатывания каждой защитной функции снабжены светодиодами, сигнализирующими о срабатывании защиты: это означает, что всегда может быть выявлена причина срабатывания автоматического выключателя.

PR332 явно опережает свое время в части отображения информации: он оснащен большим графическим дисплеем, обеспечивающим простое и четкое отображение всей необходимой информации. Он также имеет усовершенствованные функции защиты (помимо "классических" функций защиты), например, функцию регистрации данных, позволяющую заносить в память все события и значения, предшествующие аварии, для последующего анализа.





Содержание

Обзор серии выключателей Tmax 1/2

Конструктивные характеристики

Модульная конструкция 1/4

Отличительные особенности серии 1/6

Обзор серии выключателей Tmax



Автоматические выключатели для распределительных сетей

		T1 1p	T1
Iu	[A]	160	160
In	[A]	16...160	16...160
Полюсы	[К-во]	1	3/4
Ue	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц	240
	[В]	(пост. ток)	125
Icu (380-415 В (перем. ток))	[kA]	B	25* (220/230 В перемен. тока)
	[kA]	C	16
	[kA]	N	25
	[kA]	S	36
	[kA]	H	
	[kA]	L	
	[kA]	V	



Автоматические выключатели для зонной селективности

Iu	[A]		
Полюсы	[К-во]		
Ue	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц	
Зонная селективность EFDP			
Зонная селективность ZS			



Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Iu	[A]		
Полюсы	[К-во]		
Ue	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц	
Только магнитный расцепитель защиты, согласно IEC 60947-2			
PR221DS-I расцепитель, IEC 60947-2			
PR222MP, расцепитель, IEC 60947-4-1			
PR231/P-I, расцепитель, IEC 60947-2			



Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В (перем. тока)

Iu	[A]		
Полюсы	[К-во]		
Icu max	[kA]	1000 В (перем. ток)	
	[kA]	1150 В (перем. ток)	
	[kA]	1000 В пост. тока 4 полюса последовательно	



Выключатели-разъединители

		T1D
Ith	[A]	160
le	[A]	125
Полюсы	[К-во]	3/4
Ue	[В]	(перем. ток) 50 - 60 Гц
	[В]	(пост. ток)
Icm	[kA]	690
Icw	[kA]	500
		2.8
		2

* Для In 16 A и In 20 A: Icu при 220/230 В перемен. тока = 16 кА

Примечание: автоматические выключатели ABB SACE в литых корпусах имеются также в исполнениях согласно Стандартам UL (см. каталог "Автоматические выключатели ABB SACE в литых корпусах - Стандарт UL 489 и CSA C22.2").



переменного/постоянного тока

T2	T3	T4	T5	T6	T7
160	250	250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600
1.6...160	63...250	20...320	320...630	630...1000	200...1600
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
690	690	690	690	690	690
500	500	750	750	750	

36	36	36	36	36	
50	50	50	50	50	50
70		70	70	70	70
85		120	120	100	120
		200	200		150

T4	T5	T6	T7
250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600
3/4	3/4	3/4	3/4
690/1000	690/1000	690	690
■	■	■	■

T2	T3	T4	T5	T6	T7
160	250	250/320	400/630	800	800/1000/1250
3	3	3	3	3	3
690	690	690	690	690	690
■	■	■			
■		■	■	■	
		■	■	■	
		■	■	■	■

и 1000 В (пост. тока)


T4	T5	T6
250	400/630	630/800
3/4	3/4	3/4
20	20	12
12	12	
40	40	40

T3D	T4D	T5D	T6D	T7D
250	250/320	400/630	630/800/1000	1000/1250/1600
200	250/320	400/630	630/800/1000	1000/1250/1600
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
690	690	690	690	690
500	750	750	750	750
5,3	5,3	11	30	52,2
3,6	3,6	6	15	20

Конструктивные характеристики

Модульная конструкция

1

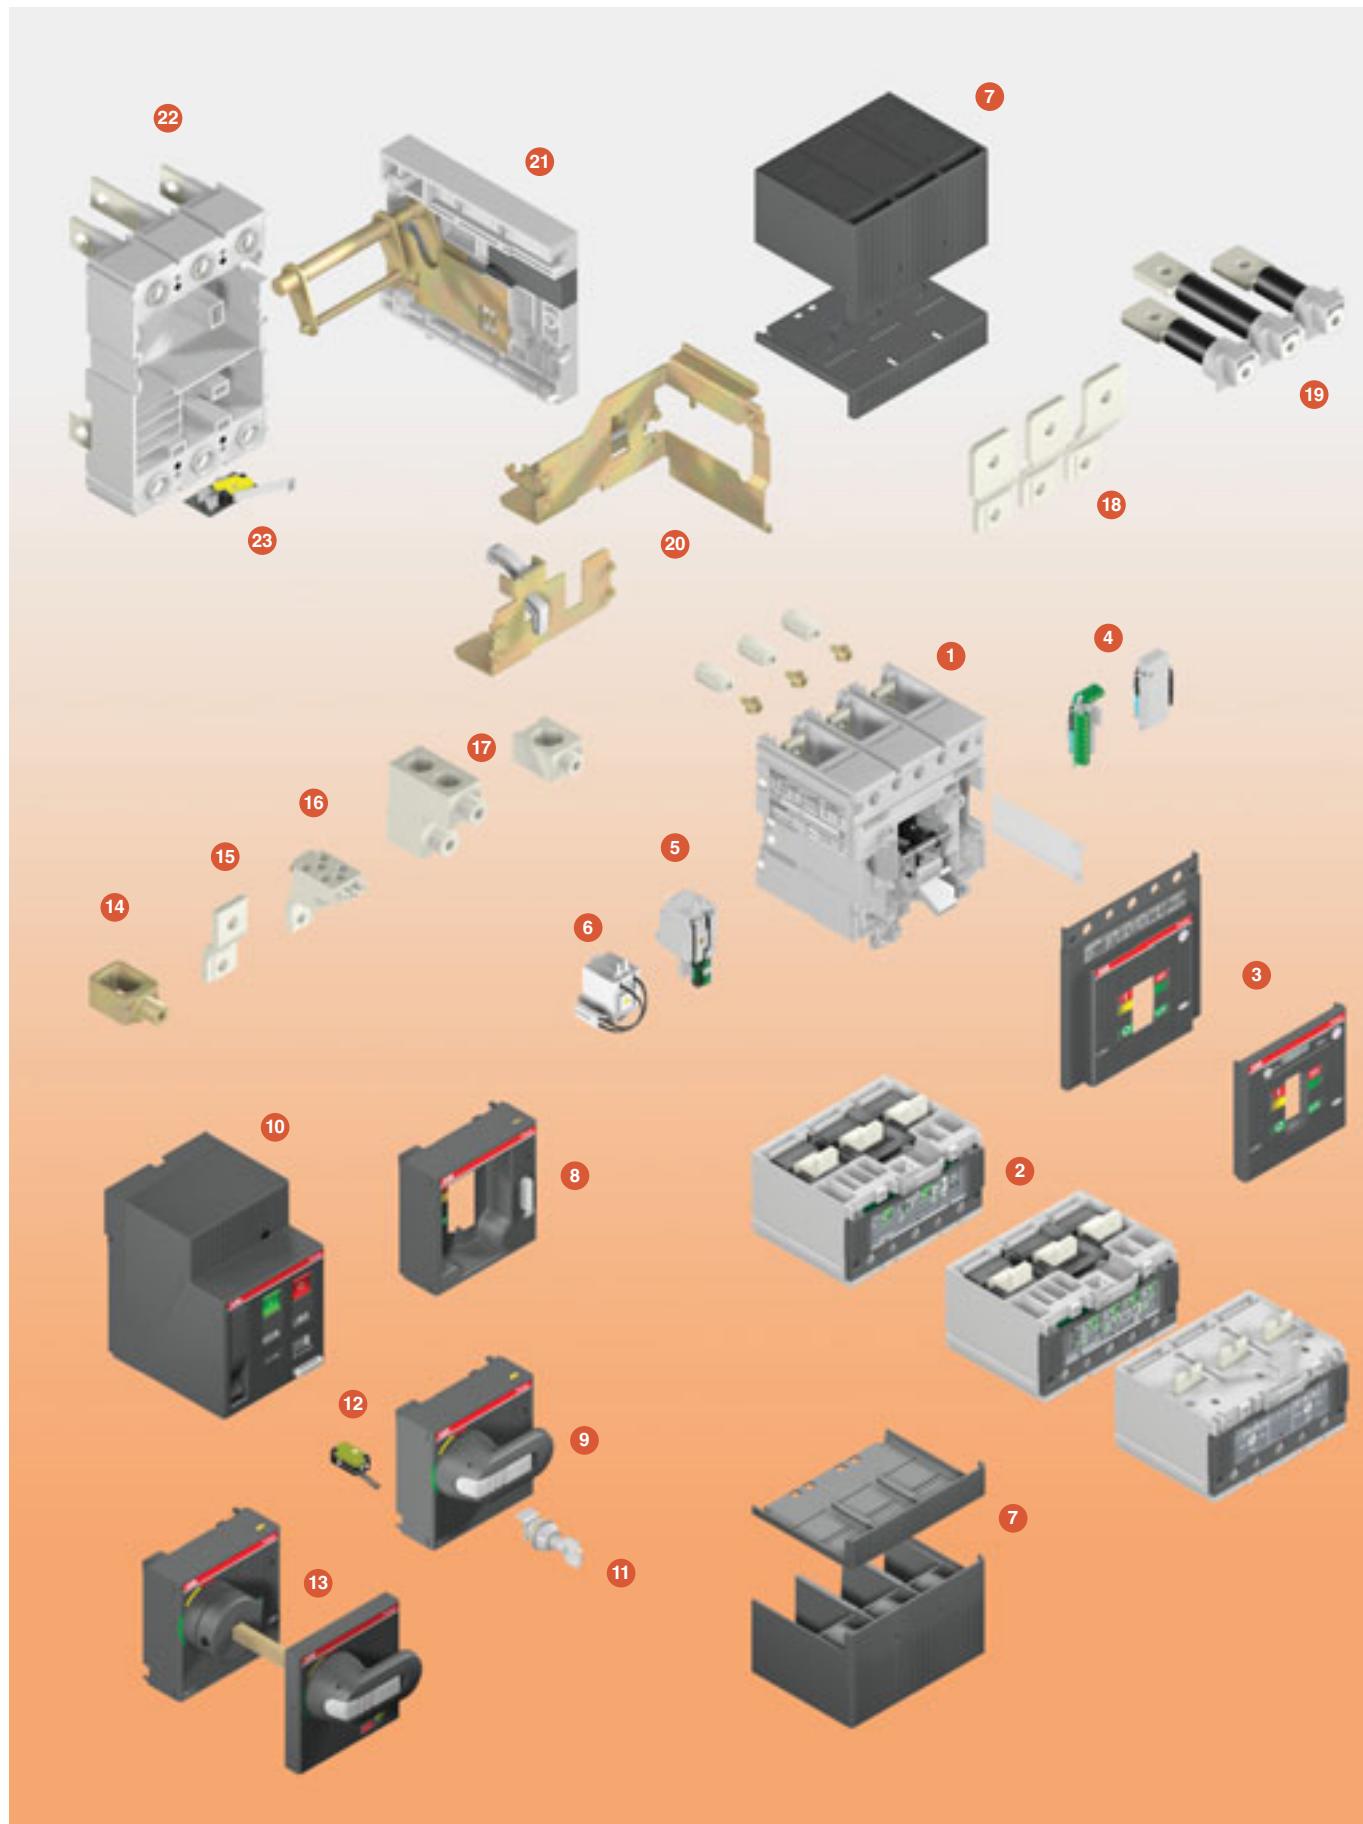



Все исполнения, предназначенные для разнообразных применений, получаются путем установки на стационарные автоматические выключатели комплектов преобразования.

Имеются следующие комплекты:


- комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного или выкатного автоматического выключателя;
- фиксированные части для втычных и выкатных автоматических выключателей;
- комплект преобразования для выводов.

Также имеются различные аксессуары:

1. Корпус выключателя без блока защиты
2. Расцепители защиты
3. Передняя панель
4. Дополнительные контакты – AUX и AUX-E
5. Реле минимального напряжения – UVR
6. Реле отключения – SOR и P-SOR
7. Крышки силовых выводов
8. Передний фланец на рычаг управления – FLD
9. Поворотная рукоятка – RHD
10. Моторный привод – MOE
11. Замок с ключом – KLF
12. Контакт раннего замыкания – AUE
13. Поворотная рукоятка на дверь – RHE
14. Передний вывод для медного кабеля – FC Cu
15. Передний удлиненный вывод – EF
16. Вывод для нескольких кабелей (только для T4) – MC
17. Передний вывод для медного/алюминиевого кабеля – FC CuAl
18. Передний удлиненный расширенный вывод – ES
19. Задний ориентируемый вывод – R
20. Комплект преобразования для втычного/выкатного исполнения
21. Направляющая для фиксированной части выключателя в выкатном исполнении
22. Фиксированная часть – FP
23. Дополнительный контакт положения – AUP
24. Межфазные разделительные перегородки
25. Блок тестирования и настройки PR010/T
26. Блок тестирования TT1
27. Рукоятка для выкатывания
28. Расцепитель токов утечки на землю

Конструктивные характеристики

Отличительные особенности серии

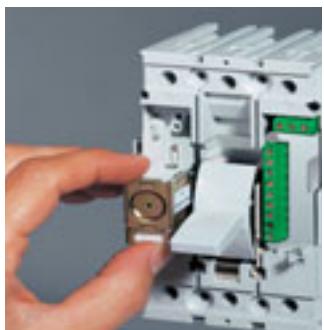

Двойная изоляция

Конструкция выключателя обеспечивает двойную изоляцию между находящимися под напряжением силовыми частями (исключая выводы) и передней частью аппарата, к которой прикасается оператор во время нормальной работы установки. Гнездо для каждого электрического аксессуара полностью отделено от силовой цепи, предотвращая таким образом какой-либо риск контакта с находящимися под напряжением частями. В частности, механизм управления полностью изолирован от токоведущих элементов.

Кроме того, автоматический выключатель имеет повышенную изоляцию как между находящимися под напряжением внутренними частями, так и между выводами. Фактические изолирующие расстояния превышают установленные Стандартами IEC и соответствуют требованиям, предусмотренным Стандартом UL 489 (США).



Прямое соответствие

Рычаг управления всегда указывает точное положение подвижных контактов автоматического выключателя и, таким образом, гарантирует надежную и достоверную индикацию в соответствии с указаниями Стандартов IEC 60073 и IEC 60417-2 (I = замкнуты; O = разомкнуты; желто-зеленая линия = разомкнуты вследствие срабатывания защиты). Механизм управления автоматическим выключателем имеет узел свободного расцепления, который обеспечивает выполнение операций включения/отключения независимо от усилия на рычаге и скорости его движения. При срабатывании защиты подвижные контакты автоматически размыкаются: чтобы замкнуть их снова, механизм управления должен быть взведен заново путем перевода рычага управления из промежуточного в крайнее нижнее положение.


Изолирующая способность

Находясь в разомкнутом состоянии, автоматический выключатель гарантирует разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Увеличенные изолирующие расстояния обеспечивают отсутствие токов утечки и надежную изоляцию при больших перенапряжениях между входом и выходом.



Степени защиты

В таблице ниже указаны степени защиты, обеспечиваемые автоматическими выключателями Tmax согласно требованиям Стандарта IEC 60529:

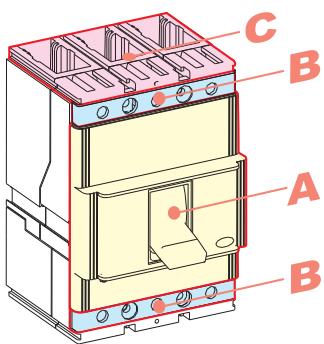

	С передней панелью	Без передней панели ⁽²⁾	Без крышек силовых выводов	С высокими крышками силовых выводов	С низкими крышками силовых выводов	комплектом защиты IP40 со стороны передней панели
A	IP 40 ⁽³⁾	IP 20	-	-	-	-
B ⁽⁴⁾	IP 20	IP 20	IP 20	IP 40	IP 40	IP 40
C	-	-	-	IP 40 ⁽¹⁾	IP 30 ⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ При правильной установке

⁽²⁾ Во время установки электрических аксессуаров

⁽³⁾ Также для переднего фланца на рычаг управления и поворотной рукоятки

⁽⁴⁾ Только для T1...T6

Фиксированные части всегда имеют степень защиты IP 20. Для автоматических выключателей, которые установлены в распределительном щите и оснащены поворотной рукояткой на дверь, а также специальным комплектом (RHE-IP54), может быть достигнута степень защиты IP 54.

Рабочая температура

Автоматические выключатели Tmax могут использоваться при температуре окружающей среды от -25°C до +70°C и храниться при температуре от -40°C до +70°C.

У автоматических выключателей, оснащенных термомагнитными расцепителями защиты, тепловой элемент имеет калибровку для температуры +40°C. Изменение порога срабатывания при той же самой уставке теплового расцепителя для температур, отличных от +40°C, указано в таблице на странице 4/52 и далее.

Электронные расцепители защиты не подвержены каким-либо изменениям рабочих параметров в связи с перепадами температуры. Однако для температур, превышающих +40°C, максимальная уставка защиты L от перегрузок должна быть уменьшена в соответствии с кривой снижения номинальных характеристик на странице 4/37 и далее, чтобы учесть нагрев медных частей автоматического выключателя при прохождении тока.

При температуре окружающей среды более +70°C характеристики автоматического выключателя не гарантируются. Чтобы гарантировать бесперебойность работы установок и поддерживать температуру в допустимых пределах для нормальной работы различных устройств, а не только автоматических выключателей, следует предусмотреть возможность использования принудительной вентиляции в распределительных щитах и помещениях, где они установлены.



ISG2121021F001

Высота над уровнем моря

Номинальные характеристики автоматических выключателей серии Tmax не изменяются до высоты 2000 м над уровнем моря. При дальнейшем увеличении высоты изменяются свойства атмосферного воздуха (состав, диэлектрическая проницаемость, охлажающая способность и давление). Поэтому, соответственно, снижаются и номинальные характеристики автоматического выключателя. Это выражается в изменении основных параметров - номинального рабочего напряжения и номинального тока выключателя.

Высота над уровнем моря	[м]	2000	3000	4000	5000
Номинальное рабочее напряжение, Ue	[В-]	690	600	500	440
Номинальный ток выключателя, I _n	%I _n	100	98	93	90

Конструктивные характеристики

Отличительные особенности серии



Электромагнитная совместимость

При использовании электронных расцепителей защиты и электронных расцепителей токов утечки на землю гарантируется работа функций защиты при наличии помех, вызванных электронной аппаратурой, атмосферными явлениями или электрическими разрядами. В свою очередь, вышеуказанные расцепители не являются источником помех для другой электронной аппаратуры. Это соответствует Приложению В и Приложению F Стандарта IEC 60947-2 и Европейской Директиве № 89/336 по электромагнитной совместимости (ЭМС).



Работа в тропическом климате

Автоматические выключатели и аксессуары серии Tmax испытываются в соответствии со Стандартом IEC 60068-2-30 путем выполнения 2 рабочих циклов при 55°C по методу «вариант 1» (пункт 6.3.3). Поэтому пригодность выключателей серии Tmax для применения в жарком и влажном климате (по климатограмме 8 в Стандарте IEC 60721-2-1) обеспечивается благодаря:

- литому изолирующему корпусу, изготовленному из синтетических смол, армированных стекловолокном;
- антикоррозионной обработке основных металлических частей;
- оцинковыванию Fe/Zn 12 (ISO 2081) с защитным слоем, не содержащим шестивалентного хрома (в соответствии с Директивой ROHS), с такой же коррозионной стойкостью согласно требованиям стандарта ISO 4520, класс 2c;
- применению специальной защиты от конденсатообразования для электронных расцепителей и соответствующих аксессуаров.

Устойчивость к ударному воздействию и вибрации

Автоматические выключатели не подвержены влиянию вибраций, вызванных механическими или электромагнитными воздействиями, в соответствии со Стандартом IEC 60068-2-6 и техническими условиями следующих организаций⁽¹⁾:

- RINA
- Det Norske Veritas
- Bureau Veritas
- Регистр Лloyда
- Germanischer Lloyd
- ABS
- Морской Регистр Судоходства РФ.

Согласно Стандарту IEC 60068-2-27, автоматические выключатели T1-T5 Tmax так же испытываются на стойкость к ударным воздействиям до 12 г в течение 11 мс. За информацией о более высокой стойкости к механическим воздействиям обращайтесь в АББ.

⁽¹⁾ За сертификатами качества для серии Tmax обращайтесь в АББ.



Исполнения и типы



Все автоматические выключатели серии Tmax выпускаются в стационарном исполнении; выключатели T2, T3, T4 и T5 выпускаются также во втычном исполнении, а выключатели T4, T5, T6^(*) и T7 - еще и в выкатном исполнении. Управление всеми автоматическими выключателями может осуществляться вручную с помощью рычага управления или поворотной рукоятки (прямого действия или на дверь) и электрически. Для этого имеются различные решения:

- электромагнитный привод для T1, T2 и T3
- моторный привод для T4, T5 и T6
- T7 с моторным приводом, реле отключения и включения.



Установка

Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением на монтажной плате или рейках) без снижения номинальных характеристик. Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, без ущерба для работоспособности аппаратов (**).

Помимо крепления на монтажной панели, выключатели T1, T2 и T3 также могут быть смонтированы на рейках DIN 50022 благодаря специальным фиксирующим скобам.

Кроме того, глубина выключателей серии Tmax T3 (70 мм) ставит их в один ряд с аппаратами меньшего размера, позволяя упростить установку автоматических выключателей до 250 А в стандартных распределительных щитах. Фактически, это позволяет подготовить стандартизированные монтажные конструкции, облегчая этап проектирования и изготовления распределительного щита.

^(*) не доступно в исполнении на 1000A

^(**) Для выключателей T4V250 и T5V400 в стационарном исполнении, T4L250 и T5L400 во втычном исполнении, применяемых на напряжение 1000В, питание должно подаваться через верхние выводы.

Конструктивные характеристики


Отличительные особенности серии

Выкатывание выключателя при закрытой двери

Выкатные автоматические выключатели T4, T5, T6 и T7 можно выкатывать и вкатывать с закрытой дверцей отсека, тем самым повышая безопасность оператора и позволяя сделать более рациональными низковольтные дугозащищенные распределительные щиты.

Выкатывание можно производить только при разомкнутом выключателе (по очевидным соображениям безопасности) с помощью специальной рукоятки для выкатывания, которая входит в комплект преобразования стационарного выключателя в подвижную часть выкатного выключателя.

1

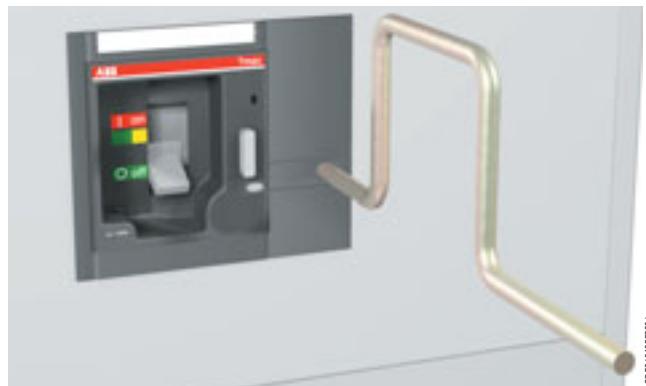

150210435001

Ассортимент аксессуаров

При разработке аксессуаров для выключателей серии Tmax была достигнута гибкость в монтаже и применении, благодаря следующим передовым технологиям:

- созданы единые комплекты аксессуаров для выключателей T1, T2 и T3; для T4, T5, T6 и для T7, характеризуемые завершенностью и простотой установки. Унификация аксессуаров позволяет сократить складской запас и повысить гибкость использования, предоставляя все новые преимущества пользователям серии Tmax;
- новая система быстрого монтажа внутренних электрических аксессуаров выключателя Tmax T7 без кабелей для соединений с клеммной коробкой;
- одинаковая возможность оснащения аксессуарами с точки зрения соединительных устройств (выводы, крышки силовых выводов и межфазные разделительные перегородки), как стационарных автоматических выключателей, так и фиксированных частей втычных автоматических выключателей T2 и T3;
- кроме того, Tmax предлагает широкий выбор расцепителей токов утечки на землю:
 - трех- или четырехполюсные RC221 и RC222 для выключателей T1, T2, T3 до 250 А;
 - четырехполюсный RC222 для выключателей T4 и T5 до 500 А;
 - RC223 (тип В), чувствительный к токам с постоянной составляющей (IEC 60947-2, Приложение M), четырехполюсный, для выключателей T3 и T4, до 250 А;
 - расцепитель PR332/P-LSIRc со встроенной защитой от токов утечки на землю для выключателя Tmax T7.



Соответствие стандартам и система управления качеством

Автоматические выключатели серии Tmax и аксессуары к ним соответствуют международному Стандарту IEC 60947-2 и Директивам ЕС:

- “Директивы для низковольтного оборудования” (LVD) № 2006/95/CE (заменяет 72/23/EEC и последующие поправки)
- Директива по электромагнитной совместимости (EMC) № 89/336 EEC.

Сертификация изделий на соответствие указанным выше Стандартам осуществляется согласно Европейскому Стандарту EN 45011. Сертификация производится сертификационным органом Италии ACAE (Ассоциация сертификации электрических аппаратов), являющимся членом Европейской организации LOVAG (Группа разработки соглашений по низковольтному оборудованию), и сертификационным агентством Швеции SEMKO.

Испытательная лаборатория ABB SACE сертифицирована SINAL (сертификат № 062). Существует также серия Tmax, имеющая сертификат соответствия очень строгим Стандартам США UL 489 и CSA C22.2. Кроме того, серия Tmax сертифицирована Российским органом по сертификации согласно ГОСТ РФ. Части аппарата соответствуют нормативным требованиям для судового оборудования, что подтверждается сертификатами основных морских регистров - Регистр Ллойда, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det Norske Veritas, Российский морской регистр судоходства и ABS (для подтверждения наличия сертификатов обращайтесь в АББ).

Система управления качеством ABB SACE отвечает международному Стандарту ISO 9001-2000 (модель обеспечения качества при проектировании, разработке, изготовлении, установке и обслуживании), а также соответствующим Стандартам - EN ISO 9001 (ЕС) и UNI EN ISO 9001 (Италия).

Независимая сертификация проведена RINA-QUACER. ABB SACE получила свой первый сертификат на три года в 1990 году. Он действует и сегодня, подтвержденный уже в пятый раз.

На передней панели автоматических выключателей Tmax имеется голограмма, изготовленная с использованием специальных методов защиты от подделки - гарантия качества и подлинности автоматического выключателя как изделия производства ABB SACE.


Внимание к защите окружающей среды - еще один приоритет ABB SACE. Подтверждением этого является сертификация системы управления окружающей средой агентством RINA. ABB SACE - первая компания в электромеханическом секторе промышленности Италии, получившая такое признание благодаря пересмотру процесса производства с учетом требований экологии, - сумела сократить потребление сырья и уменьшить объем отходов производства на 20%. Обязательства, принятые ABB SACE в отношении охраны окружающей среды, также отражены в конкретной программе «Оценка жизненного цикла» для изделий, реализуемой непосредственно научно-исследовательским центром ABB SACE в сотрудничестве с Исследовательским Центром Корпорации АББ. Выбор материалов, технологических процессов и упаковочных материалов осуществляется с учетом оптимизации реального воздействия изделия на окружающую среду, предусматривая также возможность утилизации.

Более того, в 1997 году ABB SACE создала Систему Экологического Регулирования и сертифицировала ее в соответствии с международным Стандартом ISO14001, а в 1999 году эта система объединилась с системой управления охраной труда и производственной безопасности в соответствии с OHSAS 18001 (Шведский опытно-исследовательский институт).

Общие сведения


Семейство Tmax представлено полным ассортиментом автоматических выключателей в литом корпусе до 1600 А. Все автоматические выключатели – трехполюсные и четырехполюсные – имеются в стационарном исполнении; выключатели T2, T3, T4 и T5 имеются также во втычном исполнении, а выключатели T4, T5, T6 и T7 еще и в выкатном исполнении.

Автоматические выключатели серии Tmax одного типоразмера имеют различные отключающие способности и номинальные токи.

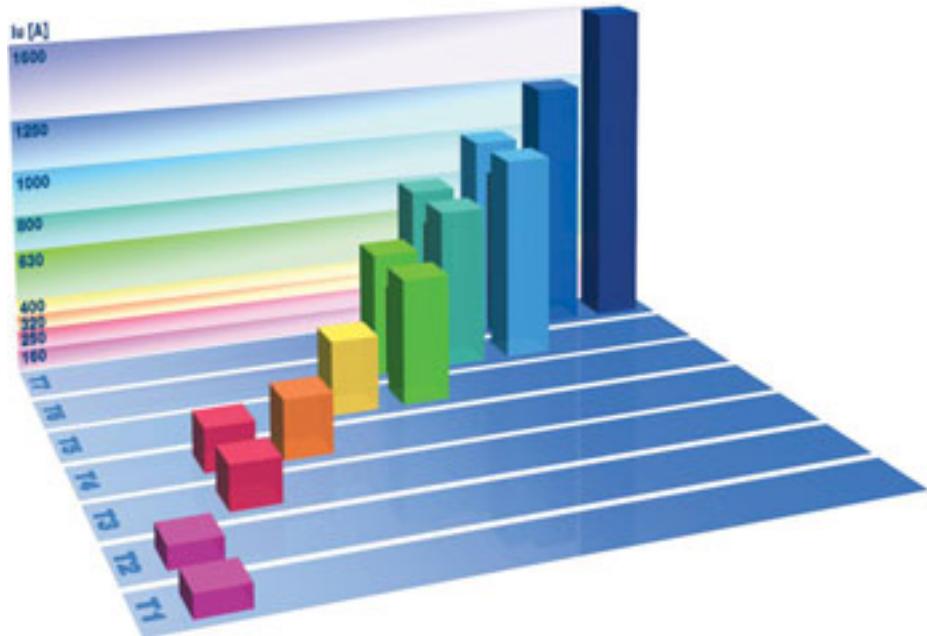

ISD210014F0001

Дугогасительная система, используемая в автоматических выключателях Tmax, обеспечивает очень быстрое размыкание цепи при крайне высоком токе короткого замыкания. Высокая скорость размыкания контактов, динамическое воздействие магнитного поля и конструкция дугогасительной камеры способствуют гашению дуги в кратчайшее время, существенно ограничивая значение удельной сквозной энергии I^2t и пиковый ток.

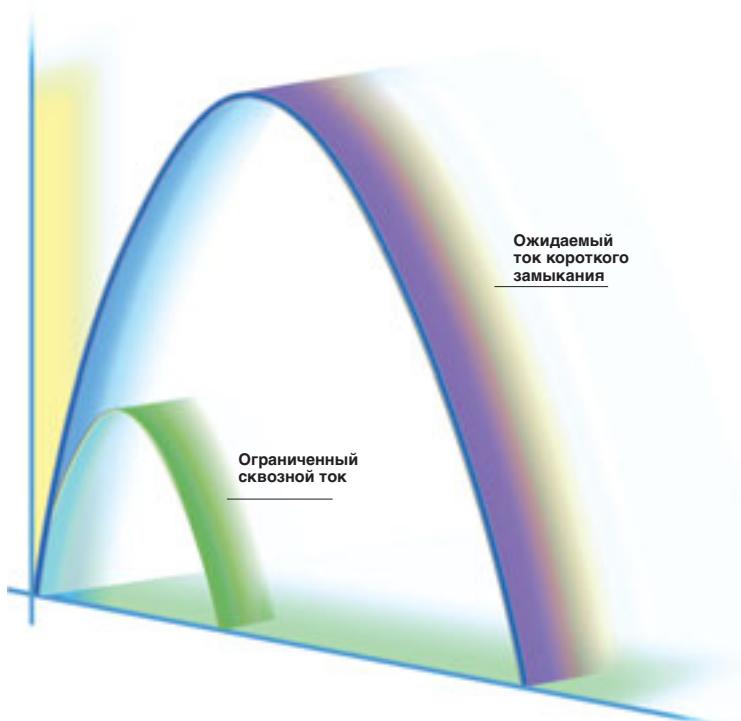

ISD210015R0001

Содержание

Автоматические выключатели Tmax для распределительных систем	
Электрические характеристики	2/4
Общие характеристики.....	2/6
Термомагнитные расцепители защиты	2/8
Электронные расцепители защиты.....	2/11
Автоматические выключатели для зонной селективности	
Электрические характеристики	2/36
Общие характеристики.....	2/37
Зонная селективность EFDP: PR223EF	2/38
Зонная селективность ZS: PR332/P	2/41
Автоматические выключатели Tmax для защиты электродвигателей	
Электрические характеристики	2/44
Общие характеристики.....	2/46
Защита от короткого замыкания.....	2/47
Комплексная защита: PR221MP	2/49
Комплексная защита: PR222MP	2/50
Автоматические выключатели Tmax на номинальное напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока	
Электрические характеристики	2/58
Выключатели-разъединители	
Электрические характеристики	2/62

Power distribution





Содержание

Автоматические выключатели Tmax для распределительных систем

Электрические характеристики	2/4
Общие характеристики.....	2/6
Термомагнитные расцепители защиты.....	2/8
Электронные расцепители защиты.....	2/11

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электрические характеристики

		Tmax T1 1P	Tmax T1			Tmax T2		
Номинальный ток выключателя, I_{N}	[A]	160		160		160		
Полюса	[к-во]	1		3/4		3/4		
Номинальное рабочее напряжение, U_{e}	(перем. ток) 50-60 Гц [B]	240		690		690		
	(пост. ток) [B]	125		500		500		
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	[kV]	8		8		8		
Номинальное напряжение изоляции, U_{i}	[B]	500		800		800		
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	[B]	3000		3000		3000		
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, I_{cu}	B	B C N	N S H	L				
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[kA]	25*	25 40 50	65 85 100	120			
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[kA]	—	16 25 36	36 50 70	85			
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[kA]	—	10 15 22	30 45 55	75			
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[kA]	—	8 10 15	25 30 36	50			
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[kA]	—	3 4 6	6 7 8	10			
(пост. ток) 250 В - 2 полюса последовательно	[kA]	25 (при 125 В)	16 25 36	36 50 70	85			
(пост. ток) 250 В - 3 полюса последовательно	[kA]	—	20 30 40	40 55 85	100			
(пост. ток) 500 В - 2 полюса последовательно	[kA]	—	— — —	— — —	—			
(пост. ток) 500 В - 3 полюса последовательно	[kA]	—	16 25 36	36 50 70	85			
(пост. ток) 750 В - 3 полюса последовательно	[kA]	—	— — —	— — —	—			
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, I_{cs}	%	75%	100% 75% 75%	100% 100% 100%	100% 100% 100%			
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	%	—	100% 100% 75%	100% 100% 100%	75% (70 кА)			
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	%	—	100% 75% 50%	100% 100% 100%	75%			
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	%	—	100% 75% 50%	100% 100% 100%	75%			
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	%	—	100% 75% 50%	100% 100% 100%	75%			
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	%	—	100% 75% 50%	100% 100% 100%	75%			
Номинальная включающая способность на КЗ, I_{ct}								
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[kA]	52,5	52,5 84 105	143 187 220	264			
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[kA]	—	32 52,5 75,6	75,6 105 154	187			
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[kA]	—	17 30 46,2	63 94,5 121	165			
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[kA]	—	13,6 17 30	52,5 63 75,6	105			
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[kA]	—	4,3 5,9 9,2	9,2 11,9 13,6	17			
Время отключения (415 В)	[мс]	7	7 6 5	3 3 3	3			
Категория применения (IEC 60947-2)		A	A	A				
Стандарт		IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2				
Функция разъединителя		■	■	■				
Расцепители защиты:								
термомагнитные								
тепловой (фикс.), магн. (фикс.)	TMF	■	—	—	—			
тепловой (рег.), магн. (фикс.)	TMD	—	■	—	■			
тепловой (рег.), магн. (пер.) (5...10 x In)	TMA	—	—	—	—			
тепловой (рег.), магн. (фикс.) (3 x In)	TMG	—	—	—	■ (8)			
тепловой (рег.), магн. (пер.) (2,5...5 x In)	TMG	—	—	—	—			
только магнитный	MA	—	—	—	■ (MF до In 12,5 A)			
электронные								
PR221DS	—	—	—	—	■			
PR221GP/PR221MP	—	—	—	—	■			
PR222DS	—	—	—	—	—			
PR223DS	—	—	—	—	—			
PR231/P	—	—	—	—	—			
PR232/P	—	—	—	—	—			
PR331/P	—	—	—	—	—			
PR332/P	—	—	—	—	—			
Взаимозаменяемость								
Исполнения		F	F	F-P				
Выводы	стационарный	FC Cu	FC Cu-EF-FC CuAl-HR	F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R				
	втычной	—	—	F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R				
	выкатной	—	—	—				
Крепление на DIN-рейке		—	DIN EN 50022	DIN EN 50022				
Механическая износостойкость	[Кол-во циклов]	25000	25000	25000				
	[Кол-во циклов в час]	240	240	240				
Электрическая износостойкость при 415 В (перем. ток)	[Кол-во циклов]	8000	8000	8000				
	[Кол-во циклов в час]	120	120	120				
Размеры - стационарное исполнение	3 полюса	Ш [мм]	25,4 (1 полюс)	76	90			
	4 полюса	Ш [мм]	—	102	120			
		Г [мм]	70	70	70			
		В [мм]	130	130	130			
Масса	стационарный	3/4 полюса [кг]	0,4 (1 полюс)	0,9/1,2	1,1/1,5			
	втычной	3/4 полюса [кг]	—	—	1,5/1,9			
	выкатной	3/4 полюса [кг]	—	—	—			

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

F = передний
EF = удлиненный передний
ES = передний удлиненный расширенный
FC Cu = передний для медного кабеля

FC CuAl = передний для медного или алюминиевого кабеля
R = задний ориентируемый
HR = задний плоский горизонтальный
VR = задний плоский вертикальный
HR/VR = задний плоский ориентируемый

MC = для нескольких кабелей
F = стационарные автоматические выключатели
P = втычные автоматические выключатели
W = выкатные автоматические выключатели

(*) Отключающая способность для номинальных токов In=16 А и In=20 А равна 16 кА

Tmax T3		Tmax T4		Tmax T5		Tmax T6		Tmax T7			
250		250/320		400/630		630/800/1000		800/1000/1250/1600			
3/4		3/4		3/4		3/4		3/4			
690		690		690		690		690			
500		750		750		750		—			
8		8		8		8		8			
800		1000		1000		1000		1000			
3000		3500		3500		3500		3500			
N	S	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V ⁽⁶⁾
50	85	70	85	100	200	200	70	85	100	200	200
36	50	36	50	70	120	200	36	50	70	100	150
25	40	30	40	65	100	180	30	40	65	100	130
20	30	25	30	50	85	150	25	30	50	65	100
5	8	20	25	40	70	80	20	25	40	70	60
36	50	36	50	70	100	150	36	50	70	100	—
40	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	25	36	50	70	100	25	36	50	70	—
36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	16	25	36	50	70	16	25	36	50	—
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75%	50% (27 kA)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
105	187	154	187	220	440	660	154	187	220	440	187
75,6	105	75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	220	105
52,5	84	63	84	143	220	396	63	84	143	220	143
40	63	52,5	63	105	187	330	52,5	63	105	176	84
7,7	13,6	40	52,5	84	154	176	40	52,5	84	154	13,6
7	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
A		A					B (400 A) ⁽³⁾ - A (630 A)		B (630A - 800A) ⁽⁵⁾ - A (1000A)		B ⁽⁷⁾
IEC 60947-2		IEC 60947-2					IEC 60947-2		IEC 60947-2		IEC 60947-2
■		■					■		■		■
—	—	—	■ (до 50 A)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	■ (до 250 A)	■ (до 500 A)	■ (до 800 A) ⁽⁴⁾	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	■ (до 500 A)	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	■	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	—
F-P		F-P-W					F-P-W		F-W ⁽⁴⁾		F-W
F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R		F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC					F-FC CuAl-EF-ES-R-RC		F-FC CuAl-EF-ES-R-RC		F-EF-ES-FC CuAl-HR/V/R
F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl		EF-HR-VR		EF-HR/VR-RS-ES
—		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl		EF-HR-VR		—
DIN EN 50022		—					—		—		—
25000		20000					20000		20000		10000
240		240					120		120		60
8000		8000 (250 A) - 6000 (320 A)					7000 (400 A) - 5000 (630 A)		7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)		2000 (исп. S, H, L) / 3000 (исп. V)
120		120					60		60		60
105		105					140		210		210
140		140					184		280		280
70		103,5					103,5		103,5		154 (ручн.) / 178 (эл/привод)
150		205					205		268		268
1,5/2		2,35/3,05					3,25/4,15		9,5/12		9,7/12,5 (ручн.) - 11/14 (эл/привод)
2,7/3,7		3,6/4,65					5,15/6,65		—		—
—		3,85/4,9					5,4/6,9		12,1/15,1		29,7/39,6 (ручн.) - 32/42,6 (эл/привод)

⁽¹⁾ 75% для T5 630⁽²⁾ 50% для T7 630⁽³⁾ Icw = 5 kA⁽⁴⁾ Выкатное исполнение не применяется для T6 1000 A⁽⁵⁾ Icw = 7,6 kA (630 A) - 10 kA (800 A)⁽⁶⁾ Только для T7 800/1000/1250 A⁽⁷⁾ Icw = 20 kA (исполнение S,H,L) - 15 kA (исполнение V)⁽⁸⁾ Для получения информации обращайтесь в АБ

Примечание: для выкатных выключателей T2, T3 и T5 630 и выкатных выключателей T5 630 максимально допустимый ток выключателя Iu при 40°C снижается на 10%

Автоматические выключатели для распределительных систем

Общие характеристики

Серия автоматических выключателей Tmax в литом корпусе соответствует Стандарту IEC 60947-2 и включает семь основных типоразмеров с диапазоном номинального тока от 1 до 1600 А и отключающей способностью от 16 кА до 200 кА (при 380/415 В).

Для защиты сетей переменного тока предлагаются следующие автоматические выключатели:

- однополюсный автоматический выключатель T1B с термомагнитным расцепителем защиты TMF с фиксированным тепловым и электромагнитным порогом срабатывания ($I_3 = 10 \times I_n$);
- автоматические выключатели T1, T2, T3 и T4 (до 50 А) с термомагнитными расцепителями защиты TMD с регулируемым тепловым ($I_1 = 0,7...1 \times I_n$) и фиксированным электромагнитным ($I_3 = 10 \times I_n$) порогами срабатывания;
- автоматические выключатели T2, T3 и T5, оснащенные расцепителями защиты TMG для защиты длинных кабельных линий и генераторов; T2 и T3 - с регулируемым тепловым ($I_1 = 0,7...1 \times I_n$) и фиксированным электромагнитным ($I_3 = 3 \times I_n$) порогами срабатывания; T5 - с регулируемым электромагнитным порогом срабатывания ($I_3 = 2,5...5 \times I_n$);
- автоматические выключатели T4, T5 и T6 с термомагнитными расцепителями защиты TMA с регулируемым тепловым ($I_1 = 0,7...1 \times I_n$) и регулируемым электромагнитным ($I_3 = 5...10 \times I_n$) порогами срабатывания;
- T2 с электронным расцепителем защиты PR221DS;
- T4, T5 и T6 с электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD и PR223DS;
- автоматический выключатель T7, который завершает семейство Tmax до 1600 А, оснащается электронными расцепителями защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Автоматический выключатель T7 выпускается в двух исполнениях: с ручным управлением или с возможностью установки моторного привода - T7 M^(*).

Область применения выключателей серии Tmax для переменного тока - от 1 до 1600 А при напряжении до 690 В. Автоматические выключатели серии Tmax T1, T2, T3, T4, T5 и T6, оснащенные термомагнитными расцепителями защиты TMF, TMD и TMA, могут также использоваться в цепях постоянного тока в диапазоне токов от 1 до 800 А при минимальном рабочем напряжении 24 В (пост. ток), в зависимости от схемы электрических соединений.

Трехполюсные автоматические выключатели T2, T3 и T4 также могут оснащаться регулируемыми только магнитными расцепителями защиты MA (для работы как на переменном, так и на постоянном токе). В частности, они могут быть использованы для защиты электродвигателей (см. стр. 2/44 и далее).

Для всех автоматических выключателей с термомагнитными и электронными расцепителями защиты также указывается максимальный ток срабатывания для случая однофазного короткого замыкания (см. стр. 4/57).

^(*) Для дистанционного управления необходим выключатель T7 M с электродвигателем для взвода пружин, реле включения и отключения.

Взаимозаменяемость

Автоматические выключатели Tmax T4, T5 и T6 могут оснащаться термомагнитными расцепителями защиты TMF, TMD, TMG или TMA, только магнитными расцепителями защиты MA или электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD, PR222MP и PR223DS.

Расцепители защиты

Автоматические выключатели	TMD					TMA					TMG							
	In [A]	20	32	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	320	400	500
T4 250		■	■	■	■	■	■	■	■	■								
T4 320		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲						
T5 400											■	■				▲	▲	
T5 630											▲	▲	■			▲	▲	▲
T6 630														■				
T6 800															■			
T6 1000																		
T7 800																		
T7 1000																		
T7 1250																		
T7 1600																		

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом
▲ = автоматический выключатель, требующий сборки

⁽¹⁾ При отдельном заказе PR331/P и PR332/P необходимо дополнить "адаптерами расцепителя защиты" (см. стр. 3/43)

Область применения автоматических выключателей для переменного и постоянного тока

Переменный ток	Расцепитель защиты	Диапазон [A]
T1 1р 160	TMF	16...160
T1 160	TMD	16...160
T2 160	TMD	1,6...160
	TMG	25...160
	MF/MA	1...100
	PR221DS	10...160
	PR221GP	63...160
	PR221MP	40...100
T3 250	TMG	63...250
	TMD	63...250
	MA	100...200
T4 250/320	TMD	20...50
	TMA	80...250
	MA	10...200
	PR221DS	100...320
	PR222DS/P-PR222DS/PD	100...320
	PR223DS	160...320
	TMG	320...500
	TMA	320...500
	PR221DS	320...630
	PR222DS/P-PR222DS/PD	320...630
	PR223DS	320...630
T5 400/630	TMA	630...800
	PR221DS	630...1000
	PR222DS/P-PR222DS/PD	630...1000
	PR223DS	630...1000
	PR231/P-PR232/P	400...1600
	PR331/P-PR332/P	400...1600
Постоянный ток		
T1 1п 160	TMF	16...160
T1 160	TMD	16...160
T2 160	TMD	1.6...160
T3 250	MF/MA	1...100
	TMD/TMG	63...250
	MA	100...200
T4 250/320	TMD	20...50
	TMA	80...250
	MA	10...200
T5 400/630	TMA/TMG	320...500
T6 630/800/1000	TMA	630...800

MF = только магнитный расцепитель с фиксированной уставкой электромагнитной защиты

MA = только магнитный расцепитель с регулируемой уставкой электромагнитной защиты

TMF = термомагнитный расцепитель с фиксированными уставками тепловой и электромагнитной защиты

TMD = термомагнитный расцепитель с регулируемой уставкой тепловой и фиксированной уставкой электромагнитной защиты


TMA = термомагнитный расцепитель с регулируемыми уставками тепловой и электромагнитной защиты

TMG = термомагнитный расцепитель для защиты генераторов

PR22_, PR23_, PR33_ = электронные расцепители защиты

Аналогично, автоматический выключатель Tmax T7 может оснащаться электронными расцепителями защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P⁽¹⁾ и PR332/P⁽¹⁾ последнего поколения.

Благодаря простоте сборки пользователь может очень быстро заменить расцепители защиты в соответствии с текущими потребностями: в этом случае важно лишь правильно собрать автоматический выключатель. Прежде всего, это позволяет повысить гибкость применения автоматических выключателей и значительно сократить расходы на содержание складского запаса.

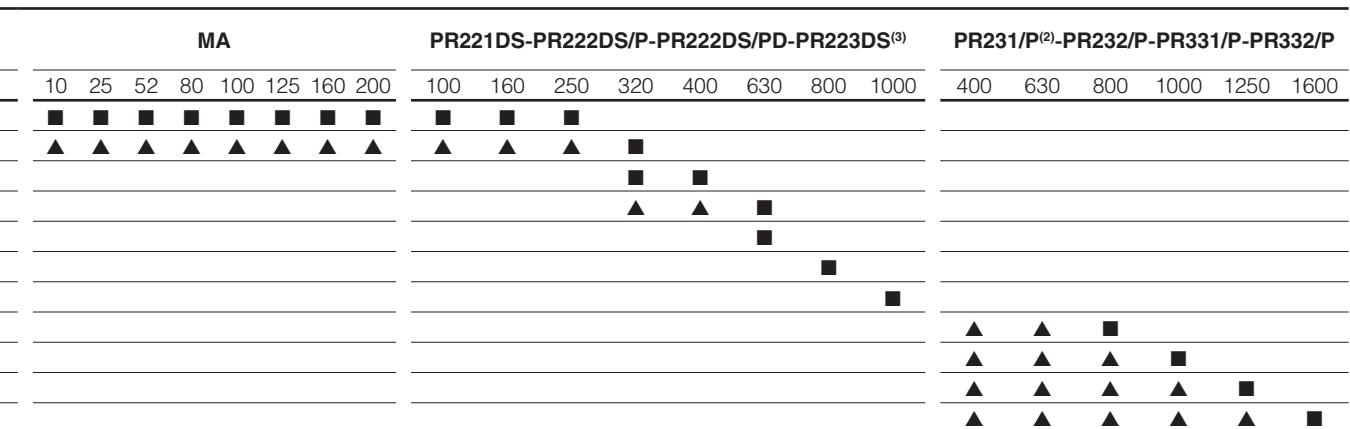

⁽²⁾ для сохранения возможности замены в дальнейшем на другое устройство, расцепитель PR231/P необходимо заказывать со специальным кодом SDA063140R1 (см. стр. 7/55).

⁽³⁾ для PR223DS, мин. In = 160A.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Термомагнитные расцепители защиты


Автоматические выключатели Tmax T1 1р, T1, T2, T3, T4, T5 и T6 для защиты сетей переменного и постоянного тока в диапазоне от 1,6 А до 800 А могут быть оснащены термомагнитными расцепителями защиты. Они обеспечивают защиту от перегрузок с помощью устройства тепловой защиты (с фиксированным порогом для однополюсного T1 и с регулируемым порогом для T1, T2, T3, T4, T5 и T6), в котором используется биметаллическая пластина, и защиту от короткого замыкания с помощью магнитного устройства (с фиксированным порогом для T1, T2, T3 и T4 до 50 А, и регулируемым порогом для T4, T5 и T6). Четырехполюсные автоматические выключатели всегда поставляются с расцепителем защиты, в котором уставка защиты нейтрали равна 100 % от уставки фазы при токах до 100 А. Для более высоких значений токов также имеется исполнение с уставкой защиты нейтрали, равной 50 % от уставки защиты фаз, если не требуется защита нейтрали на 100 % от номинального тока.

Термомагнитные расцепители защиты TMD и TMG для T1, T2 и T3

2

Порог срабатывания тепловой защиты


Регулируемый от 0,7 до 1 x In

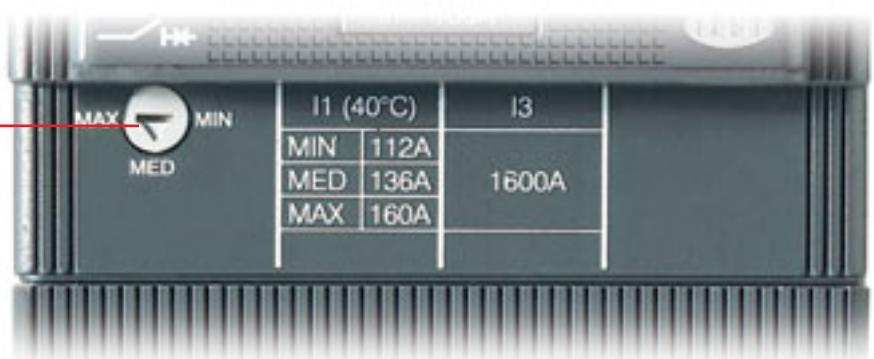

ISDC219820F0001

Порог срабатывания тепловой защиты

Регулируемый от 0,7 до 1 x In

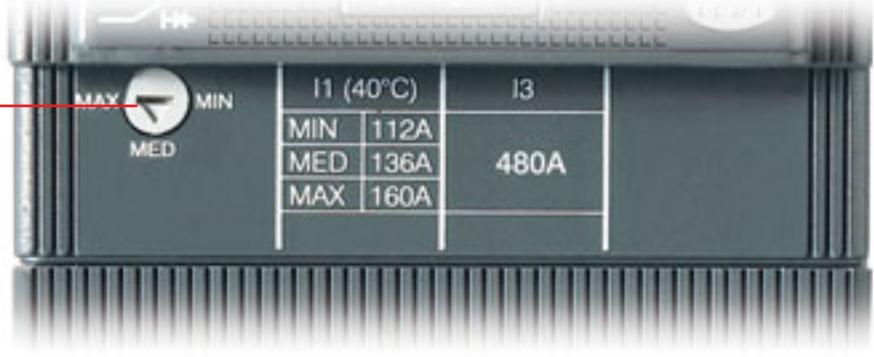

ISDC21983F0001

TMD = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым порогом ($I_1 = 0,7 \dots 1 \times In$) и фиксированным магнитным порогом ($I_3 = 10 \times In$).
TMG = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым порогом ($I_1 = 0,7 \dots 1 \times In$) и фиксированным магнитным порогом ($I_3 = 3 \times In$) для защиты генераторов и длинных кабельных линий.

Кроме того, для Tmax T2, T3 и T5 имеются термомагнитные расцепители защиты TMG с низким магнитным порогом. Расцепители защиты для T2 и T3 имеют регулируемый тепловой ($I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$) и фиксированный магнитный ($I_3 = 3 \times I_n$) пороги срабатывания, а для T5 - регулируемый тепловой ($I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$) и регулируемый магнитный ($I_3 = 2,5 \dots 5 \times I_n$) пороги срабатывания. Термомагнитные расцепители могут использоваться для защиты длинных кабельных линий и генераторов постоянного и переменного тока.

TMD - T1 и T3

	I_n [A]	16 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾	32	40	50	63	80	100	125	125	160	200	250
	Нейтраль [A] - 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	-	160	200	250
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125	160
T1 160		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-
T3 250								■	■	■	■	■	■	■	■
	I_3 [A]	630 ⁽³⁾	630	800	1000	1250	1250	1600	2000	2500					
	Нейтраль [A] - 100%	630	630	630	630	630	630	630	800	1000	1250	1250	1600	2000	2500
$I_3 = 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1000	1250	1600

TMD - T2

	I_n [A]	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] - 100%	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100
	I_3 [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	500	500	500	500	500	500	630	800	1000	1250	1600
	Нейтраль [A] - 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	500	500	500	500	500	500	630	800	1000	1250	1600
$I_3 = 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1000

TMG - T2

	I_n [A]	25	40	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] - 100%	25	40	63	80	100	125	160
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	-	-
	I_3 [A]	160	200	200	240	300	375	480
	Нейтраль [A] - 100%	160	200	200	240	300	375	480
$I_3 = 3 \times I_n$		-	-	-	-	-	-	-

TMG - T3

	I_n [A]	63	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] - 100%	63	80	100	125	160	200	250
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$		-	-	-	-	-	-	-
	I_3 [A]	400	400	400	400	480	600	750
	Нейтраль [A] - 100%	400	400	400	400	480	600	750
$I_3 = 3 \times I_n$		-	-	-	-	-	-	-

Примечания: ⁽¹⁾ только T1B ⁽²⁾ только T1B и T1C ⁽³⁾ $T1N \Rightarrow I_3 [A] = 500$; T1B-C поставляется также в исполнении с $\Rightarrow I_3 [A] = 500$

- I_n определяет уставку по току для защиты фаз (L1, L2, L3) и нейтрали.

- Термомагнитные расцепители защиты TMD и TMA имеют термоэлемент с регулируемым порогом $I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$. Значение тока срабатывания термоэлемента, регулируемое при помощи специального переключателя на передней панели, относится к температуре 40 °C. Магнитный элемент имеет фиксированный порог срабатывания с точностью +/- 20% согласно Стандарту IEC 60947-2 (п. 8.3.3.1.2). Пороги срабатывания электромагнитной защиты I_3 являются функцией значения I_n для фаз и нейтрали.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Термомагнитные расцепители защиты

Термомагнитные расцепители защиты TMD/TMA и TMG для T4, T5 и T6

Порог срабатывания магнитной защиты

Регулируемый от 5 до $10 \times I_n$

Порог срабатывания тепловой защиты

Регулируемый от 0,7 до $1 \times I_n$



1SDC210B24F001

TMA = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым порогом срабатывания тепловой ($I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$) и регулируемым порогом срабатывания ($I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$) магнитной защиты

TMG (для T5) = термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым порогом срабатывания тепловой ($I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$) и регулируемым порогом срабатывания ($I_3 = 2,5 \dots 5 \times I_n$) магнитной защиты

TMD/TMA - T4

L	In [A]	20	32	50	80	100	125	160	200	250
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	20	32	50	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	80	100	125	160
I	$I_3 = 10 \times I_n$ [A]	320	320	500						
	$I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$ [A]				400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000	1250...2500
$I_3 = 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	320	320	500	400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000	1250...2500
$I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 50%	-	-	-	-	-	400...800	500...1000	625...1250	800...1600

TMA - T5

L	In [A]	320	400	500
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	320	400	500
	Нейтраль [A] - 50%	200	250	320
I	I_3 [A]	1600...3200	2000...4000	2500...5000
$I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	1600...3200	2000...4000	2500...5000
	Нейтраль [A] - 50%	1000...2000	1250...2500	1600...3200

TMG - T5

L	In [A]	320	400	500
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	320	400	500
	Нейтраль [A] - 50%			
I	I_3 [A]	800...1600	1000...2000	1250...2500
$I_3 = 2,5 \dots 5 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	800...1600	1000...2000	1250...2500
	Нейтраль [A] - 50%			

TMA - T6

I	In [A]	630	800
$I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	630	800
	Нейтраль [A] - 50%	400	500
L	I_3 [A]	3150...6300	4000...8000
$I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$	Нейтраль [A] - 100%	3150...6300	4000...8000
	Нейтраль [A] - 50%	2000...4000	2500...5000

Примечания

- I_n является уставкой по току для защиты фаз (L1, L2, L3) и нейтрали.
- Термомагнитные расцепители защиты TMA и TMG для автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6 имеют термоэлемент с регулируемым порогом $I_1 = 0,7 \dots 1 \times I_n$. Значение тока срабатывания регулируется при помощи специального переключателя на передней панели для температуры 40 °C. Электромагнитный элемент имеет регулируемый порог срабатывания ($I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$ для TMA и $I_3 = 2,5 \dots 5 \times I_n$ для TMG) с точностью ± 20%, как указано в Стандарте IEC 60947-2 (п. 8.3.3.1.2). Пороги срабатывания электромагнитной защиты I_3 являются функцией значения I_n для фаз и нейтрали.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Общие характеристики

При использовании в сетях переменного тока, автоматические выключатели Tmax T2, T4, T5, T6 и T7 могут оснащаться расцепителями защиты, разработанными с использованием микропроцессорной техники. Они обеспечивают функции защиты, которые гарантируют высокий уровень надежности, точность срабатывания и нечувствительность к температурным и электромагнитным помехам согласно действующим стандартам. Электропитание, необходимое для правильной работы, обеспечивается непосредственно датчиками тока расцепителя. Срабатывание всегда гарантировано даже в режиме однофазной нагрузки в соответствии с указываемыми для каждого типа расцепителя минимальными значениями тока.

Характеристики электронных расцепителей Tmax

Рабочая температура	-25 °C ... +70 °C
Относительная влажность	98%
Автономное электропитание	0,2 x In (однофазн.)
Вспомогательный источник питания (где возможно)	24 В (пост. ток)
Рабочая частота	45...66 Гц
Электромагнитная совместимость (НЧ и ВЧ)	IEC 60947-2, Приложение F

Для выключателей Tmax T2, T4, T5 и T6 устройство защиты состоит из следующих компонентов:

- 3 или 4 датчика (трансформатора) тока
- внешние датчики тока (например, для внешней нейтрали), при необходимости
- расцепитель защиты
- отключающая катушка (для T2 в правом гнезде, для T4, T5 и T6 - встроенная в электронный расцепитель защиты).

Устройство защиты для Tmax T7 включает:

- 3 или 4 датчика тока (катушки Роговского и трансформаторы тока)
- внешние датчики тока (например, для внешней нейтрали)
- заменяемый модуль номинального тока
- расцепитель защиты
- отключающая катушка, встроенная в корпус автоматического выключателя

Модули номинального тока

Автоматический выключатель	Номинальный ток выключателя I_u	In [A]					
		400	630	800	1000	1250	1600
T7	800	■	■	■	■	■	■
	1000	■	■	■	■	■	■
	1250	■	■	■	■	■	■
	1600	■	■	■	■	■	■

Датчики тока подают на электронный расцепитель защиты питание, необходимое для его правильной работы, и сигнал, необходимый для определения значения тока.

В таблице указана доступность и совместимость с расцепителями датчиков в зависимости от номинального первичного тока.

Датчики тока

	In [A]	10	25	63	100	160	250	320	400	630	800	1000	1250	1600
PR221DS	T2	■	■	■	■	■								
	T4				■	■	■	■						
	T5							■	■	■				
	T6								■	■	■	■	■	■
PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS ⁽¹⁾	T4				■	■	■	■						
	T5						■	■	■	■				
	T6								■	■	■	■	■	■
PR231/P, PR232/P, PR331/P, PR332/P	T7							■	■	■	■	■	■	■

⁽¹⁾ Для PR223DS минимальный номинальный ток In составляет 160А.

При срабатывании защиты автоматический выключатель размыкается посредством отключающей катушки, переключая контакт AUX-SA (поставляемый под заказ, см. раздел "Аксессуары" на стр. 3/20) для подачи сигнала о срабатывании расцепителя защиты. Сброс сигнализации осуществляется механически при переводе рычага управления автоматического выключателя в нижнее положение.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Основные функции защиты



(L) Защита от перегрузки

Эта защита срабатывает при перегрузке с обратнозависимой длительной задержкой по времени в соответствии со Стандартом IEC 60947-2 ($I^2t=k$). Защита не отключается.



(S) Защита от короткого замыкания с задержкой по времени

Защита срабатывает при коротком замыкании с обратнозависимой кратковременной задержкой срабатывания ($I^2t=k$ ON) или постоянным временем срабатывания ($I^2t=k$ OFF). Защита может отключаться.



(I) Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

Эта защита срабатывает мгновенно при коротком замыкании. Защита может отключаться.



(G) Защита от замыкания на землю

Защита от замыкания на землю срабатывает, когда векторная сумма токов, проходящих через датчики тока, превышает заданное предельное значение, с обратнозависимой продолжительной задержкой срабатывания по времени ($I^2t=k$ ON) или постоянной задержкой времени ($I^2t=k$ OFF). Защита может отключаться.

2

Дополнительные функции защиты



Расцепитель защиты PR332/P обеспечивает высокоуровневую защиту при различных авариях. Фактически, он имеет следующие расширенные функции защиты в дополнение к основным функциям.

(L) Защита от перегрузки (IEC 60255-3)

Эта защита срабатывает в случае перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой по времени в соответствии со Стандартом IEC 60255-3 для синхронизации с предохранителями и устройствами защиты среднего напряжения. Защита может отключаться.



(U) Защита от перекоса фаз

Защита от перекоса фаз U может использоваться в тех случаях, когда требуется особо точное регулирование с учетом отсутствия и/или перекоса фазных токов. Срабатывает мгновенно. Защита может отключаться.



(OT) Защита от перегрева

Защита от перегрева срабатывает мгновенно, когда температура внутри расцепителя защиты превышает 85 °C, для предотвращения любого временного или длительного нарушения работы микропроцессора. Защита не отключается.



(Rc) Защита от токов утечки на землю⁽¹⁾

Эта комплексная защита основана на измерениях токов на внешнем тороиде и является альтернативой защите от замыкания на землю G. Защита может отключаться.



(ZS) Зонная селективность⁽²⁾

ZS Зонная селективность - это усовершенствованный метод синхронизации работы устройств защиты для снижения времени срабатывания в отношении временной селективности за счет срабатывания устройства защиты, ближайшего к месту аварии. Зонная селективность может применяться для функций защиты S и G с постоянной задержкой срабатывания по времени. Защита может отключаться.



(UV, OV, RV) Устройства защиты от пониженного, повышенного и остаточного напряжения.

Эти три устройства защиты срабатывают с постоянной задержкой времени в случае обнаружения пониженного, повышенного или остаточного напряжения. Последнее устройство позволяет обнаруживать размыкания нейтрали (или заземления в системах с заземленной нейтралью) и аварии, которые вызывают смещение центра звезды в системах с изолированной нейтралью (например, значительные замыкания на землю). Смещение центра звезды рассчитывается путем векторного суммирования фазных напряжений. Эти устройства защиты могут отключаться.



(RP) Защита от реверсирования мощности

Защита от реверсирования мощности вызывает срабатывание выключателя с постоянной задержкой по времени при реверсировании мощности или превышении заданного предельного абсолютного уровня мощности. В частности, эта защита пригодна для использования на больших машинах, например, генераторах. Защита может отключаться.



(UF, OF) Устройства защиты от понижения и повышения частоты


Эти два устройства защиты обнаруживают изменение сетевой частоты выше или ниже установленных пороговых значений и размыкают автоматические выключатели с постоянной задержкой по времени. Защита может отключаться.

⁽¹⁾ Не предназначена для защиты персонала.

⁽²⁾ Дополнительную информацию о зонной селективности см. в разделе "Автоматические выключатели для зонной селективности".

Электронные расцепители защиты для распределительных систем

SACE PR221DS

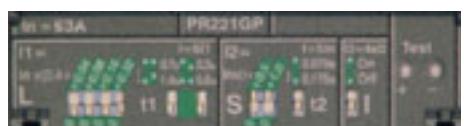

PR221DS

PR221DS

PR221GP

Функции защиты

L | S | I

I

L | S | I

SACE PR222DS/P



PR222DS/P

PR222DS/P

Функции защиты

L | S | I

L | S | I | G

SACE PR222DS/PD



PR222DS/PD

PR222DS/PD

Функции защиты

L | S | I

L | S | I | G

SACE PR223DS



PR223DS

Функции защиты

L | S | I | G

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

SACE PR231/P



PR231/P

Функции защиты

L S / I

PR231/P

I

SACE PR232/P



PR232/P

Функции защиты

L S I

SACE PR331/P



PR331/P

Функции защиты

L S I G

SACE PR332/P



PR332/P

Функции защиты

L I

Расширенные функции защиты^(*)
На заказ^(**)

L U OT

UV OV RV RP UF OF

PR332/P

L S I

L U OT

UV OV RV RP UF OF

PR332/P

L S I G^(*)

L U OT

UV OV RV RP UF OF

PR332/P

L S I Rc

L U OT

UV OV RV RP UF OF

⁽¹⁾ В качестве альтернативы Rc (с внешним тороидальным трансформатором).

^(*) Для всех исполнений.

^(**) Становится доступно при наличии измерительного модуля PR330/V.

^(***) В соответствии со Стандартом IEC 60255-3.

PR221DS

Расцепитель защиты PR221DS выпускается для автоматических выключателей T2, T4, T5 и T6. Он обеспечивает функции защиты от перегрузки (L) и короткого замыкания (S/I) (исполнение PR221DS-LS/I): для данного исполнения вы можете выбрать одну защиту от короткого замыкания с обратнозависимой задержкой по времени S или мгновенную защиту I с помощью DIP-переключателя. Также предлагается исполнение, в котором существует только защита от короткого замыкания (I) с мгновенным срабатыванием (исполнение PR221DS-I, см. также стр. 2/47 и далее).

Существует единая настройка параметров для фаз и нейтрали. Однако уставка нейтрали для T_{max} T2 ($I_n=160A$) может быть выбрана в диапазоне 50-100% от уставки защиты фаз, для T2 $I_n < 160A$ уставка нейтрали = 100%, а для T4, T5 и T6 можно выбрать значение уставки нейтрали 50%, 100% или OFF/OTK с помощью специального DIP-переключателя на расцепителе защиты.

Расцепитель защиты PR221DS для T_{max} T2 снабжен внешней отключающей катушкой, расположенной в правом гнезде автоматического выключателя. Специально для T2 с этим расцепителем защиты имеются отдельные комплекты дополнительных контактов (см. стр. 3/22).

Отключающая катушка для автоматических выключателей T4, T5 и T6 размещена внутри расцепителя, а не в правом гнезде автоматического выключателя, поэтому можно использовать все стандартные дополнительные контакты.

PR221DS-LS/I


Защита S
от КЗ с задержкой
по времени

Защита L
от перегрузки

Dip-переключатель для
установки защиты
нейтрали
(только для T4, T5 и T6)

Гнездо для подключения
блока тестирования
TT1

Защита I
от КЗ
с мгновенным
срабатыванием

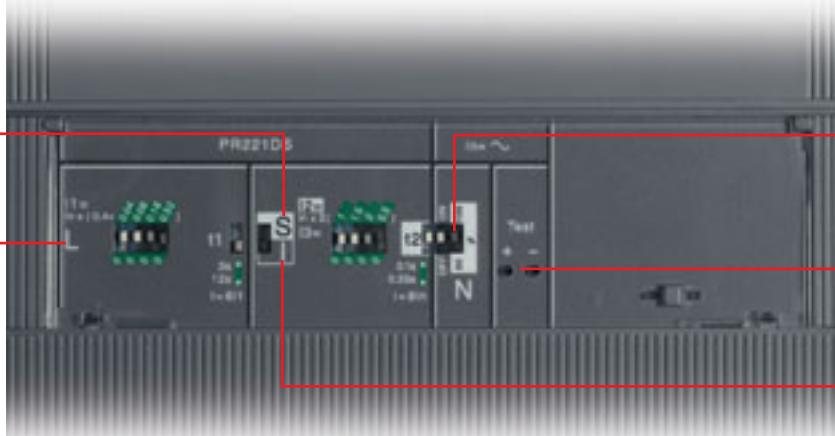

1SDC210B05F0001

PR221DS - Функции и параметры защиты

Функции защиты ⁽¹⁾	Порог срабатывания	Кривые срабатывания	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$
L	$I_1 = 0,40 - 1 \times I_n$ шаг = $0,04 \times I_n$ Срабатывание между $1,1 \dots 1,30 \times I_1$ (T4, T5, T6) Срабатывание между $1,05 \dots 1,30 \times I_1$ (T2)	при $6 \times I_1$ $t_1 = 3-6$ (только для T2) - 12 с (только для T4, T5, T6) Точность: ± 10% до $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) ± 10% до $2 \times I_n$ (T2) ± 20% свыше $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) ± 20% свыше $2 \times I_n$ (T2)	-	$t = k/I^2$
S	$I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n^{(2)}$ Точность: ± 10% (T4, T5, T6) ± 10% до $2 \times I_n$ (T2) ± 20% свыше $2 \times I_n$ (T2)	при $8 \times I_n$ $t_2 = 0,1 - 0,25$ с Точность: ± 10% до $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) ± 20% свыше $6 \times I_n$ (T4, T5, T6) ± 20% (T2)	■	$t = k/I^2$
I	$I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n^{(2)}$ Точность: ± 10% (T4, T5, T6) ± 20% (T2)	мгновенное срабатывание	■	$t = k$

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности (установившийся режим).
- двух- или трехфазное питание

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Порог срабатывания	Время срабатывания
S	± 20%
I	± 20% ≤ 40 мс

⁽²⁾ Для T4 $I_n = 320 A$, T5 $I_n = 630 A$ и T6 $I_n = 1000 A \Rightarrow I_{n,max} = 9,5 \times I_n$, $I_{n,max} = 9,5 \times I_n$.

Уставка $10 \times I_n$ соответствует $9,5 \times I_n$.

PR221GP

Этот электронный расцепитель доступен только для Tmax T2 и разработан специально для защиты генераторов на номинальные токи $I_n=63A$, $I_n=100A$, $I_n=160A$.

Позволяет настраивать защиту от перегрузки L в диапазоне $I_1=0,4...1xI_n$ и имеется возможность выбрать одну из четырёх времятоковых кривых.

Для защиты генератора от токов короткого замыкания обычно требуются низкие значения порогов срабатывания. Благодаря PR221GP, гарантируется защита до величины $2,5I_n$ с задержкой по времени $I_2=1...2,5xI_n$, с возможностью переключения между двумя кривыми срабатывания.

Так же возможно включить функцию защиты от короткого замыкания с мгновенной отсечкой (I) с порогом срабатывания равным четырем уставкам защитной функции S (защита от короткого замыкания с временной задержкой), $I_3=4xI_2$.

Функции защиты S и I могут быть включены и работать одновременно.

Как и в случае с расцепителем PR221DS, отключающая катушка расцепителя размещается в правом гнезде корпуса автомата. Выключатель Tmax T2 PR221GP может быть оснащен теми же электрическими аксессуарами, которые доступны для PR221DS.

Функции, присутствующие в этом расцепителе, удовлетворяют требованиям главных морских регистров, таких как: LLRCC, ABS и RINA.

PR221GP

Защита S

от короткого замыкания
с задержкой по времени

Защита L

от перегрузки

разъём для блока
тестирования TT1

Защита I

от короткого замыкания с
мгновенным срабатыванием



1SDC210B06F0001

PR221GP - Функции и параметры защиты

Функции защиты ⁽¹⁾	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$
Защита от перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой и характеристикой срабатывания в соответствии с кривой обратной зависимости по времени ($I^2t=k$) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,4 \dots 1 \times I_n$ с шагом $0,04 \times I_n$	при $6 \times I_1$ $t_1 = 0,7 - 1,4 - 2,8 - 5,5$ с Точность: $\pm 10\%$ до $2 \times I_n$ $\pm 20\%$ более $2 \times I_n$	-	-
Защита от короткого замыкания с обратнозависимой кратковременной задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t=k$)	$I_2 = 1 \dots 2,5 \times I_n$ с шагом $0,5 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	при $5 \times I_n$ $t_2 = 0,07 - 0,175$ с Точность: $\pm 10\%$ до $2 \times I_n$	-	$t = k/I$
Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	$I_3 = 4 \times I_2$, фиксированный Точность: $\pm 20\%$	мгновенное срабатывание	■	$t = k$

(1) Точность срабатывания приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности ;
– двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$
	$\pm 20\%$	≤ 40 мс

Автоматические выключатели для

распределительных систем

Электронные расцепители защиты

PR222DS/P

Расцепитель защиты PR222DS/P для автоматических выключателей T4, T5 и T6 выполняет следующие функции: защита от перегрузки L, защита от короткого замыкания с задержкой по времени S и защита от короткого замыкания I с мгновенным срабатыванием (исполнение PR222DS/P-LSI). Также, помимо функций L, S, I, возможна защита от замыкания на землю G (исполнение PR222DS/PLSIG).

Расцепитель защиты PR222DS может настраиваться с помощью DIP-переключателей на передней части автоматического выключателя или с помощью электронного блока тестирования и настройки PR010/T (см. стр. 3/47) или блока беспроводной связи BT030-USB (см. стр. 3/42).

Существует единая настройка параметров для фаз и нейтрали. Для нейтрали можно установить функции защиты на OFF/ОТКЛ, 50% или 100% уставки защиты фаз с помощью двух специальных DIP-переключателей. Кроме того, на передней панели расцепителей защиты PR222DS/P (или PR222DS/PD) предусмотрена предаварийная и аварийная сигнализация для защиты L. Порог предаварийной сигнализации (красный светодиодный индикатор) равен $0,9 \times I_{\text{L}}$. Можно обеспечить дистанционную аварийную сигнализацию защиты L, подсоединив соединитель X3 к специальному разъему.

PR222DS/PD

Кроме функций защиты, предусмотренных для расцепителя защиты PR222DS/P (параметры см. на стр. 2/20), расцепитель PR222DS/PD для T4, T5 и T6 имеет встроенный диалоговый блок для подключения к сети по протоколу Modbus® RTU.

Протокол Modbus® RTU широко известен и используется во всем мире многие годы. В настоящее время он является рыночным стандартом благодаря простоте установки, настройки и интеграции в различные системы диспетчерского контроля и автоматизации, а также благодаря высоким рабочим характеристикам. Расцепитель защиты PR222DS/PD обеспечивает интеграцию автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6 в сеть связи на основе протокола Modbus® RTU. Modbus® RTU создает архитектуру с "ведущими" и "ведомыми" устройствами, в которой главный элемент (ПЛК, ПК...) циклически опрашивает подчиненные элементы (периферийные устройства). Для устройств используется Стандарт EIARS485 для передачи данных на максимальной скорости 19200 бит/сек.

Необходимое для расцепителя защиты питание подается напрямую от трансформаторов тока, что гарантирует его срабатывание в любом случае, даже при минимальной однофазной нагрузке. Тем не менее, использование функций связи возможно только при наличии вспомогательного источника питания 24 В пост. тока.

PR222DS/PD - характеристики электропитания

Вспомогательный источник питания (с гальванической развязкой)	24 В (пост. ток) ± 20%
Максимальная пульсация	± 5%
Бросок тока при 24 В	1 А в течение 30 мс
Номинальный ток при 24 В	100 мА
Номинальная мощность при 24 В	2,5 Вт

Расцепитель PR222DS/PD со встроенной функцией передачи данных и управления позволяет дистанционно принимать и передавать большой объем информации, выполнять команды отключения и включения с помощью моторного привода с электронным управлением, хранить параметры настройки расцепителя, уставки по току для защитных функций и их кривые.

Всю информацию можно получить как локально, непосредственно на передней части автоматического выключателя, дополнительно оборудованного дисплеем FDU, или на измерительном устройстве распределительного щита HMI030, так и дистанционно, посредством систем мониторинга и управления.

Кроме того, подсоединение внешнего модуля BT030-USB к контролльному разъему расцепителя защиты PR222DS/PD обеспечивает беспроводную связь с PDA (КПК) или ноутбуком через порт Bluetooth.

Подключение к шине Modbus и необходимого вспомогательного напряжения 24 В пост. тока осуществляется через дополнительный разъем X3, который поставляется в комплекте с автоматическими выключателями с расцепителями PR222DS/PD, в стационарном исполнении.

Расцепители защиты PR222DS/PD могут быть оснащены дополнительными контактами AUX-E в электронном исполнении для получения информации о состоянии выключателя (замкнут/разомкнут), а также моторным приводом MOE-E (контакты AUX-E всегда стандартно поставляются в комплекте с приводом MOE-E), чтобы дистанционно управлять его состоянием.

Если автоматический выключатель с расцепителем защиты PR222DS/PD соединен с системой управления, то при тестировании посредством блока PR010/T связь с системой прекращается; она возобновляется после выполнения этой операции.

Функции связи	PR222DS/P	PR222DS/PD	PR223DS
Протокол		Modbus RTU стандарт	Стандарт Modbus RTU
Интерфейс передачи данных		EIA RS485	EIA RS485
Скорость (макс.)		19,2 кбит/с	19,2 кбит/с
Измерительные функции			
Фазные токи	■ ⁽¹⁾	■	■
Ток нейтрали	■ ⁽¹⁾	■	■
Ток замыкания на землю	■ ⁽¹⁾	■	■
Напряжения (фаза-фаза, фаза-земля)			■ ⁽⁶⁾
Мощность (активная, реактивная, полная)			■ ⁽⁶⁾
Коэффициенты мощности			■ ⁽⁶⁾
Энергии			■ ⁽⁶⁾
Пик-фактор			■
Частота			■ ⁽⁶⁾
Функции сигнализации			
Светодиодный индикатор предаварийной и аварийной сигнализации L	■ ⁽⁵⁾	■ ⁽⁵⁾	■
Выходной контакт сигнализации L ⁽²⁾	■	■	■
Доступные данные			
Состояние автоматического выключателя (разомкн., замкн.) ⁽³⁾		■	■
Режим (местн., дист.)		■	■
Установка параметров защиты	■ ⁽¹⁾	■	■
Аварийные сигналы			
Защиты: L, S, I, G	■ ⁽¹⁾	■	■
Неудачное срабатывание при аварии	■ ⁽¹⁾	■	■
Эксплуатационная информация			
Общее кол-во операций вкл/откл		■	■
Общее кол-во аварийных отключений		■	■
Кол-во тестовых срабатываний		■	■
Кол-во вкл/откл в ручном режиме		■	■
Кол-во срабатываний по каждой функции защиты		■	■
Зарегистрированные данные о последнем срабатывании	■ ⁽¹⁾	■	■
Команды			
Размыкание/замыкание автоматического выключателя (с моторным приводом)		■	■
Сброс сигнализации	■ ⁽¹⁾	■	■
Сброс состояния автоматического выключателя (с моторным приводом)		■	■
Настройка кривых защит и уставок срабатывания	■ ⁽¹⁾	■	■
Функция безопасности			
Автоматическое отключение в случае не срабатывания отключающей катушки при аварии (с моторным приводом) ⁽⁴⁾		■	■
Отображение событий			
Изменения, произошедшие в состоянии выключателя, в функциях защиты и всех аварийных сигналах		■	■

⁽¹⁾ С устройством PRO10/T или BT030-USB⁽²⁾ Сухой контакт (оптрон), Vmax: 48 В (пост. ток)/30 В (перем. ток)

Imax: 50 мА пост. тока/25 мА перем. тока

⁽³⁾ При наличии электронных дополнительных контактов AUX-E⁽⁴⁾ Моторный привод должен быть в электронном исполнении (MOE-E) с использованием дополнительных контактов (AUX-E)⁽⁵⁾ Сигналы: – Предаварийная сигнализация L - постоянно горит

– Аварийная сигнализация L - мигает (0,5 с ВКЛ / 0,5 с ВЫКЛ)

– Неправильная ручная установка (L > S / S > I) - мигание (1 с ВКЛ / 2 с ВЫКЛ)

– WINK (дистанционный контроль для определения состояния) - мигание (0,125 с ВКЛ / 0,125 с ВЫКЛ)

⁽⁶⁾ при наличии блока измерений VM210

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

PR222DS/P

Защита S

от короткого замыкания с задержкой по времени

Защита L

от перегрузки

Гнездо для подключения тестирующего блока TT1

Разъем для подсоединения тестирующего блока PR010/T и блока беспроводной связи BT030-USB

Защита I

от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

Dip-переключатель для установки защиты нейтрали

Выбор электронной/ручной установки параметров

1SDC210B06F0001

PR222DS/PD

Защита S

от короткого замыкания с задержкой по времени

Защита L

от перегрузки

Гнездо для подключения блока тестирования TT1

Разъем для подсоединения блока тестирования PR010/T и блока беспроводной связи BT030-USB

Защита I

от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

Dip-переключатель для установки защиты нейтрали

Выбор электронной/ручной установки параметров

Выбор местной/дистанционной установки параметров

1SDC210B07F0001

PR223DS

Разъем для подсоединения блока тестирования PR010/T и блока беспроводной связи BT030-USB

Гнездо для блока тестирования TT1

Светодиодная сигнализация автоматического выключателя

Светодиодная сигнализация состояния автоматического выключателя

Кнопка выбора рабочего режима (локальный/дистанционный) и встроенная система диагностики.

1SDC210B08F0001

PR222DS/P, PR222DS/PD и PR223DS⁽⁵⁾ - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$
L	Защита от перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой по времени и характеристикой срабатывания в соответствии с обратнозависимой временной кривой ($I^2t = k$) по Стандарту IEC 60947-2	Ручная настройка $I_1 = 0,40...1 \times I_n$ шаг = $0,02 \times I_n$ Электронная настройка $I_1 = 0,40...1 \times I_n$ шаг = $0,01 \times I_n$ Срабатывание в диапазоне $1,1...1,3 \times I_1$	Ручная настройка при $6 \times I_1$ $t_1 = 3 - 6 - 9 - 18 \text{ с}^{(2)}$	- $t = k/I^2$
S	От короткого замыкания с обратнозависимой кратковременной задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t = k$) или заданным временем срабатывания	Ручная настройка $I_2 = 0,6-1,2-1,8-2,4-3-3,6-4,2-5,8-6,4-7-7,6-8,2-8,8-9,4-10 \times I_n^{(3)}$ Электронная настройка $I_2 = 0,60...10 \times I_n$ шаг = $0,1 \times I_n$ Точность: ± 10%	Ручная настройка при $8 \times I_n$ $t_2 = 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 \text{ с}$	■ $t = k/I^2$
I	Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	Ручная настройка $I_3 = 1,5-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6,5-7-7,5-8-9-9,5-10,5-12 \times I_n^{(3)}$ Электронная настройка $I_3 = 1,5...12 \times I_n^{(3)}$ шаг = $0,1 \times I_n$ Точность: ± 10%	Ручная настройка $t_3 = 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 \text{ с}$	■ $t = k$
G	Защита от замыкания на землю с обратнозависимой кратковременной задержкой и характеристикой срабатывания в соответствии с обратнозависимой временной кривой ($I^2t = k$)	Ручная настройка $I_4 = 0,2-0,25-0,45-0,55-0,75-0,8-1 \times I_n$ Электронная настройка $I_4 = 0,2...1 \times I_n$ шаг = $0,1 \times I_n$ Точность: ± 10%	Мгновенное срабатывание Ручная настройка до до до до $3,15 \times I_4$ $2,25 \times I_4$ $1,6 \times I_4$ $1,10 \times I_4$ $t_4 = 0,1 \text{ с}$ $t_4 = 0,2 \text{ с}$ $t_4 = 0,4 \text{ с}$ $t_4 = 0,80 \text{ с}$	■ $t = k/I^2^{(6)}$

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
S	± 20%	± 20%
I	± 20%	≤ 50мс
G	± 20%	± 20%

⁽²⁾ Для T4 $I_n = 320 \text{ A}$ и T5 $I_n = 630 \text{ A} \Rightarrow t_1 = 10,5 \text{ с}$

⁽³⁾ Для T4 $I_n = 320 \text{ A}$ и T5 $I_n = 630 \text{ A}$, T6 $I_n = 1000 \text{ A} \Rightarrow I_2 \max = 9,5 \times I_n$ и $I_3 \max = 9,5 \times I_n$
Для T6 $I_n = 800 \text{ A} \Rightarrow I_3 \max = 10,5 \times I_n$

⁽⁴⁾ Точность: ± 10 мс

⁽⁵⁾ Только электронная настройка расцепителя защиты PR223DS (местная/дистанционная)
Защита L может настраиваться на $I_1 = 0,18...1 \times I_n$. Для $I_1 < 0,4 \times I_n$ уставка защиты нейтрали должна быть 100% уставка защиты фаз.

⁽⁶⁾ $t = k/I^2$ вплоть до указанного значения I_4 , выше него - по функции $t = k$

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

PR223DS

Помимо традиционных защитных функций L, S, I, и G, расцепитель PR223DS, установленный на автоматических выключателях T4, T5 и T6, также обеспечивает возможность измерения основных электрических параметров. Фактически, с помощью аксессуара VM210 и без использования трансформаторов напряжения пользователь может отслеживать ток, напряжение, мощность и энергию непосредственно на переднем дисплее автоматического выключателя (FDU) или распределительного интерфейса HMI030, или дистанционно посредством системы контроля и управления.

Подключение к шине Modbus и необходимого вспомогательного напряжения 24 В пост. тока осуществляется через дополнительный разъём X3. Подключение модуля измерения VM210 и внешнего трансформатора нейтрали осуществляется через дополнительный разъём X4. Эти разъёмы поставляются в комплекте с автоматическими выключателями с расцепителями PR223DS, в стационарном исполнении.

Расцепитель PR223DS может настраиваться с помощью блока тестирования и настройки PR010/T (в местном режиме) или в диалоговом (дистанционном) режиме. Регулировка функций защиты указана на стр. 2/20.

Для нейтрали можно устанавливать пороги срабатывания защиты на OFF/OTKL, 50% и 100% уставки срабатывания защиты фаз (для установок защиты по функции L ниже 0,4 x In необходимо установить защиту нейтрали на 100%). Предаварийная и аварийная сигнализация защиты L обеспечивается с помощью специального светодиодного индикатора на передней панели расцепителя. Порог предаварийной сигнализации равен 0,9 x I₁.

На передней панели расцепителя имеются также светодиоды, сигнализирующие о следующем: состояние соединения с катушкой отключения, использование параметров по умолчанию, режим (местный или дистанционный), наличие вспомогательного источника питания и установка нейтрали.

PR223DS - доступные функции измерений

Измерения	С распределенной нейтралью	Без распределения нейтрали
Эффективное значение тока	I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _{ne}	I ₁ , I ₂ , I ₃
Эффективное значение напряжения	V ₁ , V ₂ , V ₃ , V ₁₂ , V ₂₃ , V ₃₁	V ₁₂ , V ₂₃ , V ₃₁
Полная мощность	S _{tot} , S ₁ , S ₂ , S ₃	S _{tot}
Активная мощность	P _{tot} , P ₁ , P ₂ , P ₃	P _{tot}
Реактивная мощность	Q _{tot} , Q ₁ , Q ₂ , Q ₃	Q _{tot}
Коэффициент мощности	COS φ	COS φ
Энергия	E _{TOT}	E _{TOT}
Пик-фактор фазы	■	■
Частота	f	f

Расцепитель защиты PR223DS со встроенным диалоговым блоком на основе протокола ModBus RTU обеспечивает получение и передачу широкого диапазона информации и выполнение команд отключения и включения.

Подключение к шине Modbus и подключение необходимого вспомогательного напряжения 24 В пост. тока осуществляется через дополнительный разъём X3.

Расцепитель защиты PR223DS может быть оснащен дополнительными электронными контактами AUX-E для получения информации о состоянии выключателя (замкнут/разомкнут), а также моторным приводом МОЕ-Е (контакты AUX-E всегда стандартно поставляются в комплекте с приводом МОЕ-Е), чтобы дистанционно управлять его состоянием.

Если расцепитель защиты PR223DS соединен с системой управления, то при тестировании и настройке посредством блока PR010/T связь с системой автоматически прекращается; она возобновляется после выполнения этих операций.

Питание расцепителя защиты осуществляется от датчиков тока, расположенных в его корпусе. Работа электронного расцепителя гарантируется при минимальной однофазной нагрузке. Для активации диалоговой функции и функций измерения необходимо подключить внешний источник питания.

Параметры внешнего источника питания

	PR223DS
Вспомогательный источник питания (с гальванической развязкой)	24 В (пост. ток) ± 20%
Максимальная пульсация	± 5%
Бросок тока при 24 В	~4 А в течение 0,5 мс
Номинальный ток при 24 В	~80 мА
Номинальная мощность при 24 В	~2 Вт

PR231/P

Расцепитель защиты PR231/P является основным расцепителем для автоматического выключателя Tmax T7. Он обеспечивает защиту от перегрузки (L) и КЗ (S/I) (исполнение PR231/P-LS/I): в этом исполнении с помощью специального DIP-переключателя можно выбрать защиту S или I. Имеется также исполнение только с функцией защиты от мгновенного тока при коротком замыкании (исполнение PR231/P-I, см. стр. 2/47 и далее).

Параметры срабатывания защиты расцепителя PR231/P настраиваются непосредственно на передней панели автоматического выключателя с помощью DIP-переключателей. Имеется только один переключатель выбора уставки защиты нейтрали, поэтому можно устанавливать порог срабатывания на 50% или 100% значения для фазной защиты.

Для гарантированной защиты установки с помощью расцепителя защиты PR231/P необходимо выбрать номинальную частоту сети (50/60 Гц) специальным DIP-переключателем.

Для сохранения возможности замены в дальнейшем на другое устройство, расцепитель PR231/P необходимо заказывать со специальным кодом 1SDA063140R1 (см. стр. 7/55).

PR231/P



PR231/P - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$
L	Защита от перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой временной кривой ($I^2t = k$) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,40...1 \times I_{\text{N}}$ шаг = $0,04 \times I_{\text{N}}$ Срабатывание в диапазоне $1,1...1,3 \times I_1$	при $6 \times I_1$ $t_1 = 3 - 12$ с Точность: ±10%	- $t = k/I^2$
S	Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t = k$) (может быть выбрана вместо функции защиты I)	$I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_{\text{N}}$ Точность: ±10%	при $10 \times I_2$ $t_2 = 0,1 - 0,25$ с Точность: ±10%	■ $t = k/I^2$
I	Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (может быть выбрана вместо функции S)	$I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_{\text{N}}$ Точность: ±10%	мгновенное срабатывание	- $t = k$

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
S	± 10%	± 20%
I	± 15%	≤ 60 мс

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты


PR232/P

Расцепитель PR232/P для автоматического выключателя T7 обеспечивает защиту от перегрузки (L), K3 с задержкой по времени (S) и мгновенного срабатывания при K3 (I) (исполнение PR232/P-LSI).

Параметры срабатывания (см. таблицу) защиты расцепителя PR232/P могут настраиваться с помощью DIP-переключателей, и являются едиными для фаз и нейтрали. Отдельно для нейтрали можно устанавливать порог срабатывания защиты на OFF/ОТКЛ, 50%, 100% или 200% значения порога срабатывания фазной защиты непосредственно на передней панели расцепителя с помощью специального DIP-переключателя. В частности, для установки нейтрали на 200% фазного тока требуется установка защиты L с учетом пропускной способности автоматического выключателя по току.

Для гарантированной защиты установки с помощью расцепителя PR232/P необходимо выбрать номинальную частоту сети (50/60 Гц) специальным DIP-переключателем.

PR232/P

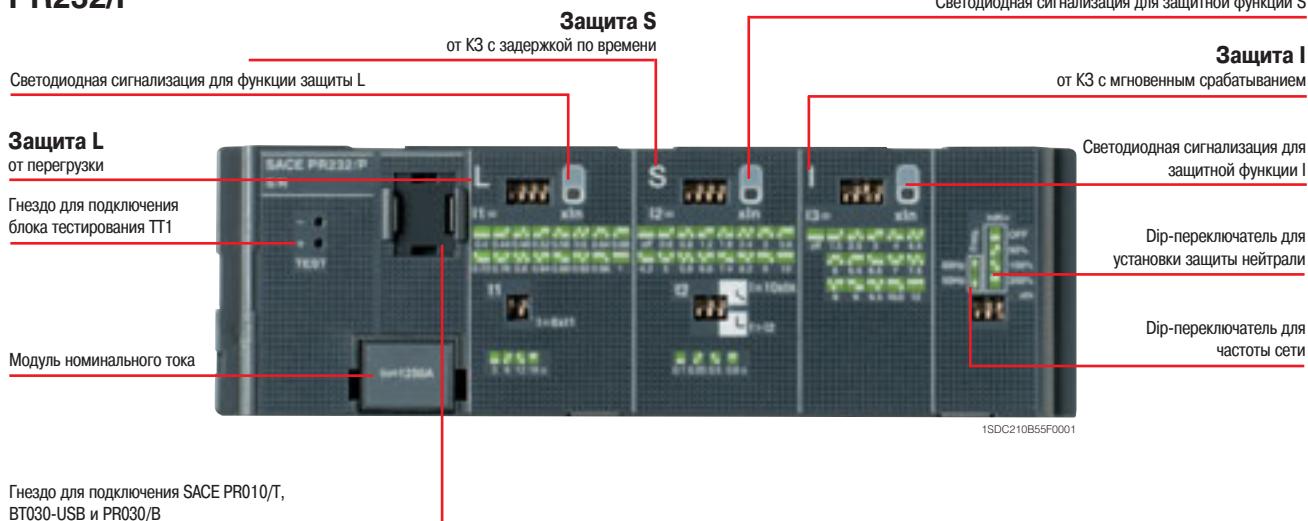

PR232/P - Функции защиты и параметры расцепителя

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Температурная память ⁽²⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$	
L	Защита от перегрузки с длительной обратнозависимой задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой временной кривой ($I^2t = k$) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,40 \dots 1 \times I_n$ шаг = $0,04 \times I_n$ Срабатывание в диапазоне $1,1 \dots 1,3 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	при $6 \times I_1$ $t_1 = 3 \text{ c}$ $t_1 = 6 \text{ c}$ $t_1 = 12 \text{ c}$ $t_1 = 18 \text{ c}$ Точность: $\pm 10\%$	■	-	$t = k/I^2$
S	Защита от короткого замыкания с кратковременной обратнозависимой задержкой и характеристикой срабатывания с обратнозависимой временной кривой ($I^2t = k$) или заданным временем срабатывания	$I_2 = 0,6 \dots 0,8 \cdot 1,2 \cdot 1,8 \cdot 2,4 \cdot 3 \dots 3,6 \cdot 4,2 \cdot 5 \dots 5,8 \cdot 6 \dots 7,4 \dots 8,2 \cdot 9 \dots 10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	при $10 \times I_2$ $t_2 = 0,1 \text{ c}$ $t_2 = 0,25 \text{ c}$ $t_2 = 0,5 \text{ c}$ $t_2 = 0,8 \text{ c}$ Точность: $\pm 10\%$	■	■	$t = k/I^2$
I	Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	$I_3 = 1,5 \dots 2,5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4,5 \cdot 5 \dots 5,5 \cdot 6 \dots 7 \cdot 7,5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 9,5 \dots 10,5 \dots 12 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	мгновенное срабатывание	-	■	$t = k$

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности (установившийся режим);
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	$\leq 60 \text{ мс}$

⁽²⁾ Активно до 7 минут после срабатывания выключателя (настройка ON/OFF (ВКЛ/ОТКЛ) с помощью блока тестирования и настройки PR010/T).

На передней панели расцепителя защиты PR232/P имеется три красных светодиодных индикатора для сигнализации срабатывания защиты L, S и I. Кроме того, мигающий часто желтый светодиод является предварительной сигнализацией срабатывания защиты L, которая активируется при 90% заданной уставки. Мигающий каждые 3 секунды желтый светодиод указывает на нормальное функционирование.

PR232/P - аварийная и предаварийная светодиодная сигнализация

Защита	Цвет	Предаварийная сигнализация (мерцание 2 Гц)	Сигнал неисправности	Последнее срабатывание
	Желтый	■	-	-
	Красный	-	■	■
	Красный	-	■	■

После размыкания автоматического выключателя можно узнать, какая функция защиты сработала, подключив устройство PR030/B к разъему на передней панели расцепителя. Это можно также сделать с помощью блока тестирования и настройки PR010/T.

С помощью блока беспроводной связи BT030-USB можно подсоединить расцепитель защиты PR232/P к PDA (КПК) или ПК, чтобы пользователь мог получить доступ к большему количеству информации. С помощью коммуникационного программного обеспечения SD-Pocket компании ABB можно считывать значения тока, протекающего через автоматический выключатель, значения 20 последних токов отключения и уставки защиты.


Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

PR331/P

Расцепитель защиты PR331/P для автоматического выключателя Tmax T7 в исполнении PR331/P-LSIG имеет полный диапазон функций защиты и широкий выбор порогов и времен срабатывания, пригоден для защиты разнообразных установок переменного тока. Помимо защитных функций, расцепитель имеет многофункциональные светодиодные индикаторы. Кроме того, PR331/P можно подключать к внешним устройствам, расширяя его возможности, например: дистанционная сигнализация и контроль или интерфейс на передней панели распределительного щита HMI030.

PR331/P

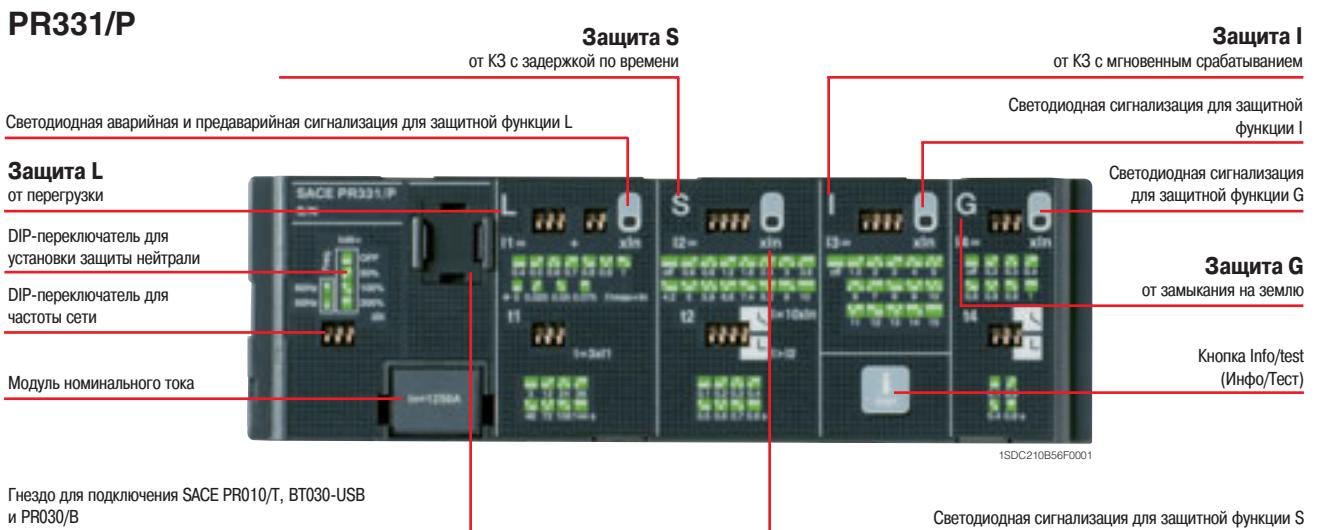

PR331/P - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$
L	Защита от перегрузки с длительной обратнозависимой задержкой срабатывания по времени и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой временной кривой ($I^2t=k$) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,40 \dots 1 x \ln$ шаг = $0,025 x \ln$ Срабатывание в диапазоне $1,05 \dots 1,2 x I_1$	при $3 x I_1$ $t_1 = 3-12-24-36-48-72-108-144$ с Точность: ±10% до $6 x \ln$ ±20% свыше $6 x \ln$	—
S	Защита от короткого замыкания с кратковременной обратнозависимой задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t=k$) или заданным временем срабатывания	$I_2 = 0,6-0,8-1,2-1,8-2,4-3-3,6-4,2-5-5,8-6,6-7,4-8,2-9-10 x \ln$ Точность: ±7% до $6 x \ln$ ±10% свыше $6 x \ln$	при $10 x \ln$ $t_2 = 0,1 \dots 0,8$ с шаг = 0,1 с Точность: мин (±10%. ±40 мс)	■ $t = k/I^2$
I	От короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	$I_3 = 1,5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 x \ln^{(2)}$ Точность: ±10%	$I > I_3$ $t_3 = 0,1 \dots 0,8$ с шаг = 0,1 с Точность: ±15% до $6 x \ln$ ±20% свыше $6 x \ln$	■ $t = k$
G	Защита от замыкания на землю с кратковременной обратнозависимой задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t=k$) или с заданным временем срабатывания	$I_4 = 0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-0,9-1 x \ln$ Точность: ±7%	$4,47 x I_4$ $3,16 x I_4$ $2,24 x I_4$ $1,58 x I_4$ $t_4 = 0,1$ с $t_4 = 0,2$ с $t_4 = 0,4$ с $t_4 = 0,80$ с Точность: ±15%	■ $t = k/I^2$ ⁽³⁾
		$I_4 = 0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-0,9-1 x \ln$ Точность: ±7%	$t_4 = 0,1$ с $t_4 = 0,2$ с $t_4 = 0,4$ с $t_4 = 0,80$ с Точность: мин (±10%. ±40 мс)	■ $t = k$

(1) Точность срабатывания приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания;
– двух- или трехфазное питание.

(2) Для $T_7 \ln = 1250 \text{ A}/1600 \text{ A} \Rightarrow I_{3\max} = 12 \times \ln$

– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Порог срабатывания		Время срабатывания
L	Расцепление между 1,05 и $1,25 \times I_1$	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	$\leq 60\text{мс}$
G	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$

Пользовательский интерфейс

Пользователь изменяет настройки расцепителя защиты с помощью DIP-переключателей. Кроме того, имеется до четырех светодиодных индикаторов (в зависимости от исполнения) для сигнализации. Эти индикаторы (один для каждой функции защиты) активны в следующих случаях:

- нормальное функционирование – мигание желтого светодиода L один раз в три секунды;
- отсчет времени срабатывания по функции защиты. Для защиты L показывается статус предварительной сигнализации;
- срабатывание защиты (соответствующий индикатор активируется нажатием кнопки “Info/Test” (Инфо/Тест);
- обнаружение повреждения в соединении с датчиком тока или в отключающей катушке. Индикация действует, когда на устройство подается питание (через датчики тока или от вспомогательного источника)

• модуль номинального тока, не подходящий для данного автоматического выключателя
Индикация срабатывания защиты действует даже при разомкнутом автоматическом выключателе без необходимости во внутреннем или внешнем источнике питания. Эта информация доступна в течение 48 часов бездействия после срабатывания защиты и после повторного включения. Для получения информации по истечении 48 часов, достаточно подсоединить батарею PR030/B, устройство PR010/T или блок беспроводной связи BT030-USB.

Уставка защиты нейтрали

Защита нейтрали может быть установлена на 50%, 100% или 200% от значения уставки для фазных токов. В частности, установка защиты нейтрали на 200% фазного тока возможна с учетом следующего неравенства: $I_n \times I_n \times \%N < I_u$. Пользователь может отключать защиту нейтрали.

Функция тестирования

Функция тестирования реализуется с помощью кнопки Info/Test (Инфо/Тест) и батареи PR030/B (или BT030-USB) с разъемом, который позволяет подсоединять устройство к испытательному разъему на лицевой части расцепителя PR331/P. Электронный расцепитель защиты PR331/P может тестируться с помощью блока тестирования и настройки SACE PR010/T, подсоединяемого к разъему TEST.

Электропитание

Для работы функций защиты или аварийной сигнализации расцепителя внешний источник питания не требуется. Он запитывается через датчики тока, установленные в автоматическом выключателе.

Для работы необходимо, чтобы по трем фазам проходил ток не менее 70 А. Внешний источник питания может подсоединяться для активации дополнительных функций и подключения внешних устройств: HMI030 и PR021/K.

PR331/P - параметры внешнего электропитания

Дополнительный источник питания (с гальванической развязкой)	24 В пост. тока ± 20%
Максимальная пульсация	± 5%
Бросок тока при 24 В	~1 А на 5 мс
Номинальная мощность при 24 В	-2 Вт

Связь

С помощью блока беспроводной связи BT030-USB можно подсоединить PR331/P к PDA (КПК) или ПК, чтобы пользователь мог получить доступ к большему количеству информации. С помощью коммуникационного программного обеспечения SD-TestBus2 компании ABB SACE можно считывать значения тока, протекающего через автоматический выключатель, значения 20 последних токов отключения и уставки защиты.

PR331/P может также подключаться к дополнительному внешнему сигнальному устройству PR021/K для удаленной передачи аварийных сигналов защиты и срабатывания, а также к HMI030 для дистанционной работы пользователя.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

PR332/P

Расцепитель защиты SACE PR332/P для Tmax T7 (поставляется в четырех исполнениях: PR332/P-LI, PR332/P-LSI, PR332/P-LSIG и PR332/P-LSIRc) является сложным и гибким устройством защиты на базе современного микропроцессора с технологией цифровой обработки сигналов DSP. При оснащении внутренним диалоговым блоком PR330/D-M, PR332/P становится интеллектуальным устройством защиты, измерения и связи на основе протокола Modbus® RTU. С помощью блока PR330/D-M расцепитель PR332/P может подсоединяться к адаптеру EP010 Fieldbus, что позволяет выбирать между несколькими различными сетями, такими как Profibus и DeviceNet.

Новый PR332/P является воплощением передового опыта и технологий компании ABB SACE в разработке расцепителей защиты. Широкий диапазон настроек делает это устройство идеальным для использования в распределительных системах.

Легкий и интуитивный доступ к информации и программирование осуществляется с помощью клавиатуры и жидкокристаллического дисплея. Помимо защитных функций, устройство имеет встроенный амперметр и большое количество других дополнительных возможностей. Эти функции можно расширить путем установки блока обмена данными, сигнального и измерительного блоков и блока беспроводной связи. Все настройки, уставки защит и произошедшие события сохраняются в специальной памяти даже при отсутствии питания.

2

PR332/P



PR332/P с PR330/V



PR332/P - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$	Темп. память ⁽²⁾	Зонная селективность ⁽²⁾
L	$I_1 = 0,4...1 \times I_{In}$ шаг = $0,01 \times I_{In}$ Срабатывание в диапазоне $1,05...1,2 \times I_1$	$t_2 = 3...144$ с шаг = 3 с Точность: ±10% до $6 \times I_{In}$ ±20% выше $6 \times I_{In}$	—	$t = k/I^2$	■	—
	$I_1 = 0,4...1 \times I_{In}$ шаг = $0,01 \times I_{In}$ Срабатывание в диапазоне $1,05...1,2 \times I_1$	$t_2 = 3...144$ с шаг = 3 с Точность: ±10% до $6 \times I_{In}$ ±20% выше $6 \times I_{In}$	■	$t = f(\alpha)^{(3)}$ $\alpha = 0,02-1-2$	■	—
S	$I_2 = 0,6...10 \times I_{In}$ шаг = $0,1 \times I_{In}$ Точность: ±7% до $6 \times I_{In}$ ±10% выше $6 \times I_{In}$	при $10 \times I_{In}$ $t_2 = 0,05...0,8$ с шаг = $0,01$ с Точность: ±15% до $6 \times I_{In}$ ±20% выше $6 \times I_{In}$	■	$t = k/I^2$	■	—
	$I_2 = 0,6...10 \times I_{In}$ шаг = $0,1 \times I_{In}$ Точность: ±7% до $6 \times I_{In}$ ±10% выше $6 \times I_{In}$	$t_2 = 0,05...0,8$ с шаг = $0,01$ с $t_{sel} = 0,04...0,2$ с шаг = $0,01$ с Точность: мин. (±10%; ±40 мс)	■	$t = k$	—	■
I	$I_3 = 1,5...15 \times I_{In}$ шаг = $0,1 \times I_{In}$ Точность: ±10%	≤ 30 мс	■	$t = k$	—	—
G	$I_4 = 0,2...1 \times I_{In}$ шаг = $0,02 \times I_{In}$ Точность: ±7%	$t_4 = 0,1...1$ с шаг = $0,05$ с Точность: ±15%	■	$t = k/I^{2(5)}$	—	—
	$I_4 = 0,2...1 \times I_{In}$ шаг = $0,02 \times I_{In}$ Точность: ±7%	$t_4 = 0,1...1$ с шаг = $0,05$ с $t_{4sel} = 0,04...0,2$ с шаг = $0,05$ с Точность: мин. (±10%; ±40 мс)	■	$t = k$	—	■
Rc	$I_{\Delta} = 0,3-0,5-0,7-1-2-3-5-7-10-20-30 A$ Точность: 0-20%	$t_{\Delta} = 0,06-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,8$ с Точность: ±20%	■	$t = k$	—	—
OT	Защита от перегрева расцепителя защиты с мгновенным срабатыванием	При температуре расцепителя выше 85 °C	мгновенное срабатывание	—	temp = k	—
U	$I_6 = 2\%...90\% \times I_1$ шаг = $1\% \times I_1$ Точность: ±10%	$t_6 = 0,5...60$ с шаг = $0,5$ с Точность: мин. (±20%; ±100 мс)	■	$t = k$	—	—

PR332/P с PR330/V - расширенные функции и параметры защиты

Дополнительные функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$	Темп. память ⁽²⁾	Зонная селективность
UV	Защита от снижения напряжения с регулируемым постоянным временем срабатывания	$U_8 = 0,5...0,95 \times U_{In}$ шаг = $0,01 \times U_{In}$ Точность: ±5%	$t_8 = 0,1...5$ с шаг = 0,1 с Точность: мин. (±20% ±100 мс)	■	$t = k$	—
ov	Защита от перенапряжения с регулируемым постоянным временем срабатывания	$U_9 = 1,05...1,2 \times U_{In}$ шаг = $0,01 \times U_{In}$ Точность: ±5%	$t_9 = 0,1...5$ с шаг = 0,1 с Точность: мин. (±20% ±100 мс)	■	$t = k$	—
RV	Защита от остаточного напряжения с регулируемым временем срабатывания	$U_{10} = 0,1...0,4 \times U_{In}$ шаг = $0,01 \times U_{In}$ Точность: ±5%	$t_{10} = 0,5...30$ с шаг = 0,5 с Точность: мин. (±10% ±100 мс)	■	$t = k$	—
RP	Защита от реверсирования мощности с регулируемым постоянным временем срабатывания	$P_{11} = -0,3...-0,1 \times P_{In}$ шаг = $0,02 \times P_{In}$ Точность: ±10%	$t_{11} = 0,5...25$ с шаг = 0,1 с Точность: мин. (±10% ±100 мс)	■	$t = k$	—
UF	Защита от понижения частоты с регулируемым постоянным временем срабатывания	$f_{12} = 0,90...0,99 \times f_{In}$ шаг = $0,01 \times f_{In}$ Точность: ±5%	$t_{12} = 0,5...3$ с шаг = 0,1 с Точность: мин. (±10% ±100 мс)	■	$t = k$	—
OF	Защита от повышения частоты с регулируемым постоянным временем срабатывания	$f_{13} = 1,01...1,10 \times f_{In}$ шаг = $0,01 \times f_{In}$ Точность: ±5%	$t_{13} = 0,5...3$ с шаг = 0,1 с Точность: мин. (±10% ±100 мс)	■	$t = k$	—

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания
- двух- или трехфазное питание

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	Расцепление в диапазоне 1,05 - 1,25 x I_1	± 20%
S	± 10%	± 20%
I	± 15%	≤ 60 мс
G	± 15%	± 20%
Другие	± 10%	± 20%

⁽²⁾ Работа от вспомогательного источника питания 24 В

$$(3) t = \frac{(3^u - 1)}{\left(\frac{I}{I_4}\right)^u - 1} t_1 (3 \times I_1)$$

⁽⁴⁾ Для $T7 \cdot In = 1250$ A/1600 A $\Rightarrow I_{3max} = 12 \times In$

$$(5) k = (2 \cdot c) \cdot (I_4)^2$$

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Установка защиты нейтрали

В расцепителе PR332/P стандартного исполнения уставка защиты нейтрали составляет 50% уставки фазной защиты. Защита нейтрали может отключаться или устанавливаться на 100%.

В установках с крайне высокими гармониками результирующий ток на нейтрали может превышать ток фаз. Поэтому можно установить защиту нейтрали на 150% или 200% уставки для фаз. В этом случае необходимо соответственно уменьшить уставку защиты L. В таблице ниже приведены уставки нейтрали для различных возможных комбинаций типа автоматического выключателя и уставки порога I_1 .

Регулируемая уставка защиты нейтрали

Уставки порога I_1 (защита от перегрузки)

Модель автоматического выключателя	$0,4 < I_1 < 0,5$	$0,5 < I_1 < 0,66$	$0,66 < I_1 < 1^{(*)}$
T7	0-50-100-150-200%	0-50-100-150%	0-50-100%

(*) $I_1 = 1$ - это максимальная уставка защиты от перегрузки. Фактическая максимальная допустимая уставка должна учитывать снижение характеристик в зависимости от температуры, используемых выводов и высотности (см. стр. 1/9).

Функция пуска

Функция пуска обеспечивает работу устройств защиты S, I и G при повышенных порогах срабатывания на стадии пуска. Это позволяет предотвратить несвоевременное срабатывание защиты из-за высоких пусковых токов определенных нагрузок (двигатели, трансформаторы, лампы).

Стадия пуска длится от 100 мс до 30 сек с шагом 0,01 сек. Расцепитель защиты PR332/P автоматически определяет превышение максимальным током порогового значения, которое может устанавливаться пользователем. Активизация следующего режима пуска возможна после падения тока до $0,1 \times I_{in}$, если расцепитель запитан от внешнего источника.

Защита от перегрева

Имеются следующие сигналы или команды для защиты от перегрева:

- загорание индикатора "Warning/Предупреждение" при температуре выше 70°C или ниже -20°C (температура, при которой еще может работать микропроцессор);
- загорание индикатора "Alarm/Тревога" при температуре выше 85°C или ниже -25°C (температуры, за пределами которых не может быть гарантирована правильная работа микропроцессора) и когда на стадии настройки устройства принимается решение о размыкании автоматического выключателя с индикацией срабатывания на дисплее, как и для других защит.

Самодиагностика

Расцепители защиты PR332/P имеют электронную цепь, которая периодически проверяет внутренние соединения на разрыв (отключающая катушка и каждый датчик тока, включая цепь возврата тока через землю от источника, если имеется).

В случае неисправности на дисплее появляется предупредительное сообщение. При этом загорается светодиодный индикатор предупредительной сигнализации.

Токи утечки на землю

Имеются различные решения для интегральной защиты от токов утечки на землю. Основным выбором является устройство PR332/P-LSIRc, которое имеет все характеристики устройства PR332/P-LSI и обеспечивает защиту от токов утечки на землю. Если требуются дополнительные функции, решением является устройство PR332/P-LSIG с дополнительным модулем PR330/V (см. следующий параграф). При такой конфигурации защита от токов утечки на землю добавляется к эффективному расцепителю, имеющему характеристики PR332/P-LSI и все дополнительные функции, описанные для модуля PR330/V, такие как защита от пониженных, повышенных и остаточных напряжений, расширенные функции измерения.

Задача от токов утечки на землю реализуется посредством измерения тока с помощью внешнего тороидального трансформатора.

Функции тестирования

Активируемая через меню кнопка “Info/Test” на передней панели расцепителя защиты позволяет проверить работу цепи в составе микропроцессора, катушки отключения и расцепляющего механизма автоматического выключателя.

Меню управления также включает элементы проверки работы дисплея и сигнализирующих индикаторов. С помощью переднего многоkontakteчного разъема можно использовать тестирующий блок SACE PR010/T для проверки расцепителей PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P.

Пользовательский интерфейс

Человеко-машинный интерфейс (HMI) устройства включает графический дисплей, светодиоды и кнопки управления. Интерфейс максимально прост в использовании.

Можно выбрать один из пяти языков: Italian/Итальянский, English/Английский, German/Немецкий, French/Французский и Spanish/Испанский.

Как и в расцепителях защиты предыдущего поколения, здесь используется система паролей для режима “Read/Чтение” и “Edit/Правка”. Пароль по умолчанию (0001) может изменяться пользователем.

Параметры защиты (кривые и пороги срабатывания) могут задаваться непосредственно через HMI устройства. Параметры могут изменяться, только когда расцепитель защиты находится в режиме “Edit/Правка”, но информация о настройках доступна в любое время в режиме “Read/Чтение”.

Если подсоединенено устройство связи (внутренний модуль PR330/D-M или внешнее устройство BT030-USB), можно устанавливать параметры, просто загрузив их в устройство (по сети для PR330/D-M, с помощью программного обеспечения SD-TestBus2 и PDA или ноутбука для BT030-USB).

Светодиодные индикаторы

Светодиоды на передней панели расцепителя защиты обеспечивают индикацию всех предаварийных (“WARNING”) и аварийных (“ALARM”) сигналов. Сообщение на дисплее всегда указывает тип события.

Пример событий, указываемых индикатором “WARNING”:

- перекос фаз;
- предупреждение о перегрузке ($L_1 > 90\% \times I_1$);
- превышение первого порога температуры (70 °C);
- износ контактов свыше 80%;
- нарушение порядка чередования фаз (с PR330/V - на заказ).

Пример событий, указываемых индикатором “ALARM”:

- отсчет времени срабатывания по функции L;
- отсчет времени срабатывания по функции S;
- отсчет времени срабатывания по функции G;
- превышение второго порога температуры (85 °C);
- износ контактов 100%;
- отсчет времени срабатывания защиты от реверсирования мощности (с помощью PR330/V - на заказ).

Регистратор данных

Стандартное устройство PR332/P имеет функцию регистрации данных, которая автоматически записывает мгновенные значения всех токов и напряжений в буферном ЗУ. Данные могут легко загружаться с устройства с помощью приложения SD-Pocket или SD-TestBus2 и передаваться на персональный компьютер. Функция поддерживает запись при срабатывании расцепителя защиты или другом событии, что обеспечивает возможность анализа аварий. Приложения SD-Pocket и SD-TestBus2 позволяют считывать и загружать всю доступную информацию о срабатывании.

- Число аналоговых каналов: 8
- Максимальная частота дискретизации: 4800 Гц
- Максимальный временной интервал в буфере циклической записи: 27 с (при частоте дискретизации 600 Гц)
- Отслеживание 64 событий.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Информация о срабатывании и размыкании

В случае срабатывания расцепителя PR332/P сохраняется вся необходимая информация:

- сработавшая защита
- данные о размыкании (ток)
- метка времени (гарантируется при наличии вспомогательного источника питания или автономного питания с перерывом не более 48 часов).

При нажатии кнопки "Info/Test" все эти данные отображаются на дисплее расцепителя защиты.

Дополнительный источник питания не требуется. Информация доступна для пользователя в течение 48 часов при разомкнутом автоматическом выключателе или без питания.

Информация о последних 20 срабатываниях сохраняется в памяти.

Для получения информации по истечении 48 часов, достаточно подсоединить батарею PR030/B или блок беспроводной связи BT030 -USB.

Контроль нагрузки

Система контроля нагрузки позволяет включать/отключать отдельные потребители на стороне нагрузки до срабатывания защиты от перегрузки L, что устраняет ненужное срабатывание автоматического выключателя на стороне питания. Это осуществляется с помощью контакторов или выключателей-разъединителей (внешне подключенных к расцепителю защиты), управляемых с помощью PR332/P через блок PR021/K.

Имеются две различные схемы контроля нагрузки:

- отсоединение двух отдельных нагрузок с двумя различными порогами по току
- подсоединение и отсоединение нагрузки по гистерезису.

Пороги и время срабатывания по току меньше установок защиты L, поэтому система контроля нагрузки может использоваться для предотвращения отключения при перегрузке. Для контроля нагрузки требуется внешний дополнительный блок PR021/K. Эта функция активна только при наличии вспомогательного источника питания.

Измерительный модуль PR330/V

Этот внутренний модуль, устанавливаемый по заказу в PR332/P (стандартно устанавливается в расцепитель PR332/P-LSIRc), позволяет расцепителю защиты измерять напряжения фаз и нейтрали и обрабатывать эти данные для обеспечения работы защитных и измерительных функций.

Модуль измерения PR330/V может поставляться только уже установленным в расцепителях защиты PR332/P-LI, LSI, LSIG на заводе SACE. Для заказа автоматического выключателя с модулем PR330/V необходимо указать специальный код с окончанием, отличающимся от стандартного ".....R1". Пример такого заказа приведён на стр. 7/60 в главе "Коды заказа".

Для проведения измерений модуль не требует дополнительных внешних цепей или трансформаторов напряжения, в положении переключателя "Connected" модуль подключен к верхним выводам выключателя. При размещении заказа можно указать специальное исполнение - вывод клемм для подачи напряжения на модуль извне. В этом случае можно будет измерять напряжение на нижних выводах выключателя или применять трансформаторы напряжения, если оно превышает 690 В. Трансформаторы напряжения должны допускать нагрузку во вторичных цепях 5-10 ВА и иметь класс точности 0,5 или выше.

Положение переключателя "Insulating Test" позволяет полностью отключить функции модуля PR330/V и изолировать его входы.

При испытаниях прочности изоляции автоматического выключателя переключатель должен устанавливаться в положение "Insulating TEST" (Испытание изоляции). Устройство PR330/V способно запитывать PR332/P при входном напряжении в линии более 85 В.

Дополнительные функции защиты PR330/V:

- защита от понижения напряжения (UV)
- защита от перенапряжения (OV)
- защита от остаточного напряжения (RV)
- защита от реверсирования мощности (RP)
- защита от понижения частоты (UF)
- защита от повышения частоты (OF)

Все указанные выше функции защиты могут отключаться, хотя можно оставить активной только сигнализацию, если необходимо: в этом случае расцепитель показывает состояние "ALARM". При разомкнутом автоматическом выключателе эти защиты работают при автономном питании расцепителя. При разомкнутом автоматическом выключателе они работают при наличии вспомогательного источника питания (24 В пост. тока или PR330/V).

Измерительная функция

Функция измерения тока (амперметр) присутствует во всех версиях расцепителя защиты PR332/P. На дисплее, на главной странице отображаются гистограммы токов трех фаз и нейтрали. Ток наиболее нагруженной фазы показывается в численном виде. Ток замыкания на землю показывается на специальной странице.

Этот ток принимает два различных значения в зависимости от подсоединения внешнего торOIDального трансформатора для функции "Source Ground Return" (Возврат тока от источника через землю) или внутреннего трансформатора (дифференциальный ток).

Амперметр может работать автономно или от внешнего источника питания. Дисплей имеет заднюю подсветку, а амперметр активен даже при токах ниже 160 А.

Погрешность измерительной цепи амперметра (датчик тока и амперметр) не превышает 1,5% в интервале 0,3–6 x In.

- Токи: три фазы (L1, L2, L3), нейтраль (Ne) и замыкание на землю.
- Мгновенные токи за период (регистратор данных).
- Эксплуатационная информация: кол-во циклов, процент износа контактов, сохранение данных о срабатывании (последние 20 срабатываний и 20 событий).

При подсоединении устройства PR330/V (по заказу) обеспечиваются следующие дополнительные измерительные функции:

- Напряжение: межфазное, фаза-нейтраль и остаточное напряжение.
- Мгновенные напряжения за период (регистратор данных).
- Мощность: активная, реактивная и полная.
- Коэффициент мощности.
- Частота и пик-фактор.
- Энергия: активная, реактивная, полная, счетчик.

Связь

Электронный расцепитель защиты PR332/P может оснащаться модулями связи, обеспечивающими обмен данными с другими электронными устройствами по сети.

Основной коммуникационный протокол, Modbus RTU, является общепринятым стандартом и широко используется для оборудования автоматизации и распределительных сетей. Коммуникационный интерфейс Modbus RTU может быстро подсоединяться и обеспечивать обмен данными с различными промышленными устройствами на основе того же протокола. Компания ABB SACE разработала полную линейку аксессуаров для электронного расцепителя защиты PR332/P:

- PR330/D-M - коммуникационный модуль для расцепителей защиты PR332/P. Он разработан для упрощения интеграции автоматических выключателей Tmax в сеть Modbus. Протокол Modbus RTU широко используется в электроэнергетике и автоматизированном производстве. Протокол основан на архитектуре с главными и ведомыми элементами со скоростью передачи данных 19,2 кбит/с. Стандартная сеть Modbus легко подсоединяется и настраивается с помощью физического слоя RS485. Расцепители защиты ABB SACE работают в сети в качестве подчиненных устройств. Вся информация, необходимая для интеграции PR330/D-M в промышленную систему связи, имеется на сайте АББ.
- BT030 - устройство, подсоединяемое к диагностическому разъему расцепителей защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Оно обеспечивает связь между расцепителем и PDA (КПК) или ПК по протоколу Bluetooth. Это устройство предназначено для использования с приложением SD-TestBus2. Оно может обеспечивать вспомогательное питание от перезаряжаемых батарей, необходимое для расцепителя защиты.
- EP010-FBP-PDP22 - интерфейс Fieldbus Plug, который позволяет подсоединять расцепители защиты ABB SACE с коммуникационным модулем Modbus к шинной сети Profibus, DeviceNet или AS-I.

Кроме того, разработано новое поколение программного обеспечения для установки, настройки, контроля и управления расцепителями защиты и автоматическими выключателями:

- SDView 2000
- SD-TestBus2.

Вся информация, необходимая для интеграции PR330/D-M в промышленную систему связи, имеется на сайте АББ (<http://www.abb.ru>).

Параметры внешнего источника питания

Как правило, расцепитель защиты PR332/P не требует внешних источников питания и запитывается от датчиков тока (CS): для активации функций защиты и амперметра достаточно иметь хотя бы одну фазу с током выше 80 А.

Это устройство работает на автономном питании. При наличии вспомогательного источника питания можно использовать устройство с разомкнутым или замкнутым автоматическим выключателем при очень низком токе (<80 А).

Можно также использовать вспомогательное питание, обеспечиваемое батареей PR030/B (входит в комплект поставки), которое обеспечивает настройку функций защиты, если расцепитель не имеет автономного питания. Устройство PR332/P сохраняет и отображает информацию, необходимую после срабатывания (срабатывание защиты, ток при срабатывании, время, дата). Вспомогательный источник питания для этой функции не требуется.

	PR332/P	PR330/D-M
Вспомогательный источник питания (с гальванической развязкой)	24 В пост. тока ± 20%	от PR332/P
Максимальная пульсация	± 5%	± 5%
Бросок тока при 24 В	-1 А на 5 мс	-0,5 А на 5 мс
Номинальная мощность при 24 В	-3 Вт	+1 Вт

(*) PR330/V может подавать питание на расцепитель защиты при напряжении хотя бы в одной линии не менее 85 В (среднекв.).

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Функции измерения, сигнализации и доступа к данным

Информация о функциях расцепителей защиты PR332/P с дополнительными модулями PR330/D-M и EP010 – FBP – PDP22 приводится в таблице ниже:

Функции связи	PR332/P +PR330/D-M	PR332/P+PR330/D-M и EP010
Протокол	Modbus RTU стандарт	FBP-PDP22
Интерфейс передачи данных	RS485	Кабель Profibus-DP или DeviceNet
Скорость (макс.)	19,2 кбит/с	115 кбит/с
Измерительные функции		
Фазные токи	■	■
Ток нейтрали	■	■
Ток замыкания на землю	■	■
Напряжение (фаза-фаза, фаза-нейтраль, остаточное)	по заказу ⁽¹⁾	по заказу ^{(1) (2)}
Мощность (активная, реактивная, полная)	по заказу ⁽¹⁾	по заказу ^{(1) (3)}
Коэффициент мощности	по заказу ⁽¹⁾	(4)
Частота и пик-фактор	по заказу ⁽¹⁾	(4)
Энергия (активная, реактивная, полная)	по заказу ⁽¹⁾	(4)
Гармонический анализ	–	(4)
Функции сигнализации		
Светодиоды: вспомогательный источник питания, предаварийная сигнализация, аварийная сигнализация, передача данных, прием	■	■
Температура	■	■
Индикация защиты L, S, I, G и других устройств защиты	■	■
Доступные данные		
Состояние автоматического выключателя (разомкн., замкн.)	■	■
Положение автоматического выключателя (вставлен/выкачен)	■	■
Режим (местн., дист.)	■	■
Установка параметров защиты	■	■
Параметры контроля нагрузки	■	■
Аварийные сигналы		
Защиты: L, S, I, G	■	■
Защита от понижения напряжения, перенапряжения и остаточного напряжения (отсчет времени и срабатывание)	на заказ ⁽¹⁾	на заказ ⁽¹⁾
Защита от реверсирования мощности (отсчет времени и срабатывание)	на заказ ⁽¹⁾	на заказ ⁽¹⁾
Направленная защита (отсчет времени и срабатывание)	–	–
Защита от понижения/повышения частоты (отсчет времени и срабатывание)	на заказ ⁽¹⁾	на заказ ⁽¹⁾
Чередование фаз	–	–
Неразъединение выключателя при аварии	■	■
Эксплуатационная информация		
Общее кол-во операций вкл/откл	■	■
Общее кол-во аварийных отключений	■	■
Кол-во тестовых срабатываний	■	■
Кол-во вкл/откл в ручном режиме	■	■
Кол-во срабатываний по каждой из функций защиты	■	■
Износ контактов (%)	■	■
Зарегистрированные данные о последнем срабатывании	■	■
Команды		
Размыкание/замыкание автоматического выключателя	■	■
Сброс аварийных сигналов	■	■
Настройка кривых функций защиты и уставок срабатывания	■	■
Синхронизация времени (системные часы)	■	■
Контроль состояния		
Изменение состояния автоматического выключателя, устройства защиты и всех аварийных сигналов	■	■

⁽¹⁾ с PR330/V

⁽²⁾ без остаточного напряжения

⁽³⁾ без полной мощности

⁽⁴⁾ за информацией обращайтесь в компанию АББ

Zone selectivity





Содержание

Автоматические выключатели для зонной селективности

Электрические характеристики	2/36
Общие характеристики.....	2/37
Зонная селективность EFDP: PR223EF	2/38
Зонная селективность ZS: PR332/P	2/41

Автоматические выключатели для зонной селективности

Электрические характеристики

Зонная селективность

	T4	T5	T6	T7
Номинальный ток выключателя, I_n [A]	250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600
Полюсы [к-во]	3/4	3/4	3/4	3/4
Номинальное рабочее напряжение, U_e (перем. ток) 50-60 Гц [В]	690/1000	690/1000	690	690
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp} [kВ]	8	8	8	8
Номинальное напряжение изоляции, U_i [В]	1000	1000	1000	1000
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты [В]	3500	3500	3500	3500
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, I_{cu} [кА]	L	L	L	S H L V ⁽¹⁾
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	200	200	200	85 100 200 200
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	120	120	100	50 70 120 150
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	100	100	80	50 65 100 130
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	85	85	65	40 50 85 100
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	70	70	30	30 42 50 60
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В	16	16	—	— — — —
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, I_{cs} [%I _{cu}]				
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	100%	100%	75%	100% 100% 100% 100%
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	100%	100%	75%	100% 100% 100% 100%
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	100%	100%	75%	100% 100% 100% 100%
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	100%	100% ⁽²⁾	75%	100% 100% 75% 100%
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	100%	100% ⁽³⁾	75%	100% 75% 75% 75%
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В	50%	25%	—	— — — —
Номинальная включающая способность на КЗ, I_{cm} [кА]				
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	440	440	440	187 220 440 440
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	264	264	220	105 154 264 330
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	220	220	176	105 143 220 286
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	187	187	143	84 105 187 220
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	154	154	63	63 88,2 105 132
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В	32	32	—	— — — —
Категория применения (IEC 60947-2)	A	B (400A) ⁽⁴⁾ - A (630A)	B (630A - 800A) ⁽⁵⁾ - A (1000A)	B ⁽⁶⁾
Функция разъединителя	■	■	■	■
Стандарт	IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2
Расцепитель:	электронный PR223EF PR332/P	■	■	—
Исполнения			F-W	F-W
Выходы	стационарный	F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC ⁽⁸⁾	F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R ⁽⁸⁾	F-FC CuAl-EF-ES-R-RC
	втычной	EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-HR-VR
	выкатной	EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl	EF-HR/VR-ES-RS
Механическая износостойкость	[Кол-во циклов]	20000	20000	20000
	[Кол-во циклов в час]	240	120	120
Электрическая износостойкость при 415 В (перем. ток)	[Кол-во циклов]	8000 (250A) - 6000 (320A)	7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)	7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)
	[Кол-во циклов в час]	120	60	60
Размеры - стационарное исполнение	3 полюса Ш [мм]	105	140	210
	4 полюса Ш [мм]	140	184	280
	Г [мм]	103,5	103,5	103,5
	В [мм]	205	205	154 (ручн.) / 178 (эл/привод)
Масса	стационарный 3/4 полюса [кг]	2,35/3,05	3,24/4,15	9,5/12
	втычной 3/4 полюса [кг]	3,6/4,65	5,15/6,65	268
	выкатной 3/4 полюса [кг]	3,85/4,9	5,4/6,9	268
				29,7/39,6 (ручн.) / 32/42,6 (эл/привод)

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

EF = передний удлиненный
 F = передний
 ES = передний удлиненный расширенный
 R = задний ориентируемый
 MC = для нескольких кабелей
 HR = задний плоский горизонтальный
 VR = задний плоский вертикальный
 HR/VR = задний плоский ориентируемый

F = стационарный автоматический выключатель
 P = втычной автоматический выключатель
 W = выкатной автоматический выключатель


⁽¹⁾ Только для T7 800/1000/1250 A
⁽²⁾ 75% для T5 630
⁽³⁾ 50% для T5 630
⁽⁴⁾ I_{cw} = 5 кА
⁽⁵⁾ I_{cw} = 7,6 кА (630 A) - 10 кА (800 A)
⁽⁶⁾ I_{cw} = 20 кА (исполнения S, H, L) - 15 кА (исполнение V)

⁽⁷⁾ Для применения на 1000В, доступен только в стационарном исполнении
⁽⁸⁾ Для применения на 1000В, возможна установка только выводов FC Cu

Примечание: максимальный номинальный ток для втычных/выкатных автоматических выключателей T5 630 при температуре 40 °C снижается на 10%.

Автоматические выключатели для зонной селективности

Общие характеристики

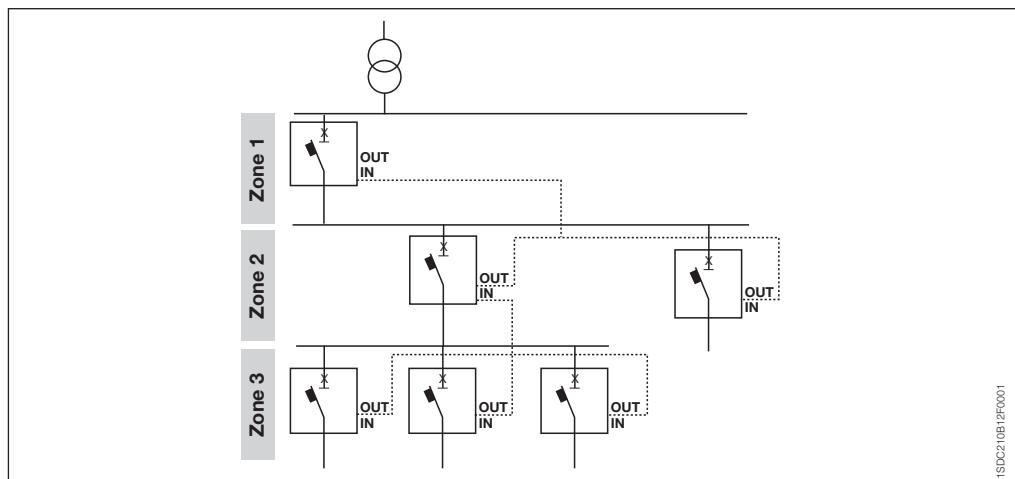

2

Этот тип временной координации реализуется с помощью логических соединений между расцепителями защиты, которые при превышении заданного порога позволяют определять зону аварии и отключать в ней питание.

С помощью зонной селективности можно значительно сократить время срабатывания и тепловые напряжения всех компонентов установки при аварии.

Зашита обеспечивается за счет соединения всех выводов зонной селективности расцепителей защиты одной зоны друг с другом и принятия этого сигнала на вводе зонной селективности расцепителя непосредственно на стороне питания. С помощью экранированных витых пар (максимальная длина 300 м), каждый автоматический выключатель, обнаруживающий аварию, может связываться с выключателем на стороне питания для отправки синхронизированного сигнала блокировки. Автоматический выключатель, который не получает сигнала от выключателей на стороне питания, отправляет команду размыкания в течение заданного времени селективности.

Зонная селективность автоматических выключателей Tmax может активироваться в следующих случаях:

- имеется вспомогательный источник питания 24 В;
- автоматические выключатели Tmax T4, T5 или T6 оснащены расцепителем защиты PR223EF (зонная селективность EFDP), или автоматический выключатель Tmax T7 оснащен расцепителем защиты PR332/P (зонная селективность ZS).

Датчики тока

	In [A]	160	250	320	400	630	800	1000	1250	1600
PR223EF	T4 250	■	■							
	T4 320			■						
	T5 400			■	■					
	T5 630					■				
	T6 630					■				
	T6 800						■			
	T6 1000							■		
PR332/P	T7 800				▲	▲	■			
	T7 1000				▲	▲	▲	■		
	T7 1250				▲	▲	▲	▲	■	
	T7 1600				▲	▲	▲	▲	▲	■

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом

▲ = автоматический выключатель, требующий сборки

С помощью модуля блокировки SW210 можно инвертировать иерархию цепочки селективности. Подробную информацию по зонной селективности см. в разделе: "Характеристические кривые и техническая информация" на стр. 4/73.

Автоматические выключатели для зонной селективности

Зонная селективность EFDP: PR223EF

Электронный расцепитель защиты PR223EF для выключателей T4, T5 и T6 в исполнении L (120 кА при 380/415В) для использования на переменном токе способен быстро изолировать зону аварии.

Такое быстродействие обеспечивается алгоритмом EFDP (раннее обнаружение и предотвращение аварии), который позволяет обнаруживать КЗ на начальной стадии на основе анализа изменения шунтированного тока относительно общего тока. Расцепитель защиты PR223EF имеет два параметра, которые до сегодняшнего дня считались прямо противоположными: селективность и скорость срабатывания.

Благодаря быстрому обнаружению и устранению КЗ, автоматические выключатели в литом корпусе с этим расцепителем защиты являются полностью селективными до 100 кА и выше, и не имеют каких-либо ограничений по числу иерархических уровней электроустановки. Быстрота срабатывания вместе с быстрой передачей данных обеспечивает блокировку большого числа автоматических выключателей, создавая общую сеть селективности в электроустановке: использование PR223EF снимает все топологические ограничения с расстояниями между взаимно блокирующими автоматическими выключателями до 300 метров, что делает систему защиты чрезвычайно гибкой.

Зонная селективность EFDP реализуется с помощью логического протокола блокировки (взаимная блокировка, IL). Соединение осуществляется экранированным кабелем с витой парой, который соединяет автоматические выключатели, оснащенные устройством PR223EF. В случае аварии автоматический выключатель, установленный непосредственно на стороне питания, посылает через шину сигнал блокировки на иерархически более высокий уровень защиты и, до срабатывания, проверяет, что аналогичный сигнал блокировки не поступил от автоматических выключателей со стороны нагрузки.

Работа системы контролируется по каналу блокировки, гарантирующим крайне высокий уровень безопасности.

Все защитные функции могут быть запрограммированы дистанционно с использованием диалоговой функции на расцепителе защиты, или локально с помощью модуля PR010/T, который подсоединяется к последовательному порту на передней панели PR223EF.

Расцепитель защиты может запитываться от вспомогательного источника 24 В пост. тока или непосредственно через трансформаторы тока (автономное питание). Работа электронного расцепителя защиты гарантируется даже в случае однофазной нагрузки до $0,18 \times I_n$.

При наличии вспомогательного источника питания:

- устройство выполняет функции защиты L, S, EF и G; если функция EF отключена пользователем, включается функция I;
- зонная селективность EFDP реализуется по функциям S, EF и G.

В режиме автономного питания:

- расцепитель защиты отключает функцию EF, реализуя классические функции защиты расцепителя PR223/DS: L, S, I и G;
- zonная селективность EFDP не включена.

Параметры внешнего источника питания

	PR223EF
Дополнительный источник питания (с гальванической развязкой)	24 В (пост. тока) $\pm 20\%$
Максимальная пульсация	$\pm 5\%$
Бросок тока при 24 В	~4 А в течение 0,5 мс
Номинальный ток при 24 В	~80 мА
Номинальная мощность при 24 В	~2 Вт

Подсоединение логической схемы блокировки и вспомогательного источника питания осуществляется через разъемы X3 и X4 на задней панели расцепителя защиты.

Для нейтрали можно установить порог срабатывания функций защиты на OFF/OTKL, 50% и 100% порога срабатывания фазной защиты с помощью диалоговой функции или PR010/T. Кроме того, на передней панели расцепителей защиты имеются предаварийная и аварийная сигнализация защиты L. Порог предаварийной сигнализации равен $0,9 \times I_n$.

Расцепитель защиты PR223EF, как и устройство PR223DS, обеспечивает сохранение и отображение информации о срабатывании устройства. Информация сохраняется постоянно (до 20 событий); она регистрируется системой управления по протоколу Modbus и может отображаться локально с помощью блока FDU или PR010/T.

PR223EF

Разъем для подсоединения блока тестирования и настройки PR010/T и блока беспроводной связи BT030

Гнездо для блока тестирования TT1

Светодиодная сигнализация автоматического выключателя

Светодиодная сигнализация состояния автоматического выключателя

Кнопка выбора рабочего режима (местный/дистанционный) и встроенная система диагностики.

ISDC210215F102

PR223EF - функции и параметры защиты

Функции защиты	Порог срабатывания	Кривые срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$	Зонная селективность EFDP
L	Защита от перегрузки с длительной обратнозависимой задержкой срабатывания по времени и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой временной кривой ($I^2t=k$) по Стандарту IEC 60947-2	Электронная настройка $I_1=0,18\dots1\times In^{(5)}$ шаг 0,01 $\times In$ Срабатывание в диапазоне 1,1…1,3 $\times I_1$ (IEC 60947-2)	Электронная настройка при $6 \times I_1, t_1 = 3\dots18$ с ⁽²⁾ шаг 0,5 с Точность: ± 10%	—	$t = k/I^2$
S	Защита от короткого замыкания с кратковременной обратнозависимой задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t=k$) или с заданным временем срабатывания	Электронная настройка $I_2=0,60\dots10\times In^{(3)}$ шаг 0,1 $\times In$ Точность: ± 10%	Электронная настройка ⁽³⁾ при $8 \times In, t_2 = 0,05\dots0,5$ с шаг 0,01 с Точность: ± 10%	■	$t = k/I^2$
		Электронная настройка $I_2=0,60\dots10\times In^{(3)}$ шаг 0,1 $\times In$ Точность: ± 10%	Электронная настройка $t_2 = 0,05\dots0,5$ с шаг 0,01 с Точность: ± 10%	■	$t = k$
EF	От короткого замыкания со сверхбыстрым срабатыванием ⁽⁴⁾			■	$t = k$
I	От короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	Электронная настройка $I_3 = 1,5\dots12 \times In^{(3)}$ шаг 0,1 $\times In$ Точность: ± 10%	мгновенное срабатывание	■	$t = k$
G	Защита от замыкания на землю с кратковременной обратнозависимой задержкой и характеристикой срабатывания согласно обратнозависимой кривой ($I^2t=k$)	Электронная настройка $I_4 = 0,2\dots1 \times In$ (шаг 0,1 $\times In$) Точность: ± 10%	Электронная настройка $t_4 = 0,1\dots0,8$ с (шаг 0,01 с) Точность: ± 15%	■	$t = k/I^2$

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:

- питание расцепителя от сети и/или от дополнительного источника питания.
- двух- или трехфазное питание.

Точность для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Кривые срабатывания
S	± 20%	± 20%
I	± 20%	≤ 50ms
G	± 20%	± 20%

⁽²⁾ Для $T4 In = 320$ A и $T5 In = 630$ A $\Rightarrow t_1 = 10,5$ с

⁽³⁾ Для $T4 In = 320$ A, $T5 In = 630$ A и $T6 In = 1000$ A $\Rightarrow I_2\max = 9,5 \times In$, $I_3\max = 9,5 \times In$
Для $T6 In = 800$ A $\Rightarrow I_3\max = 10,5 \times In$

⁽⁴⁾ Работа от вспомогательного источника питания (24 В (пост. ток))

⁽⁵⁾ Для $I_1 < 0,4 \times In$ защита нейтрали должна устанавливаться на 100% порога фазной защиты

Автоматические выключатели для зонной селективности

Зонная селективность EFDP: PR223EF

Информация, регистрируемая при срабатывании защиты:

- Токи (L1, L2, L3, N), вызывающие размыкание
- События
- Состояния
- Аварийные сигналы
- Срабатывания
- Сработавшая защита
- Параметры срабатывания защиты.

При наличии вспомогательного источника питания устройство PR223EF, оснащенное модулем VM210, обеспечивает отображение токов и напряжений установки с помощью FDU или HMI030 (на месте) и с помощью системы управления по протоколу Modbus (дистанционно). Кроме того, при наличии автономного питания можно регистрировать до 20 событий срабатывания.

PR223EF - доступные функции измерения

Измерения	При распределенной нейтрали	Без распределения нейтрали
Эффективное значение тока	I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _{ne}	I ₁ , I ₂ , I ₃
Эффективное значение напряжения	V ₁ , V ₂ , V ₃ , V ₁₂ , V ₂₃ , V ₃₁	V ₁₂ , V ₂₃ , V ₃₁
Пик-фактор фазы	■	■
Частота	f	f

Расцепитель защиты PR223EF является составной частью автоматического выключателя и не заменяется другими защитными расцепителями, поставляемыми для выключателей T4, T5 и T6.

Автоматические выключатели для зонной селективности

Зонная селективность ZS: PR332/P

С помощью расцепителя защиты PR332/P (см. главу: "Автоматические выключатели Tmax для распределительных систем", стр. 2/27 и далее) можно расширить действие функции зонной селективности ZS, уже имеющейся на воздушных автоматических выключателях ABB SACE Emax, на выключатели Tmax с литым корпусом.

Зонная селективность ZS, применяемая для защитных функций S и G, может включаться при выборе кривой с фиксированным временем срабатывания и наличии вспомогательного источника питания.

Для правильной реализации зонной селективности ZS рекомендуются следующие настройки входного автоматического выключателя:

S**	$t_2 \geq t_2$ (заданное время) + 70 мс*
I**	$I_3 = \text{OFF/OTKL}$
G	$t_4 \geq t_4$ (заданное время) + 70 мс*
Время срабатывания селективности	одинаковая уставка для каждого автоматического выключателя

* При минимальной разности между временами срабатывания двух последовательных выключателей со вспомогательным источником питания.

** См. стр. 2/27 для настройки t_2 и t_4 .


Для подсоединения может использоваться экранированный кабель типа "витая пара" (не входит в комплект поставки расцепителя защиты; запрашивайте информацию в АББ). Экран должен заземляться только на расцепителе защиты на стороне питания автоматического выключателя.

Максимальная длина кабеля для обеспечения зонной селективности составляет 300 м.


Максимальное количество автоматических выключателей, которые могут быть присоединены к выходам (Zout) расцепителя защиты - 16.

Зонная селективность ZS аналогична селективности, получаемой с помощью расцепителей защиты типа PR333/P (для Emax X1) и PR122/P- PR123/P (для Emax). Автоматический выключатель Tmax T7 с PR332/P может подсоединяться без внешних аксессуаров на стороне нагрузки цепи зонной селективности, созданной через другие устройства (PR333/P, PR122/P и PR123/P).

Например:

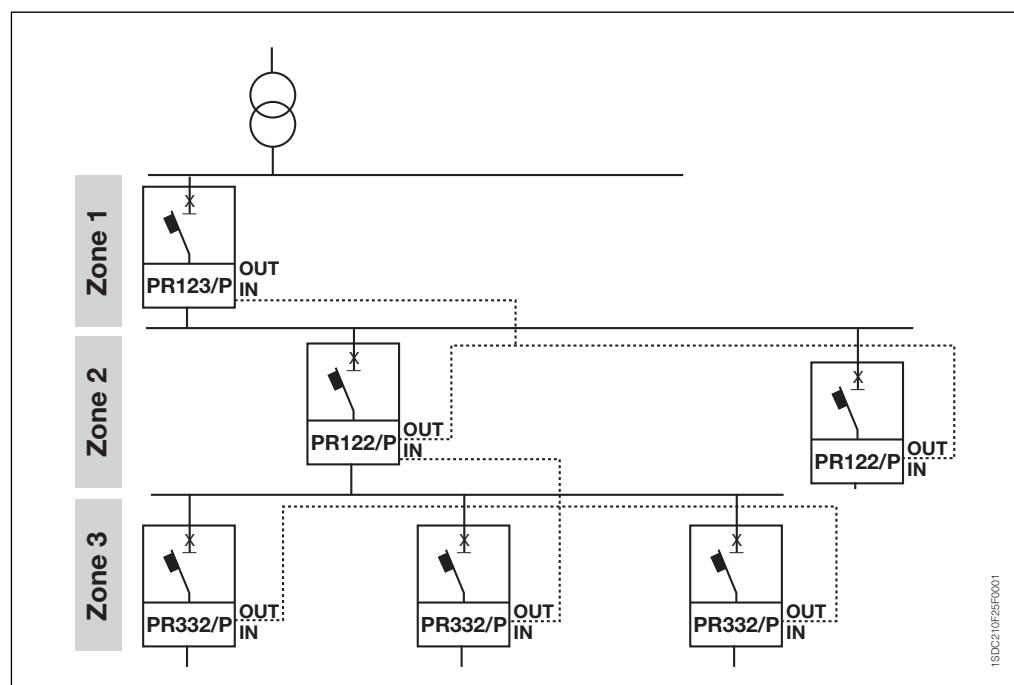

Motor Protection

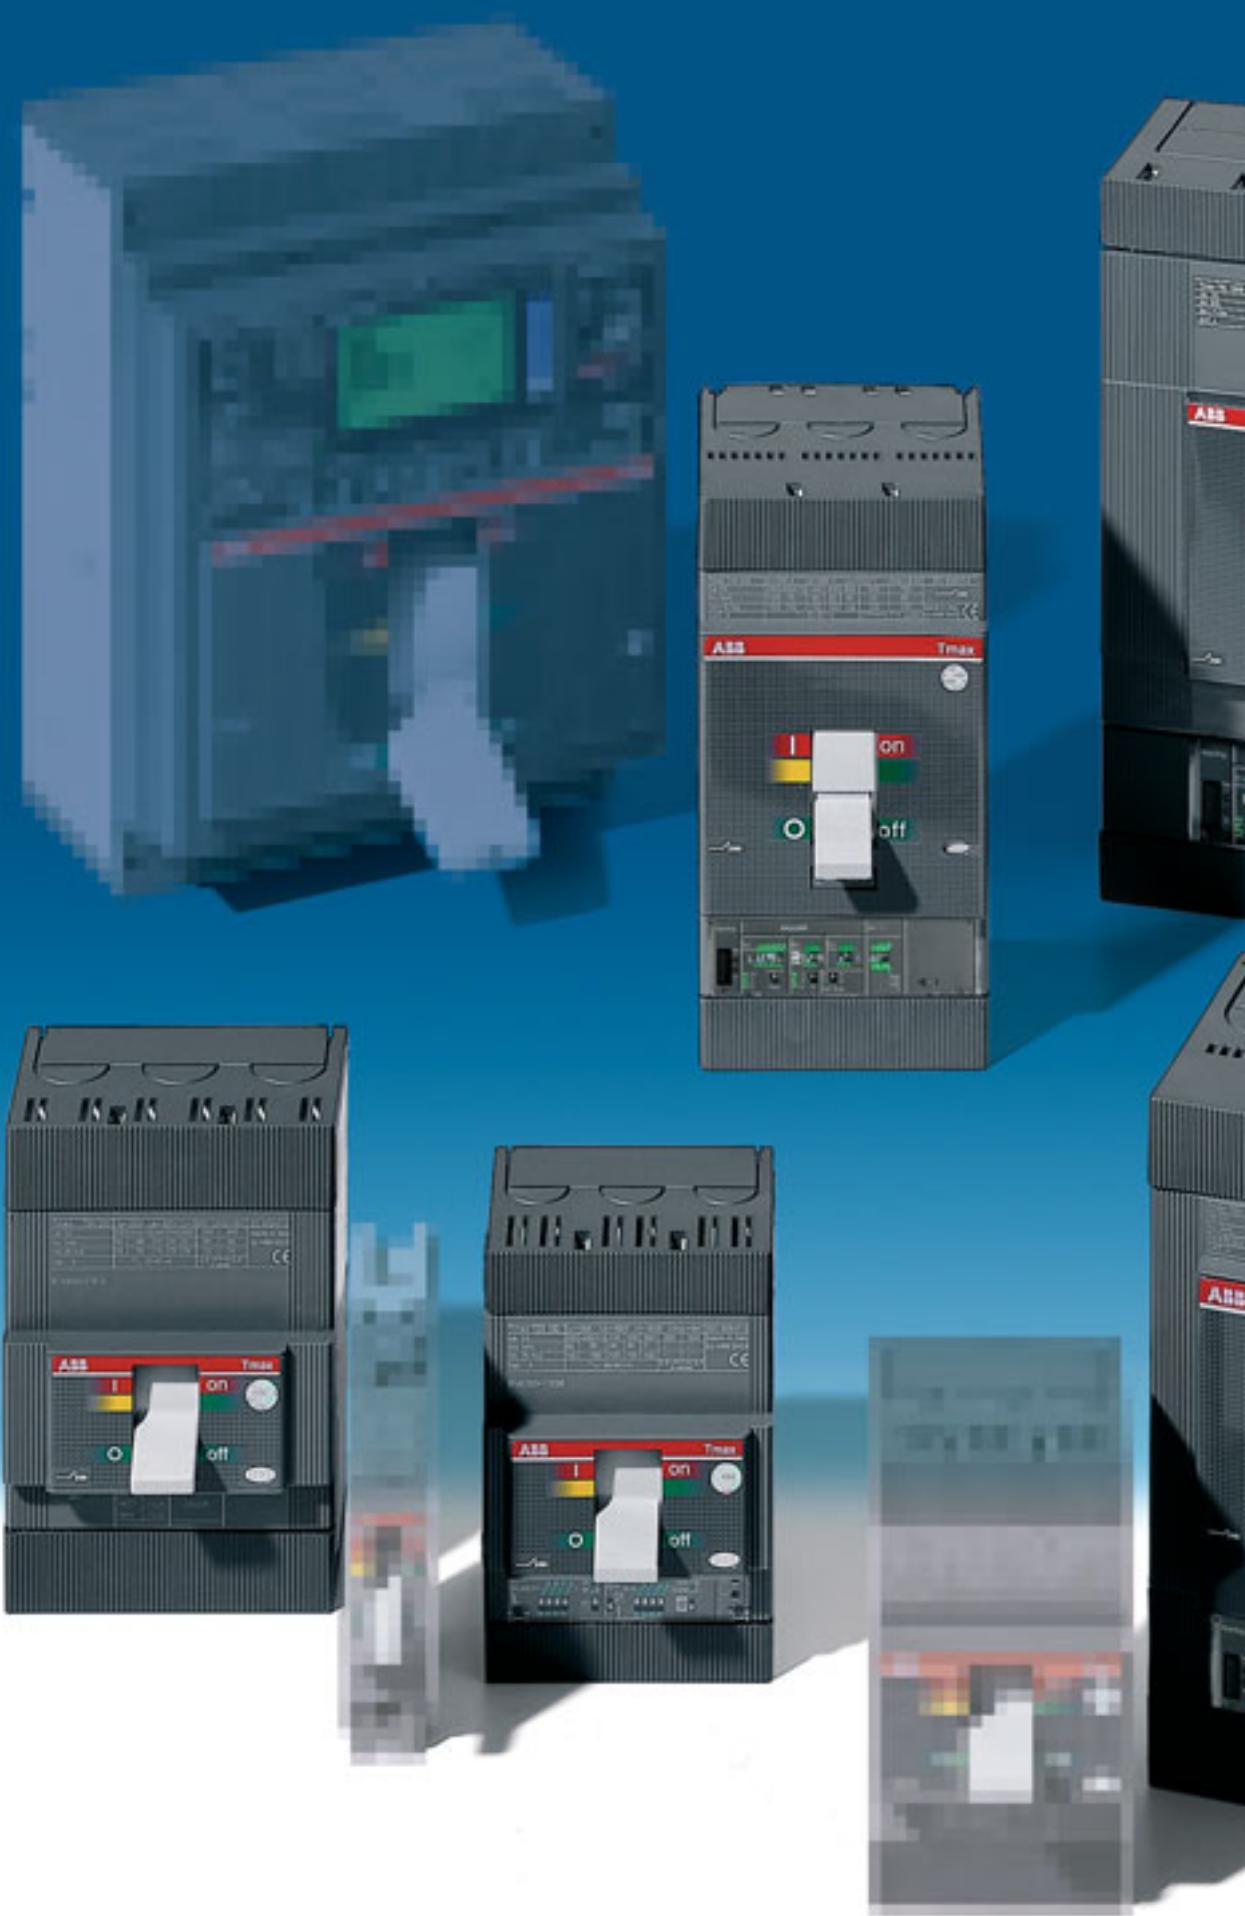



Автоматические выключатели для защиты электродвигателей



Содержание

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей	2/44
Электрические характеристики	2/44
Общие характеристики.....	2/46
Защита от короткого замыкания	2/47
Комплексная защита: PR221MP	2/49
Комплексная защита: PR222MP	2/50

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электрические характеристики

Защита двигателя

Номинальный ток выключателя, I_n	[A]	
Номинальный рабочий ток, I_n	[A]	
Полюсы	[к-во]	
Номинальное рабочее напряжение, U_e (перем. ток) 50-60 Гц	[В]	
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	[кВ]	
Номинальное напряжение изоляции, U_i	[В]	
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	[В]	
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, I_{cu}		
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[кА]	
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, I_{cs}		
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[%I _{cu}]	
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[%I _{cu}]	
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[%I _{cu}]	
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[%I _{cu}]	
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[%I _{cu}]	
Номинальная включающая способность на КЗ, I_{cm}		
(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 440 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 500 В	[кА]	
(перем. ток) 50-60 Гц 690 В	[кА]	
Время размыкания (415 В)	[мс]	
Категория применения (IEC 60947-2)		
Функция разъединителя		
Стандарт		
Защита от короткого замыкания		
Только магнитный расцепитель защиты	MA	
Электронный расцепитель защиты	PR221DS-I	
	PR231/P-I	
Комплексная защита (IEC 60947-4-1)		
Электронный расцепитель защиты	PR222MP	
	PR221MP	
Взаимозаменяемость		
Исполнения		
Выходы	стационарный	
	втычной	
	выкатной	
Крепление на DIN-рейке		
Механическая износостойкость	[Кол-во циклов]	
	[Кол-во циклов в час]	
Электрическая износостойкость при 415 В (перем. ток)	[Кол-во циклов]	
	[Кол-во циклов в час]	
Размеры в стационарном исполнении	Ш [мм]	
	Г [мм]	
	В [мм]	
Масса	стационарный	[кг]
	втычной	[кг]
	выкатной	[кг]

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

F = передний
 EF = передний удлиненный
 ES = передний удлиненный расширенный
 FC Cu = передний для медного кабеля
 R = задний ориентируемый

FC CuAl = передний для медного/
 алюминиевого кабеля

MC = для нескольких кабелей

HR = задний плоский горизонтальный

VR = задний плоский вертикальный

HR/VR = задний плоский ориентируемый

⁽¹⁾ 75% для T5 630

⁽²⁾ 50% для T5 630

⁽³⁾ Icw = 5 кА

⁽⁴⁾ Icw = 10 кА

⁽⁵⁾ Icw = 20 кА (исполнения S, H, L) - 15 кА (исполнение V)

Примечание: максимальное значение уставки для втычных выключателей T2 и T3 и выкатных выключателей T5 630 при 40°C снижается на 10%.

Tmax T4					Tmax T5					Tmax T6					Tmax T7				
N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	S	H	L	V	
70	85	100	200	200	70	85	100	200	200	70	85	100	200	200	85	100	200	200	
36	50	70	120	200	36	50	70	120	200	36	50	70	100	100	50	70	120	150	
30	40	65	100	180	30	40	65	100	180	30	45	50	80	80	50	65	100	130	
25	30	50	85	150	25	30	50	85	150	25	35	50	65	65	40	50	85	100	
20	25	40	70	80	20	25	40	70	80	20	22	25	30	30	30	42	50	60	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	75%	100%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
154	187	220	440	660	154	187	220	440	660	154	187	220	440	440	187	220	440	440	
75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	264	440	75,6	105	154	220	220	105	154	264	330	
63	84	143	220	396	63	84	143	220	396	63	94,5	105	176	176	105	143	220	286	
52,5	63	105	187	330	52,5	63	105	187	330	52,5	73,5	105	143	143	84	105	187	220	
40	52,5	84	154	176	40	52,5	84	154	176	40	46	52,5	63	63	63	88,2	105	132	
A					B (400 A) ⁽³⁾ - A (630 A)					B ⁽⁴⁾					B ⁽⁵⁾				
■					■					■					■				
IEC 60947-2/IEC 60947-4					IEC 60947-2/IEC 60947-4					IEC 60947-2/IEC 60947-4					IEC 60947-2				
■					—					—					—				
■					■					■					—				
—					—					—					■				
■					■					■					—				
—					—					—					—				
■					■					■					■				
F-P-W					F-P-W					F-W					F-W				
F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC-HR-VR					F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-HR-VR					F-FC CuAl-EF-ES-R-RC					F-EF-ES-FC CuAl-HR/VR				
EF-ES-R-FC Cu-FC CuAl-HR-VR					EF-ES-R-FC Cu-FC CuAl-HR-VR					—					—				
EF-ES-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-FC Cu-FC CuAl					EF-HR- VR					EF-HR/VR-ES-RS				
—					—					—					—				
20000					20000					20000					10000				
240					120					120					60				
8000					7000					5000					2000 (исполнение S, H, L) / 3000 (исполнение V)				
120					60					60					60				
105					140					210					210				
103,5					103,5					103,5					154 (ручн.) / 178 (эл/привод)				
205					205					268					268				
2,35					3,25					9,5/12					9,7/12,5 (ручн.) - 11/14 (эл/привод)				
3,6					5,15					—					—				
3,85					5,4					12,1/15,1					29,7/39,6 (ручн.) - 32/42,6 (эл/привод)				


Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Общие характеристики


Для правильной работы трехфазных асинхронных электродвигателей необходимо знать параметры их пуска, коммутации и защиты. ABB SACE предлагает два различных решения для такого применения:

- **традиционная система**, которая предусматривает автоматический выключатель для защиты от КЗ, тегловое реле для защиты от перегрузки и обрыва или перекоса фаз, и контактор для коммутирования электродвигателя;
 - **система комплексной защиты**, которая, благодаря расцепителю защиты PR222MP, обеспечивает защиту от КЗ, перегрузки, обрыва или перекоса фаз и заклинивания ротора.
- Все эти системы должны учитывать особенности процесса пуска электродвигателя.
В частности, при выборе этих устройств должны быть учтены следующие факторы:
- мощность электродвигателя
 - схема подключения и тип пуска
 - тип электродвигателя: с короткозамкнутым или фазным ротором
 - ток короткого замыкания в точке сети, где установлен электродвигатель.

2

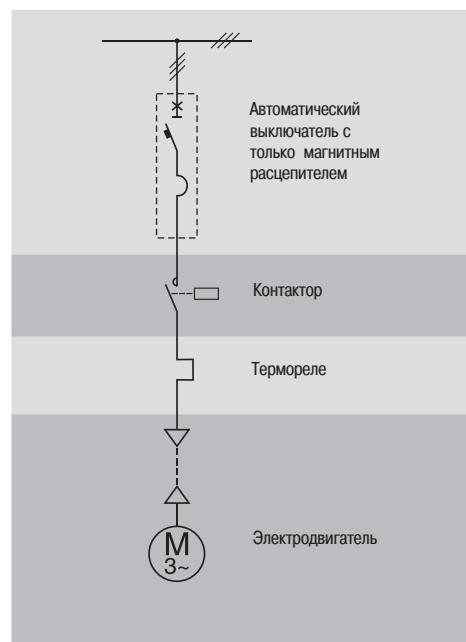

Защита от короткого замыкания

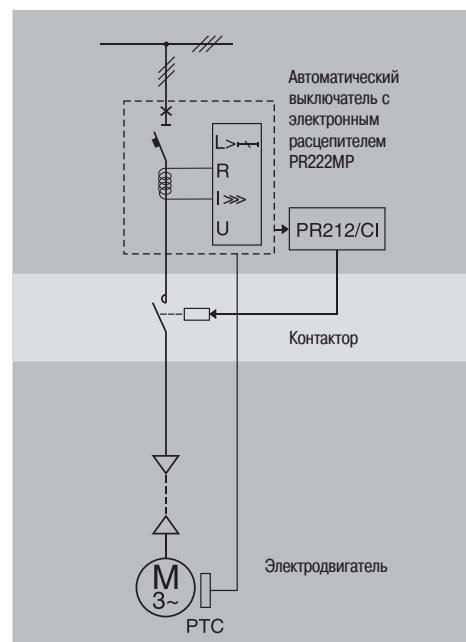

Комплексная защита

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Защита от короткого замыкания

АББ предлагает новую серию автоматических выключателей Tmax в литом корпусе для токов до 1250 А, обеспечивающих защиту только от короткого замыкания и пригодных для традиционных пусковых устройств. Выключатели T2, T3 и T4 серии Tmax в трехполюсном исполнении со стационарным только магнитным расцепителем защиты (только для T2, $I_3 = 13 \times I_n$ до $I_n = 12,5$ А) или регулируемым $I_3 = 6...12 I_n$ для T2 и T3 и $I_3 = 6...14 I_n$ для T4, отличаются компактностью, исключительными характеристиками по отключающей способности и ограничению удельной сквозной энергии. Кроме того, они обеспечивают оптимальную защиту электродвигателя благодаря широкому диапазону настройки порога срабатывания электромагнитного расцепителя.

Они могут использоваться в широком диапазоне пусковых мощностей, от 0,37 кВт до 45 кВт для T2, и до 250 кВт для T5 (при 400 В).

Наконец, трехполюсные выключатели T2, T4, T5 и T6 с различной отключающей способностью и оснащенные электронным расцепителем защиты PR221DS-I, и трехполюсный T7 с электронным расцепителем защиты PR231/P-I позволяют выбрать наиболее подходящее значение порога срабатывания для любого типа электродвигателя с номинальным током до 1600 А и мощностью до 715 кВт (при 400 В).



2

MF – только магнитные расцепители защиты с фиксированным порогом

Tmax T2



I_n [A]	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,5	8,5	11	12,5
$I_3 = 13 \times I_n$	13	21	26	33	42	52	65	84	110	145	163

Примечание: только магнитные расцепители защиты для трехполюсного автоматического выключателя Tmax T2 имеют фиксированный порог срабатывания I_3 при $13 \times I_n$ согласно таблице.

МА – только магнитные расцепители защиты с регулируемым порогом

Tmax T2-T3-T4



I_n [A]	10	20	25	32	52	80	100	125	160	200
Tmax T2		■		■	■	■	■			
Tmax T3					■		■	■		■
Tmax T4	■		■		■	■	■	■	■	■
Tmax T2, T3 $I_3 = 6...12 \times I_n$	–	120...240	–	192...384	314...624	480...960	600...1200	750...1500	960...1920	1200...2400
Tmax T4 $I_3 = 6...14 \times I_n$	60...140	–	150...350	–	314...728	480...1120	600...1400	750...1750	960...2240	1200...2800

Примечание: только магнитные расцепители защиты для трехполюсных автоматических выключателей Tmax T2 и T3 имеют порог срабатывания I_3 , который может регулироваться в диапазоне $6...12 \times I_n$ для T2 и T3, и $6...14 \times I_n$ для T4, как указано в таблице.

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Защита от короткого замыкания

Датчики тока

	In [A]	10	25	63	100	160	250	320	400	630	800	1000	1250	1600
PR221DS-I	T2 160	■	■	■	■	■								
	T4 250				■	■	■							
	T4 320			▲	▲	▲	■							
	T5 400						■	■						
	T5 630						▲	▲	■					
	T6 630								■					
PR231/P-I	T6 800								■					
	T7 800								▲	■				
	T7 1000								▲	▲	■			
	T7 1250								▲	▲	▲	■		
	T7 1600								▲	▲	▲	▲	■	
	I ₃ [A]	10...100	25...250	63...630	100...1000	160...1600	250...2500	320...3200	400...4000	630...6300	800...8000	1000...10000	1250...12500	1600...16000

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом

▲ = автоматический выключатель, требующий сборки

2

PR221DS-I

Функция защиты	Порог срабатывания	Возможность отключения	Функция $t=f(I)$
	от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием $I_3 = 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 10 \times I_n$ Точность $\pm 20\%$ (T2) $\pm 10\%$ (T4-T5, T6)	■	$t=k$

Примечание: указанная точность приведена для следующих условий:

- реле с автономным питанием и/или вспомогательным источником питания (установившийся режим);
- двух- или трехфазное питание.

Во всех случаях, не указанных выше, действуют следующие допуски:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	$\pm 20\%$	≤ 40 мс

PR231P-I

Функция защиты	Порог срабатывания	Возможность отключения	Функция $t=f(I)$
	от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием $I_3 = 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 10 \times I_n$ Точность $\pm 10\%$	-	$t=k$

Примечание: указанная точность приведена для следующих условий:

- реле с автономным питанием и/или вспомогательным источником питания (установившийся режим);
- двух- или трехфазное питание.

Во всех случаях, не указанных выше, действуют следующие допуски:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Комплексная защита: PR221MP

Электронный расцепитель PR221MP предназначен для защиты двигателей мощностью до 55кВт. Функция защиты от перегрузки L работает в соответствии с предписаниями и классами расцепления, оговоренными в стандарте IEC 60947-4-1. Уставки защиты настраиваются вручную, в диапазоне $I_1 = 0,65 \dots 1 \times I_n$, посредством dip-переключателей на лицевой панели расцепителя. Затем задается класс пуска двигателя, который определяет допустимое время перегрузки при токе $7,2 \times I_1$, в соответствии с таблицей 2 Приложения 2 стандарта IEC 60947-4-1:

- класс "3E" соответствует времени расцепления $t_{\text{r}}=2,77\text{c}$;
- класс "5E" соответствует времени расцепления $t_{\text{r}}=4,16\text{c}$;
- класс "10E" соответствует времени расцепления $t_{\text{r}}=8,33\text{c}$;
- класс "20E" соответствует времени расцепления $t_{\text{r}}=11,1\text{c}$;

Порог срабатывания защиты от короткого замыкания настраивается в диапазоне $I_3 = 2,5 \dots 17,5 \times I_n$. Как и в случае с расцепителем PR221DS, отключающая катушка расцепителя размещается в правом гнезде корпуса автомата. Выключатель T_{max} T2 PR221MP может быть оснащен теми же электрическими аксессуарами, которые доступны для PR221DS.

PR221MP



2

PR221MP - Функции и параметры защиты

Функции защиты ⁽¹⁾	Порог срабатывания	Кривые срабатывания	Возможность отключения	Функция $t = f(I)$
 Защита от перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой и характеристикой срабатывания в соответствии с кривой обратной зависимости по времени ($I^2t=k$) по Стандарту IEC 60947-2	$I_1 = 0,65 \dots 1 \times I_n$ с шагом $0,05 \times I_n$	Классы разъединения: 3E-5E-10E-20E Защита от перекоса фаз недоступна	-	-
 Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	$I_3 = 2,5 \dots 17,5 \times I_n$ с шагом $1 \times I_n$ Точность: $\pm 20\%$	мгновенное срабатывание	-	$t = k$

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	$\pm 20\%$	$\leq 40 \text{ мс}$

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Комплексная защита: PR222MP



ISDG210814R0001

Автоматические выключатели Tmax T4, T5 и T6 в трехполюсном исполнении оснащаются электронными расцепителями защиты PR222MP. Благодаря этому, функции защиты гарантируют высокую точность срабатывания, надежность и устойчивость к температурным перепадам. Электронный расцепитель защиты PR222MP, встроенный в автоматический выключатель, гарантирует полную защиту электродвигателя. По сравнению с традиционной системой, отпадает необходимость защиты от перегрузки с помощью термореле. PR222MP может быть подключен к контактору для обеспечения основных функций защиты двигателя (НОРМАЛЬНЫЙ режим). Автоматический выключатель может управлять размыканием контактора в случае аварии (за исключением короткого замыкания) с помощью дополнительного блока управления SACE PR212/Cl. На самом деле, отключающая способность контактора при больших токах менее эффективна, чем у автоматического выключателя, но допустимое количество операций значительно выше, чем у автоматического выключателя (около 1000000). Поэтому комбинация двух устройств оптимизирует защиту и управление электродвигателем. Однако PR222MP также можно подключить напрямую к электродвигателю (ТЯЖЕЛЫЙ режим). В этом режиме автоматический выключатель обеспечивает защиту без участия контактора. Такое решение рекомендуется для электродвигателей с небольшим количеством операций. Имеется блок PR010/T для тестирования расцепителя и проверки функций защиты и сигнальный блок PR021/K для отключающего устройства PR222MP. Электронные расцепители защиты имеют автономное

Электронный расцепитель защиты PR222MP - датчики тока

Tmax T4-T5-T6


In [A]	100	160	200	320	400	630
T4 250	■	■	■			
T5 400				■	■	
T6 800						■

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом

питание и включают три трансформатора тока, устройство защиты PR222MP и отключающую катушку, которая воздействует непосредственно на механизм выключателя. Трансформаторы тока, расположенные внутри расцепителя, обеспечивают электропитание и подачу сигналов для правильного функционирования защиты. Работа расцепителя защиты гарантирована при токе в одной фазе на уровне 20% от номинального. Это устройство имеет термокомпенсацию и чувствительно к обрыву фазы согласно Таблице IV Стандартов IEC60947-4-1 7.2.1.5.2.

Автоматические выключатели T4, T5 и T6 для защиты электродвигателей хорошо подходят к контакторам АББ новой серии. Последние называются контакторами серии A, и вместе с новой серией термореле и автоматическими выключателями ABB SACE составляют основу нового поколения аппаратов, специально разработанных для создания серии продуктов, которые можно комбинировать в зависимости от требований проекта. Целью является не только постоянное повышение качества продукции, но, прежде всего, предоставление проектировщикам, монтажникам и конечным пользователям наилучших решений в отношении характеристик и надежности в сочетании с простотой системы.


Автоматические выключатели Tmax T4 и T5 с расцепителем защиты PR222MP и контакторами серии A являются оригинальным компактным решением: они имеют одинаковую ширину для экономии пространства, материалы конструкции, время установки и подключение кабелей. Комбинация "автоматический выключатель-контактор" позволяет получить чрезвычайно компактный и защищенный пускатель.

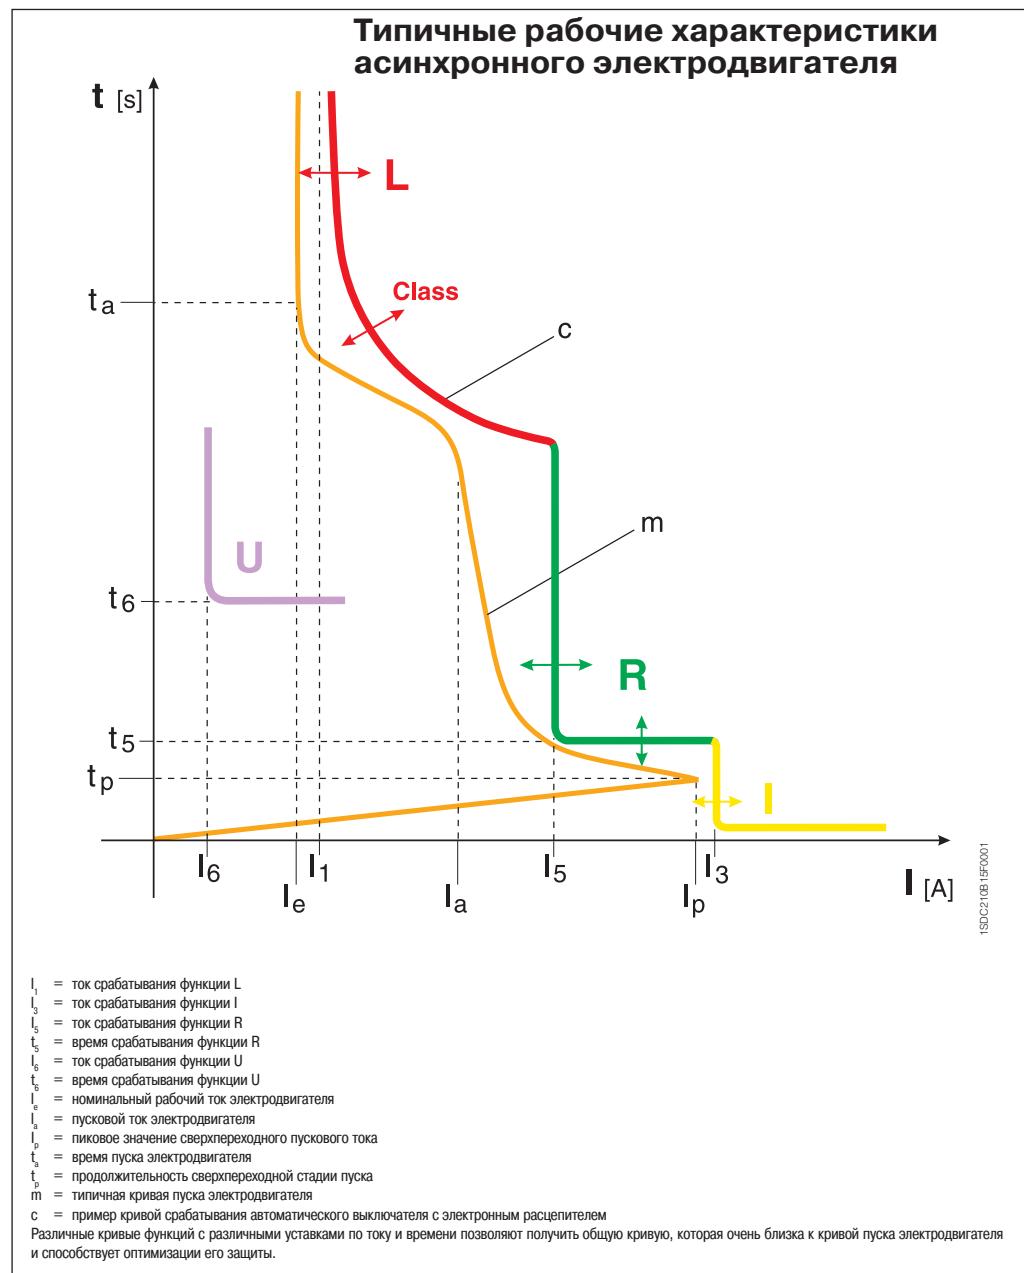

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Комплексная защита: PR222MP

Функции защиты

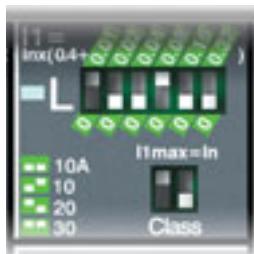

(L) Защита от перегрузки

Функция L защищает электродвигатель от перегрузки согласно требованиям и классам, указанным в Стандарте IEC 60947-4-1.

Она основана на заданной модели (международный патент ABB SACE), которая обеспечивает точную защиту двигателя путем моделирования нагрева медных и стальных элементов внутри него. Защита активируется при достижении определенной температуры перегрева. Время срабатывания определяется выбором класса расцепления, указанного в приведенном Стандарте.

Функция L имеет термокомпенсацию и чувствительна к обрыву/перекосу фаз согласно Стандарту IEC 60947-4-1.

При наличии вспомогательного источника питания обеспечивается работа функции температурной памяти, которая позволяет расцепителю защиты продолжать вычисление температуры двигателя даже после размыкания.

Функция L (не отключается) может быть установлена вручную на $I_1 = 0,4...1 \times I_n$ по 60 пороговым значениям, задаваемым с помощью DIP-переключателей на передней панели расцепителя защиты или электроникой блока тестирования и настройки SACE PR010/T.

Затем следует выбрать класс пуска электродвигателя, который определяет время срабатывания для защиты от перегрузки согласно Стандарту IEC 60947-4-1 4.7.3. Таблица II: класс 10 A соответствует времени срабатывания $t_1 = 4$ с, класс 10 - $t_1 = 8$ с, класс 20 - $t_1 = 16$ с и класс 30 - $t_1 = 24$ с при $7,2 \times I_n$. Время срабатывания может также устанавливаться электроникой блока PR010/T: шаг 1 с.

Срабатывание этой защиты приводит к размыканию контактора (с помощью устройства PR212/Cl). Любая неисправность контактора вызывает размыкание автоматического выключателя благодаря функции BASK UP (резервная защита).

Для функции защиты L имеются светодиоды предварийной и аварийной сигнализации: значение уставки предварийной защиты фиксировано и равно $0,9 \times I_1$; индикатор постоянно горит и начинает мигать при ($I > 1,05 \times I_1$). Можно обеспечить дистанционную сигнализацию защиты L, подсоединив разъем X3 к специальному контакту.



(R) Защита от заклинивания ротора

Функция R защищает электродвигатель от возможного заклинивания ротора во время работы. Она имеет два различных режима в зависимости от того, произошла ли авария при пуске электродвигателя или после его выхода на нормальный режим.

В первом случае защита R связана с защитой L для выбора времени срабатывания. Если авария происходит во время пуска, то срабатывание защиты R задерживается на время, установленное в соответствии с классом расцепления. По прошествии этого времени защита R включается, что вызывает срабатывание после фиксированной задержки t_s . Во втором случае, защита R уже активирована, поэтому время срабатывания защиты будет равно t_s . Защита R срабатывает, когда ток хотя бы одной фазы превышает установленный порог и остается в этом состоянии в течение периода t_s .


Функция R может устанавливаться вручную ($I_3 = 3...10 \times I_1$) по 8 пороговым значениям, которые задаются с помощью DIP-переключателей на передней панели расцепителя защиты, или по 70 пороговым значениям с помощью блока тестирования и настройки SACE PR010T (шаг $0,1 \times I_1$). Время срабатывания t_s может быть установлено на 1, 4, 7, или 10 секунд с помощью DIP-переключателя или с помощью блока PR010T (с шагом 0,5 с).

Срабатывание этой защиты вызывает размыкание контактора (с помощью устройства PR212/Cl). Любая неисправность контактора вызывает размыкание автоматического выключателя благодаря функции BASK UP (резервная защита).

Функция I: защита от короткого замыкания

Эта функция служит для защиты от короткого замыкания между фазами. Для мгновенного отключения достаточно превысить установленный порог хотя бы для одной фазы (защита не может быть отключена). Расцепитель защиты PR222MP распознает, находится ли двигатель в процессе пуска или же произошло короткое замыкание: это позволяет сделать пуск совершенно безопасным. Защита не может быть отключена.



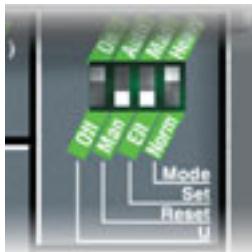

Функция U: защита от обрыва фаз и/или перекоса

Функция U используется в тех случаях, когда требуется очень точно контролировать наличие обрыва или перекоса фаз. Эта защита может быть отключена. Срабатывание происходит только тогда, когда эффективное значение одного или двух токов падает ниже уровня $0,4 \times I_{\text{L}}$, заданного для защиты L, и защита остается в таком состоянии дольше 4 секунд.

Эта защита может быть установлена электроникой блока PR010/T на $0,4\text{-}0,9 \times I_{\text{L}}$ с регулируемым временем 1-10 с (шаг 0,5 с).

Срабатывание этой защиты вызывает размыкание контактора (с помощью устройства PR212/Cl). Любая неисправность контактора вызывает размыкание автоматического выключателя благодаря функции BACK UP (резервная защита).

Настройка параметров расцепителя защиты PR222MP

Man/Elt (Ручн/электрон.): с помощью DIP-переключателя, расположенного спереди, расцепитель защиты можно перевести в ручной режим (Man) настройки уставок по току и времени (непосредственно с помощью DIP-переключателей на передней панели расцепителя) или в электронный режим настройки (Elt) с помощью блока PR010/T.

Режим сброса

Auto/Man (Авто/ручн): режим AUTO позволяет автоматически сбрасывать настройки блока PR212/Cl через 15 с после отключения контактора по защите L. Режим AUTO возможен только в том случае, если имеется вспомогательный источник питания.


Установка рабочего режима

Normal (норм.): нормальный режим предусматривает использование автоматического выключателя и контактора: при такой конфигурации позволяет отключающему устройству воздействовать на контактор через блок PR212/Cl, когда PR222/MP считает это целесообразным.

Heavy (тяж.).: с другой стороны, тяжелый режим предусматривает использование только автоматического выключателя, поэтому PR222MP посылает сигнал срабатывания непосредственно на выключатель.

Функция BACK UP (резервная защита)

Эта защита предусмотрена на случай невыполнения команды отключения, посланной на контактор, т.е., контактор не сработал. В этом случае, после задержки по времени, заданной DIP-переключателем "k time" (мин. = 80 мс или макс. = 160 мс), PR222MP посылает сигнал отключения на автоматический выключатель. Временная задержка между командами на контактор и резервную защиту необходима для компенсации времени активации контактора.

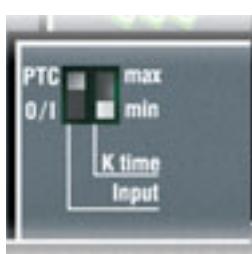

Установка защиты PTC

PTC: эта защитная функция контролирует внутреннюю температуру электродвигателя посредством встроенного в него датчика PTC. В случае перегрева PR222MP подает команду на размыкание контактора (в режиме "Normal") или автоматического выключателя (в режиме "Heavy").

0/1: в этом режиме, в качестве альтернативы защите PTC, можно использовать сигнализацию состояния универсального контакта без потенциала с помощью блока ABB SACEPR021/K (см. стр. 3/44) (принципиальная электросхема - стр. 5/23).

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Комплексная защита: PR222MP

PR222MP

Защита R

от заклинивания ротора

Защита L

от перегрузки электродвигателя

Гнездо для подключения тестирующего блока SACE PRO10/T и блока беспроводной связи BT030

Гнездо для блока тестирования SACE TT1

Класс

Класс пуска двигателя согласно Стандартам IEC 60947-4-1

Выбор между:

- вход датчика температуры PTC⁽¹⁾
- общий вход 0/1

⁽¹⁾ Имеется специальный вход для температурного датчика PTC в защищаемом двигателе

Защита I

от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием

Защита U

от перекоса или обрыва фаз

Установка рабочего режима

Man/Elt (ручн./электрон.)

Настройка параметров расцепления

Выбор Man/ручного - Auto/автоматического сброса после аварии

Установка времени для резервной защиты

ISDC210B21F001

PR222MP - функции и параметры защиты

Функции защиты

L
Задержка срабатывания в соответствии с обратнозависимой временной кривой по Стандарту IEC 60947-4-1

R
Задержка срабатывания с заданным временем

I
Задержка срабатывания с мгновенным срабатыванием

U
Задержка срабатывания с заданным временем

Порог срабатывания

Ручная настройка

$I_1 = 0,4...1 \times I_n$ шаг = $0,01 \times I_n$

Точность: ± 15%

Электронная настройка

$I_1 = 0,4...1 \times I_n$ шаг = $0,01 \times I_n$

Точность: ± 15%

Ручная настройка

$I_5 = OFF/OTKL - 3...10 \times I_1$ шаг = $1 \times I_n$

Точность: ± 15%

Электронная настройка

$I_5 = OFF/OTKL - 3...10 \times I_1$ шаг = $0,1 \times I_n$

Точность: ± 15%

Ручная настройка

$I_3 = 6...13 \times I_n$ шаг = $1 \times I_n$

Точность: ± 15%

Электронная настройка

$I_3 = 6...13 \times I_n$ шаг = $0,1 \times I_n$

Точность: ± 15%

Ручная настройка

$I_6 = ON/BKL (0,4 \times I_1) - OFF/OTKL$

Точность: ± 15%

Электронная настройка

$I_6 = 0,4...0,9 \times I_1 - OFF/OTKL$

Точность: ± 15%

Кривые срабатывания⁽¹⁾

Ручная настройка

Классы срабатывания: 10 A - 10 - 20 - 30 (IEC 60947-4-1)

$t_s = 4-8-16-24$ с, где t_s - время срабатывания при $7,2 \times I_1$ в холодном состоянии в зависимости от выбранного класса

Электронная настройка

$t_s = 4...24$ с шаг = 1 с

Точность: ± 15%

Ручная настройка

$t_s = 1 - 4 - 7 - 10$ с

Точность: ± 10%

Электронная настройка

$t_s = 1...10$ с шаг 0,5 с

Точность: ± 10%

Мгновенное срабатывание

Возможность отключения

$t = f(I)$

Темп. память⁽²⁾

— — ■

■ — —

$t = k/I^2$

—

— $t = k^{(3)}$ —

$t = k$

—

⁽¹⁾ Точность срабатывания приведена для следующих условий:

— автономное питание расцепителя защиты при полной мощности и/или вспомогательный источник питания (установившийся режим);

— двух- или трехфазное питание

Точность для условий, отличающихся от рассмотренных выше:


⁽²⁾ Наличие дополнительного электропитания 24 В (пост. тока)

⁽³⁾ Полная мощность: $t = t_s$

Запуск: $t = t_1 + t_s$

	Порог срабатывания	Время срабатывания
R	± 20%	± 20%
I	± 20%	≤ 50 мс
U	± 20%	± 20%

1150 V AC and 1000 V DC

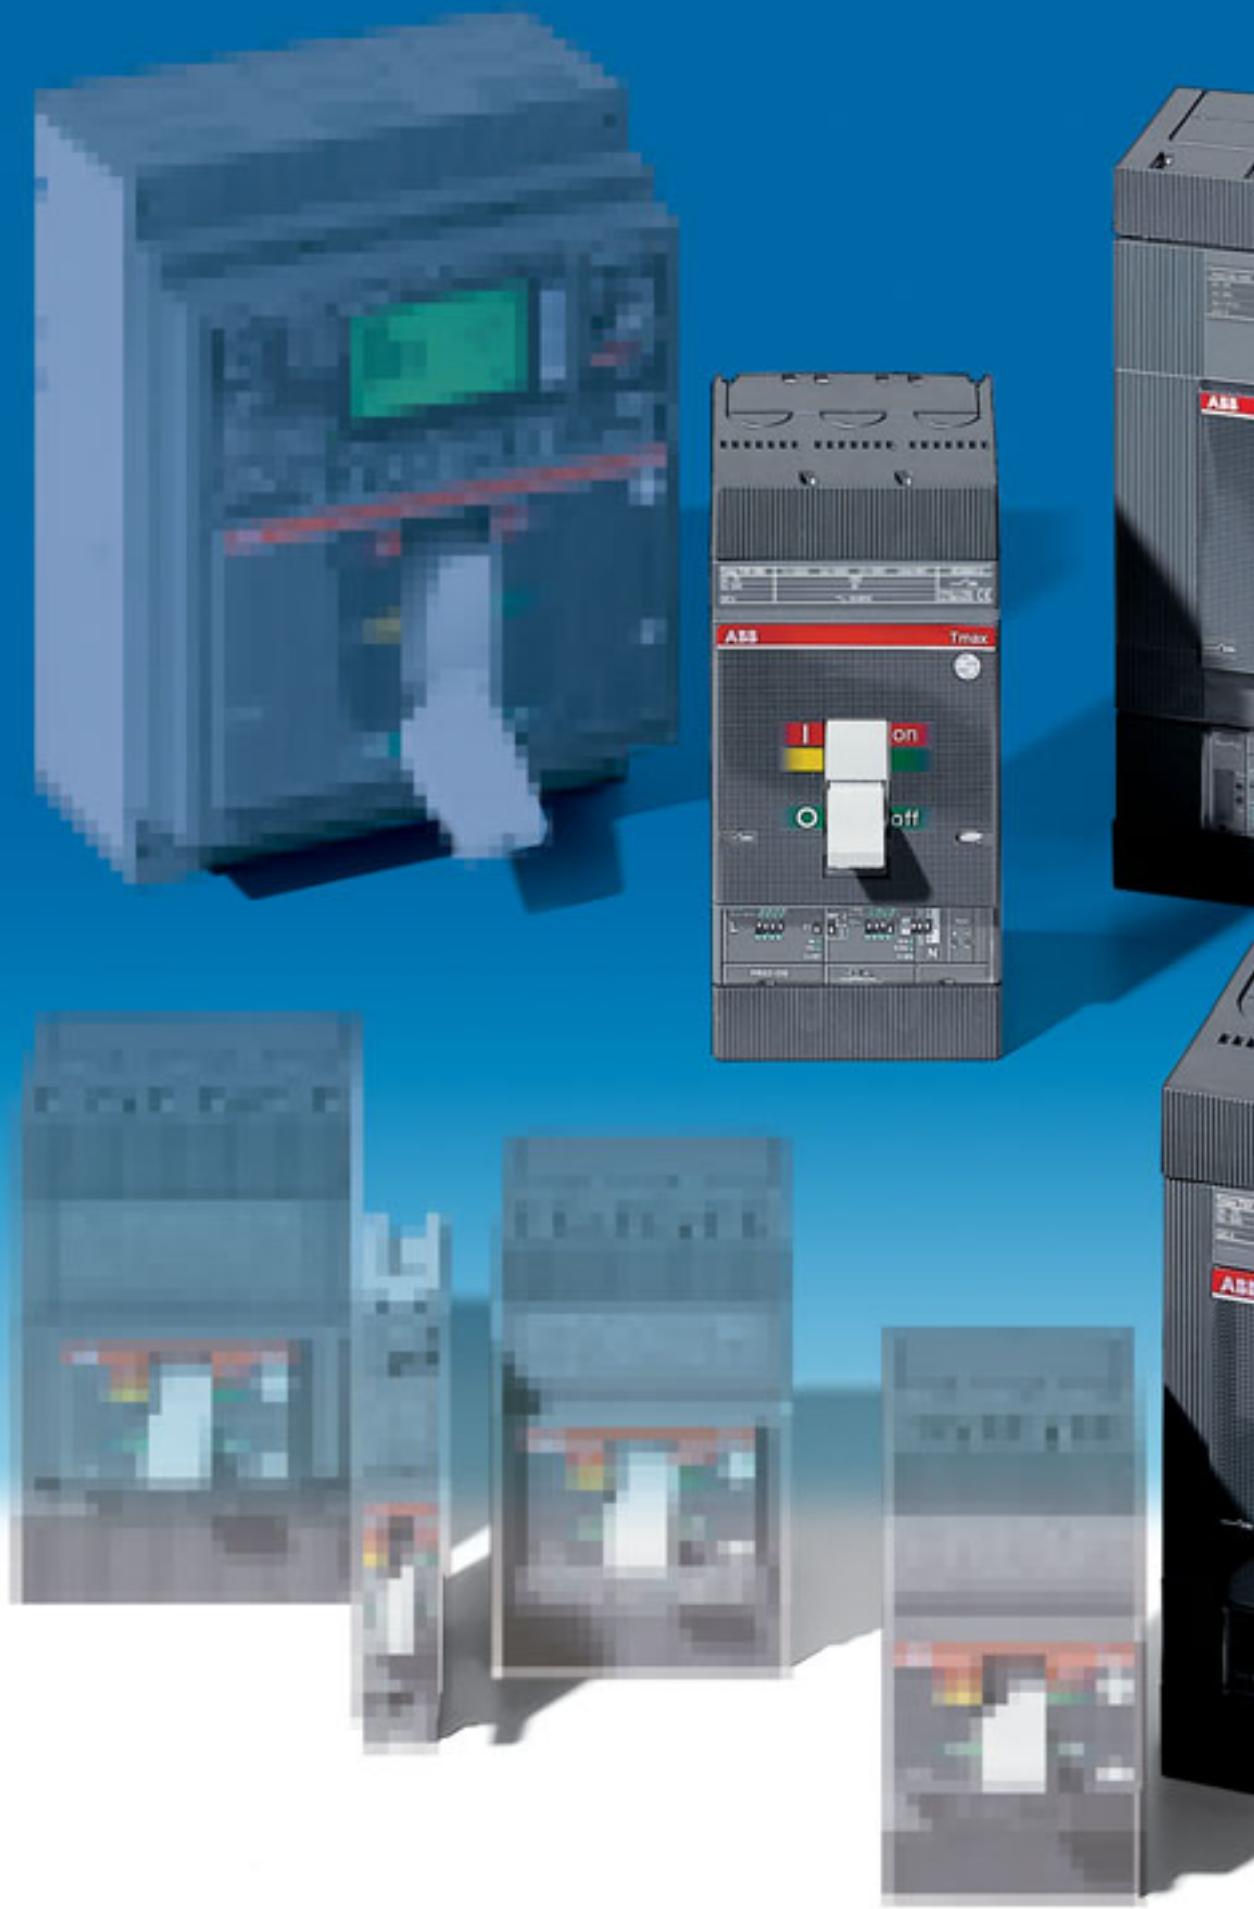



Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока

Содержание

Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В переменного тока и 1000 В постоянного тока

Электрические характеристики 2/58

2



Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В (перем. ток) и 1000 В (пост. ток)

Электрические характеристики

Автоматические выключатели T4, T5 и T6 для постоянного тока при 1000 В, или переменного тока при напряжении до 1150 В (T6 - до 1000 В) также входят в предложение на поставку Tmax.

Типичные области применения - электроустановки в шахтах, автомобильных и железнодорожных туннелях, электрический транспорт и промышленность.

Эти автоматические выключатели поставляются в трех- и четырехполюсном исполнении с регулируемыми термомагнитными расцепителями TMD или TMA или электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD, PR222MP и PR223EF (характеристики приведены на стр. 2/36).

Размеры этих автоматических выключателей являются стандартными. Автоматические выключатели Tmax для такого применения поставляются в стационарном, втычном и выкатном исполнении (обязательное использование фиксированных частей на 1000 В, питаемых только через верхние выводы) и совместимы со всеми аксессуарами, кроме расцепителя токов утечки на землю.

Автоматические выключатели T4-T5 на напряжение до 1150 В перемен. тока, и T6 на напряжение до 1000 В перемен. тока

	Tmax T4		Tmax T5		Tmax T6
Номинальный ток выключателя, Iu [A]	250		400/630		630/800
Полюсы [Кол-во]	3, 4		3, 4		3, 4
Номинальное рабочее напряжение, Ue (перем. ток) 50-60 Гц [В]	1000	1150	1000	1150	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uiimp [кВ]	8		8		8
Номинальное напряжение изоляции, Ui [В]	1000	1150	1000	1150	1000
Тестовое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты [В]	3500		3500		3500
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, Icu	L	V⁽¹⁾	L	V⁽¹⁾	L⁽¹⁾
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В [кА]	12	20	12	20	12
(перем. ток) 50-60 Гц 1150 В [кА]		12		12	
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, Ics					
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В [кА]	12	12	10	10	6
(перем. ток) 50-60 Гц 1150 В [кА]		6		6	
Номинальная включающая способность на КЗ, Icm					
(перем. ток) 50-60 Гц 1000 В [кА]	24	40	24	40	24
(перем. ток) 50-60 Гц 1150 В [кА]		24		24	
Категория применения (IEC 60947-2)	A		B (400 A) ⁽²⁾ - A (630 A)		B ⁽³⁾
Функция разъединителя	■		■		■
Стандарты	IEC 60947-2		IEC 60947-2		IEC 60947-2
Термомагнитные расцепители	TMD	■			
	TMA	■			■
Электронные расцепители	PR221DS/LS	■	■	■	■
	PR221DS/I	■	■	■	■
	PR221DS/P_LSI	■	■	■	■
	PR221DS/P_LSIG	■	■	■	■
	PR222DS/PD_LSI	■	■	■	■
	PR222DS/PD_LSIG	■	■	■	■
	PR222MP	■	■		
Выводы	FC Cu		FC Cu		F-FC CuAl-R
Исполнение	F, P, W	F	F, P, W ⁽⁴⁾	F	F ⁽⁵⁾
Механическая износостойкость	[Кол-во циклов]	20000		20000	20000
	[Кол-во циклов в час]	240		120	120
Размеры в стационарном исполнении ⁽⁶⁾	3 полюса Ш [мм]	105		140	210
	4 полюса Ш [мм]	140		184	280
	Г [мм]	103,5		103,5	103,5
	В [мм]	205		205	268
Масса	стационарный 3/4 полюса [кг]	2,35 / 3,05	2,35/3,05	3,25 / 4,15	3,25 / 4,15
	втычной 3/4 полюса [кг]	3,6 / 4,65		5,15 / 6,65	
	выкатной 3/4 полюса [кг]	3,85 / 4,9		5,4 / 6,9	

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

F = передний
P = втычные автоматические выключатели
FC Cu = передний для медного кабеля
FC CuAl = передний для медного/алюминиевого кабеля
R = задний

F = стационарные автоматические выключатели
P = втычные автоматические выключатели
W = выкатные автоматические выключатели

⁽¹⁾ Питание только с верхней стороны

⁽²⁾ Icw = 5 кА

⁽³⁾ Icw = 7,6 кА (630 А) - 10 кА (800 А)

⁽⁴⁾ Tmax T5 630 поставляются только в стационарном исполнении

⁽⁵⁾ Для получения информации о выкатном выключателе T6 обращайтесь в ABB SACE

⁽⁶⁾ Автоматический выключатель без верхней крышки силовых выводов

PR221DS и PR222DS для напряжения до 1150 В перем. тока - датчики тока

Tmax T4-T5-T6

In [A]	100	250	320	400	630	800
T4 250	■	■				
T5 400			■	■		
T5 630					■	
T6 630 ⁽¹⁾						■
T6 800 ⁽¹⁾						■

Примечание: информация о датчиках для расцепителей PR222MP приведена на стр. 2/49
⁽¹⁾ до 1000 В

Автоматические выключатели для напряжения до 1000 В пост. тока

	Tmax T4	Tmax T5	Tmax T6
Номинальный ток выключателя, I _u [A]	250	400/630	630/800
Полюсы [Кол-во]	4	4	4
Номинальное рабочее напряжение, U _e [В]	1000	1000	1000
Номинальное импульсное напряжение, U _{imp} [кВ]	8	8	8
Номинальное напряжение изоляции, U _i [В]	1150	1150	1000
Тестовое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты [В]	3500	3500	3500
Номинальная предельная отключающая способность при К3, I _{cu} (пост. ток) 4 полюса последовательно ⁽¹⁾ [кА]	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾	L ⁽²⁾
Номинальная рабочая отключающая способность при К3, I _{cs} (пост. ток) 4 полюса последовательно [кА]	40	40	40
Категория применения (IEC 60947-2)	A	B (400 A) ⁽³⁾ - A (630 A)	B ⁽⁴⁾
Функция разъединителя	■	■	■
Стандарты	IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2
Термомагнитные расцепители	■	—	■
TMD	■	■	■
TMA	■	■	■
Выводы	FC Cu	FC Cu	F-FC CuAl-R
Взаимозаменяемость	■	—	■
Исполнения	F	F	F ⁽⁵⁾
Механическая износостойкость [Кол-во циклов]	20000	20000	20000
	[Кол-во циклов в час]	240	120
Размеры стационарного выключателя 4 полюса	Ш [мм]	140	184
	Г [мм]	103,5	103,5
	В [мм]	205	205
Масса стационарный 4 полюса [кг]	3,05	4,15	12

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

F = передний

FC Cu = передний для медного кабеля

FC CuAl = передний для медного/алюминиевого кабеля

R = задний

F = стационарные автоматические выключатели

⁽¹⁾ См. электрические схемы на стр. 4/63 (схема D)

⁽²⁾ Питание только с верхней стороны

⁽³⁾ I_{cu} = 5 кА

⁽⁴⁾ I_{cu} = 7,6 кА (630 А) - 10 кА (800 А)


⁽⁵⁾ Для получения информации о выкатном Т6 обращайтесь в ABB SACE

Термомагнитные расцепители защиты на напряжение до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока - TMD и TMA

L	In [A]	32	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800
	Защита нейтрали [A] - 100%	32	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800
	T4 250	■	■	■	■	■	■	■	■					
	T5 400									■	■			
I ₁ =0,7...1xIn														
	T5 630											■		
	T6 630												■	
	T6 800													■
I	I ₂ = 10 x In [A]	320	500											
	I ₃ = 5...10 x In [A]	—	—	400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000	1250...2500	1600...3200	2000...4000	2500...5000	3150...6300	4000...8000
I ₃ = 5...10xIn														

Switch-disconnectors



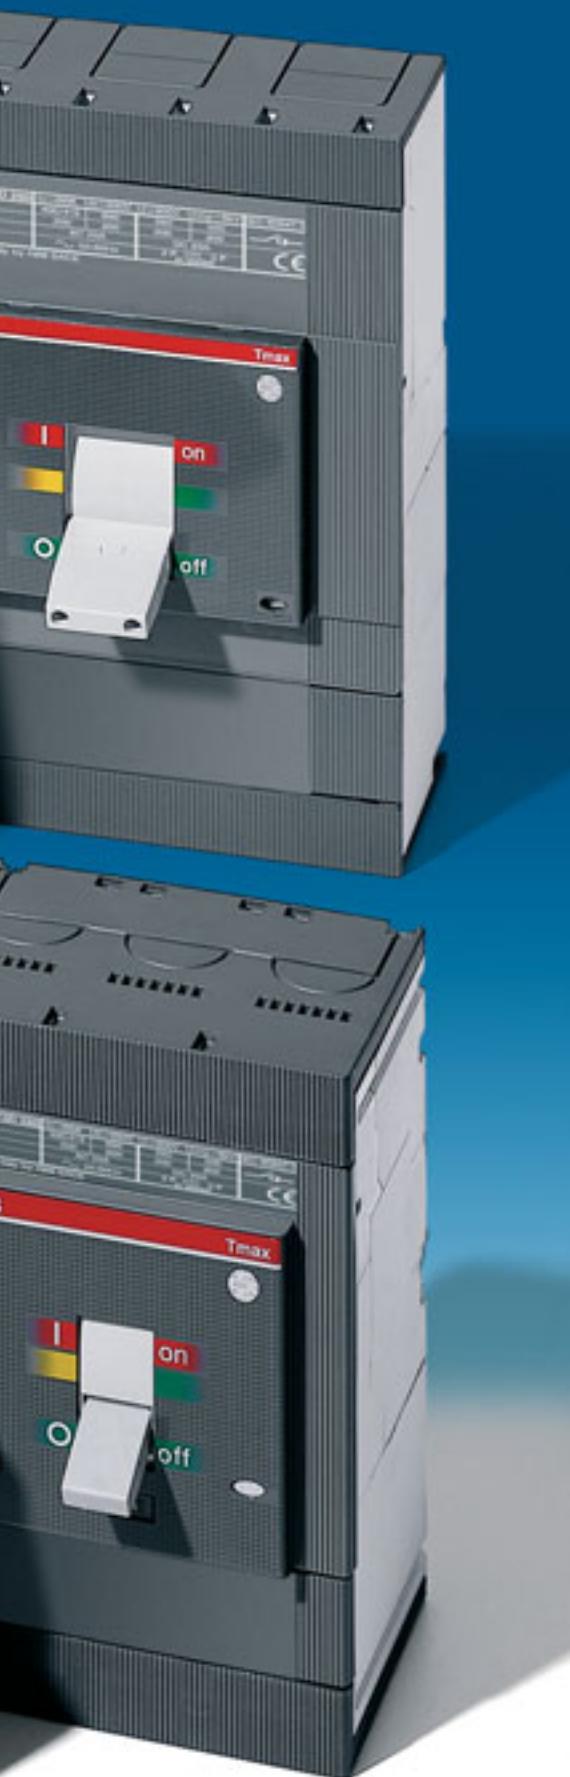

Содержание

Выключатели-разъединители

Электрические характеристики 2/62

2

Выключатели-разъединители

Электрические характеристики

Выключатели-разъединители Tmax основаны на соответствующих автоматических выключателях с сохранением габаритов, исполнений, крепления и возможности монтажа аксессуаров. Данная версия отличается от автоматических выключателей только отсутствием расцепителей защиты. Они характеризуются номинальным напряжением 690 В переменного тока, и 750 В постоянного тока.

Выключатели-разъединители

	Tmax T1D	
Условный тепловой ток, Ith	[A]	160
Номинальный рабочий ток по категории AC22, Ie	[A]	160
Номинальный рабочий ток по категории AC23, Ie	[A]	125
Полюсы	[к-во]	3/4
Номинальное рабочее напряжение, Ue	(перем. ток) 50-60 Гц [B] (пост. ток) [B]	690 500
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	[kB]	8
Номинальное напряжение изоляции, Ui	[B]	800
Тестовое напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	[B]	3000
Номинальная включающая способность на КЗ, Icm (мин) только выключатель-разъединитель [кА] (макс) с автоматическим выключателем на стороне питания	[кА]	2,8 187
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток в течение 1 с, Icw	[кА]	2
Стандарт		IEC 60947-3
Исполнения		F
Выводы		FC Cu-EF- FC CuAl
Механическая износстойкость	[Кол-во циклов]	25000
	[Кол-во циклов в час]	120
Размеры в стационарном исполнении	3 полюса Ш [мм] 4 полюса Ш [мм] Г [мм] В [мм]	76 102 70 130
Масса	стационарный 3/4 полюса [кг] втычной 3/4 полюса [кг] выкатной 3/4 полюса [кг]	0,9/1,2 — —

Координация выключателей-разъединителей [380/415 В перемен. тока]

	T1				T2				T3				T4				T5 400			
Icu [кА]	B	C	N	N	S	H	L	N	S	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	
T1D 160	16	25	36	36	50	70	85	36	50	36	50	70	120	200	36	50	70	120	200	
T3D 250	—	—	—	—	—	—	—	36	50	36	50	70	120	200	—	—	—	—	—	
T4D 320	—	—	—	—	—	—	—	—	36	50	70	120	200	—	—	—	—	—	—	
T5D 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	50	70	120	200	
T5D 630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T6D 630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T6D 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T6D 1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T7D 1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T7D 1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
T7D 1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Области применения

Могут применяться в качестве универсальных выключателей во вспомогательных распределительных щитах для коммутации линий, шин или групп оборудования, или в качестве перемычек. Они могут входить в состав общих разъединительных устройств групп машин или комплексов для коммутации и защиты электродвигателей.

Изоляция

Основная функция, выполняемая данными устройствами, состоит в изоляции цепей, в которые они встроены. После размыкания контактов, они находятся на расстоянии, при котором невозможно возникновение дуги, в соответствии действующими С стандартами по изоляции. Положение рычага управления соответствует положению контактов (прямое указание).

Tmax T3D	Tmax T4D	Tmax T5D	Tmax T6D	Tmax T7D
250	250/320	400/630	630/800/1000 ⁽¹⁾	1000/1250/1600
250	250/320	400/630	630/800/1000	1000/1250/1600
200	250	400	630/800/800	1000/1250/1250
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
690	690	690	690	690
500	750	750	750	750
8	8	8	8	8
800	800	800	1000	1000
3000	3000	3000	3500	3000
5,3	5,3	11	30	40
105	440	440	440	440
3,6	3,6	6	15	20
IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3
F-P	F-P-W	F-P-W	F-W	F-W
F-FC CuAl-FC Cu-EF-ES-R	F-FC CuAl-FC Cu-EF-ES-R-MC-HR-VR	F-FC CuAl-FC Cu-EF-ES-R-HR-VR	F-FC CuAl-EF-ES-R-RC	F-EF-ES-FC CuAl HR/VR
25000	20000	20000	20000	10000
120	120	120	120	60
105	105	140	210	210
140	140	184	280	280
70	103,5	103,5	268	154 (ручн.) /178 (эл/привод)
150	205	205	103,5	268
1,5/2	2,35/3,05	3,25/4,15	9,5/12	9,7/12,5 (ручн.)/11/14 (эл/привод)
2,1/3,7	3,6/4,65	5,15/6,65	-	-
-	3,85/4,9	5,4/6,9	12,1/15,1	29,7/39,6 (ручн.)/32/42,6 (эл/привод)

⁽¹⁾ Для T6 1000 А нет выкатного исполнения.

T5 630					T6 630					T6 800					T6 1000					T7 1000					T7 1250					T7 1600		
N	S	H	L	V	N	S	H	L	N	S	H	L	N	S	H	L	S	H	L	V	S	H	L	V	S	H	L					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	36	50	70	100	50	70	120	150	50	70	120					
36	50	70	120	200	36	50	70	100	36	50	70	100	3																			





Содержание

Исполнения и типы.....	3/2
Выводы	3/7
Дополнительные реле	3/16
Электрические устройства сигнализации.....	3/20
Дистанционное управление	3/25
Механизмы управления и блокировки	3/30
Расцепители токов утечки на землю	3/36
Аксессуары для электронных расцепителей защиты	3/41
Аксессуары для тестирования и настройки	3/47
Блоки АВР - ATS021 и ATS022	3/48
Монтажные аксессуары и запасные части	3/51
Совместимость внутренних аксессуаров.....	3/52
Устройства и системы связи.....	3/53

Аксессуары

Исполнения и типы

Автоматические выключатели Tmax, начиная с выключателей стационарного исполнения с передними выводами, с помощью специальных комплектов могут быть преобразованы в выключатели других исполнений (втычные: T2, T3, T4, и T5; выкатные: T4, T5, T6 и T7). В целом, благодаря этому обеспечивается высокая гибкость работы с изделием, его исполнений и складского запаса. Во всяком случае, всегда можно сделать запрос на автоматический выключатель требуемого исполнения, полностью собранный на заводе, или заказать стационарный автоматический выключатель и комплект преобразования, к которому должна быть добавлена фиксированная часть выключателя.

T7 имеется в двух различных исполнениях: с рычагом управления, аналогично другим типоразмерам серии Tmax, и в новом исполнении с моторным приводом.

Стационарный автоматический выключатель

Трехполюсные или четырехполюсные варианты СТАЦИОНАРНЫХ автоматических выключателей Tmax предусматривают:

- автоматические выключатели до 1600 А всего с тремя размерами по глубине: 70 мм для Tmax T1, T2, T3, и 103,5 мм для Tmax T4, T5 и T6. Для T7 глубина меняется в соответствии с типом рабочего механизма (рычаг или электродвигатель для взвода пружины)
- стандартная передняя часть для групп автоматических выключателей: 45 мм для Tmax T1, T2 и T3, 105 мм для T4 и T5, T6 и T7, 204 мм для T7 M.
- фланец для монтажа на дверце отсека*
- возможность установки на монтажной панели (или на DIN-рейке у T1, T2 и T3 с помощью специального аксессуара, см. стр. 3/51)
- термомагнитный (для Tmax T1, T2, T3, T4, T5 и T6) или электронный (для Tmax T2, T4, T5, T6 и T7) расцепитель защиты
- стандартные выводы типа FC Cu (передние для медных кабелей) для T1, и типа F (передние) для всех автоматических выключателей семейства Tmax.

* Примечание - при заказе раздельно корпуса выключателя и расцепителя на выбор (для самостоятельной сборки) фланец для дверцы в стандартный комплект поставки не входит. См. коды заказа на стр. 7/57



1SDC21002F0001

3

Втычной автоматический выключатель

ВТЫЧНЫЕ автоматические выключатели (Tmax T2, T3, T4, и T5) состоят из:

- фиксированной части, которая устанавливается непосредственно на монтажной панели распределительного устройства;
- подвижной части, получаемой из стационарного автоматического выключателя путем добавления скользящих силовых контактов, задней рамки (для крепления к фиксированной части) и крышек силовых выводов.

Автоматический выключатель вынимается путем отвинчивания верхних и нижних крепежных винтов. Специальный блокиратор не позволяет вынимать и вставлять автоматический выключатель, если его контакты замкнуты.

Если на автоматическом выключателе установлены электрические аксессуары (SOR, UVR, MOS, MOE, MOE-E, AUX, AUX-E, AUE, RC222), необходимо также заказать штепельные разъемы или адаптеры для изоляции соответствующих вспомогательных цепей (см. стр. 3/28).



1SDC21003F0001



1SDC210004F0001

Выкатной автоматический выключатель

ВЫКАТНЫЕ автоматические выключатели (Tmax T4, T5, T6* и T7) состоят из:

- фиксированной части, устанавливающейся непосредственно на монтажную панель распределительного устройства с боковыми направляющими, которые позволяют легко вкатывать и выкатывать подвижную часть, и специального фланца для дверцы щита (для замены фланца стационарного автоматического выключателя);
- подвижной части, которая получается из стационарного автоматического выключателя путем добавления соответствующего комплекта преобразования фиксированной части в выкатную подвижную;
- необходимого аксессуара для установки на переднюю панель автоматического выключателя, на выбор: передний фланец на рычаг управления, моторный привод или поворотная рукоятка механизма управления. Применение одного из этих аксессуаров позволяет производить вкатывание и выкатывание подвижной части при закрытом дверце щита (на T7 для выкатывания при закрытой дверце дополнительных аксессуаров не требуется).

Вкатывание и выкатывание подвижной части производится с помощью поворотной рукоятки, всегда входящей в комплект поставки фиксированной части. Она позволяет установить автоматический выключатель в изолированное положение (в случае разъединенных силовых и вспомогательных цепей) при закрытом дверце секции, что повышает уровень безопасности оператора. Рукоятка может быть вставлена только при разомкнутом автоматическом выключателе. Снятый или выкаченный автоматический выключатель можно включать и выключать. Кроме того, с помощью специальных удлинителей можно проводить контрольное тестирование вспомогательных цепей управления.

Автоматические выключатели T4, T5, T6 в выкатном исполнении могут оснащаться только электрическими аксессуарами с подключенными проводами и разъемами, дополнительно оснащёнными адаптерами ADP для автоматической коммутации вторичных цепей при установке/извлечении выключателя. (см. стр. 3/28)



1SDC210015F0001

Выключатель с моторным приводом

Автоматический выключатель T7, позволяющий установить внутрь корпуса моторный привод, обозначается как T7M. Для обеспечения полного дистанционного управления такой автоматический выключатель должен быть оснащен:

- реле отключения;
- реле включения;
- электродвигателем для взвода пружины.


Существующие исполнения выключателей

	F Стационарный выключатель	P Втычной выключатель	W Выкатной выключатель
T1	■		
T2	■	■	
T3	■	■	
T4	■	■	■
T5	■	■	■
T6	■		■*
T7	■		■
T7M	■		■

* T6 1000A только в стационарном исполнении

Аксессуары

Исполнения и типы

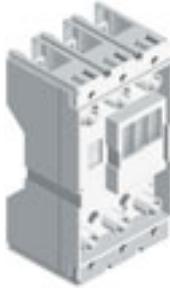

Фиксированная часть – FP

Фиксированная часть, которая есть для всех типоразмеров серии Tmax, начиная с T2, позволяет преобразовать автоматический выключатель во втычное или выкатное исполнение. Возможны различные положения автоматических выключателей:

- для втычного: подсоединен, снят;
- для выкатного: подсоединен, снят, выкачен для тестирования (только для T7), выкачен.

В стандартном исполнении фиксированные части выключателей T2 и T3 имеют передние выводы (F). Отличительной особенностью T2 и T3 является возможность оснащения фиксированных частей теми же выводами, крышками силовых выводов и межфазными разделительными перегородками, которые используются для стационарных автоматических выключателей. Имеются фиксированные части для выключателей T4, T5, T6 и T7 со специальными передними и задними выводами. Кроме того, фиксированные части T4 и T5 с передними выводами могут быть также оснащены специальными выводами ES, FC Cu и FC CuAl.

Задние плоские выводы фиксированных частей для выключателей Tmax T7 являются ориентируемыми (горизонтально или вертикально). Стандартная заводская сборка - горизонтальная. Запрос фиксированной части с вертикальными выводами осуществляется с указанием вспомогательного кода 1SDA063571R1. Этот вспомогательный код может быть указан либо для верхних выводов, либо для нижних (в случае запроса устройства с обоими выводами в вертикальном положении необходимо указать вспомогательный код дважды). Блокираторы, устанавливаемые на левой стороне фиксированной части, предотвращающие вкручивание несоответствующих подвижных частей, поставляются в качестве стандартного оснащения фиксированных частей выключателей Tmax T7.



Комплект преобразования фиксированной части втычного автоматического выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя

Для Tmax T4 и T5 существует комплект преобразования, который включает в себя направляющую для преобразования фиксированной части втычного автоматического выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя, рукоятку для выкатывания выключателя и фланец для дверцы секции для замены поставляемого вместе со стационарным или втычным автоматическим выключателем.



Рукоятка для выкатывания

Данная рукоятка позволяет выкатывать и вкручивать выкатной автоматический выключатель при закрытой дверце секции. Рукоятка одинакова для всего ассортимента автоматических выключателей и стандартно поставляется вместе с фиксированной частью выкатных выключателей и с комплектом преобразования фиксированной части втычного выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя.



Блоки скользящих контактов

Блоки скользящих контактов требуются для выключателей Tmax T7 в выкатном исполнении, оснащенных электрическими аксессуарами или электронным расцепителем защиты. Их функция состоит в реализации электрических соединений вторичных цепей между подвижной частью и фиксированной частью, и эти блоки работают попарно: один блок устанавливается на подвижной части, а соответствующий другой - на фиксированной части. В следующей таблице приведены типы блоков скользящих контактов и электрические аксессуары.

Левый блок	Центральный блок	Правый блок
Электродвигатель для ввода пружины	PR331	Дополнительные контакты (Q или SY)
Контакт ввода пружины (AUX-SC)	PR332	Реле отключения
Контакт готовности к замыканию (AUX-RTC)		Реле включения
Контакты раннего замыкания – AUE		Реле минимального напряжения
Контакт сигнализации срабатывания расцепителя (AUX-SA)		
Катушка сброса сработавшего расцепителя		

Если на автоматическом выключателе установлен хотя бы один из аксессуаров, перечисленных в таблице выше, на подвижной части и на фиксированной части необходимо установить соответствующую пару блоков.

Комплект для преобразования в подвижную часть втычного выключателя для T2 - T3 - T4 - T5

Позволяет преобразовать стационарный автоматический выключатель с передними выводами в подвижную часть втычного автоматического выключателя. Комплект состоит из:

- скользящих силовых контактов;
- устройства, предохраняющего от извлечения
- комплекта винтов и гаек;
- низких крышек силовых выводов для подвижной части.

Для полной комплектации автоматического выключателя необходима фиксированная часть для втычного исполнения.



T2-T3

1SDC210C08F0001



T4-T5

1SDC210C09F0001



T4-T5-T6

1SDC210C10F0001



T7

1SDC210D17F0001

Комплект для преобразования в подвижную часть выкатного выключателя для T4 - T5 - T6 - T7

Позволяет преобразовать стационарный автоматический выключатель с передними выводами в подвижную часть выкатного автоматического выключателя. Комплект состоит из:

- скользящих силовых контактов;
- рамы;
- комплекта винтов и гаек;
- низких крышек силовых выводов для подвижной части.

Автоматические выключатели в выкатном исполнении (кроме Tmax T7) всегда должны быть оснащены передним фланцем на рычаг управления или поворотной рукояткой, или моторным приводом. Для полной комплектации автоматического выключателя необходима фиксированная часть для выкатного исполнения.

Для Tmax T6 1000A комплект преобразования автоматического выключателя в выкатное исполнение недоступен.

Аксессуары

Исполнения и типы

Комплект преобразования во втычное исполнение для расцепителей токов утечки на землю RC222 и RC223

С помощью специального комплекта преобразования расцепители токов утечки на землю RC222 и RC223 для выключателей T4 и T5 также можно преобразовать из стационарного исполнения во втычное. Комплект состоит из четырех медных шин, обеспечивающих соединение между выводами реле токов утечки на землю и скользящими силовыми контактами, установленными на выводах автоматического выключателя. Таким образом, чтобы получить автоматический выключатель с расцепителем токов утечки на землю во втычном исполнении, необходимо заказать два комплекта для преобразования - один для автоматического выключателя и один для расцепителя.

Цепь питания подключается к выводам фиксированной части.

Комплект преобразования втычного исполнения в выкатное для расцепителей токов утечки на землю RC222 и RC223

Расцепители токов утечки на землю RC222 и RC223 для выключателей T4 и T5 могут быть преобразованы из втычных в выкатные при помощи специального комплекта, состоящего из объединяющего элемента, который устанавливается на передней панели расцепителя токов утечки на землю и обеспечивает выкатывание автоматического выключателя и расцепителя токов утечки на землю при закрытой дверце секции.

Комплект может также устанавливаться на стационарном автоматическом выключателе при наличии переднего фланца или поворотной рукоятки, что расширяет область применения расцепителей токов утечки на землю.

Аксессуары

Выводы

Автоматический выключатель в базовом исполнении поставляется:

- с передними выводами для медных кабелей (FC Cu) - для автоматического выключателя Tmax T1
- с передними выводами (F) - для всех остальных типоразмеров серии Tmax.

Имеются также различные типы выводов, которые можно комбинировать друг с другом различными способами (верх одного типа, низ другого типа), что позволяет подсоединить автоматический выключатель к установке оптимальным образом в соответствии с монтажными требованиями.

Можно выделить следующие выводы:

- **передние выводы**, позволяющие подсоединить все кабели или шины непосредственно с лицевой стороны автоматического выключателя
- **ориентируемые задние выводы**, позволяющие установить автоматические выключатели в распределительных щитах с доступом к соединениям кабелей и шин с задней стороны.

Имеются выводы для подключения голых медных или алюминиевых кабелей, а также выводы для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.

На странице 3/9 и далее приведены сведения по подключению для каждого типа выводов. Для соединений с кабелями указаны минимальные и максимальные сечения кабелей, которые могут быть зажаты в выводах, тип кабеля (жесткий или гибкий), а также диаметр вывода. Для соединений с шинами рекомендуются плоские выводы различного вида и размера.

Указаны значения момента затяжки винтов кабельных выводов и винтов для подсоединения шин к плоским выводам.

Автоматические выключатели можно заказать с требуемыми выводами (устанавливаемыми на заводе), записав в заказе рядом с кодом автоматического выключателя стандартного исполнения коды комплектов выводов. Также выводы можно заказать отдельно в упаковках по 3 - 4 - 6 или 8 штук.

3



1SDC203031H001



1SDC203031H001

Изолирующие крышки силовых выводов

Чтобы предотвратить случайный контакт с токоведущими частями и, таким образом, обеспечить защиту от прямого прикосновения, на автоматический выключатель устанавливаются крышки силовых выводов. Имеются следующие крышки:

- низкие крышки силовых выводов (LTC): они обеспечивают степень защиты IP40 для стационарных автоматических выключателей с задними выводами и для подвижных частей втычных и выкатных автоматических выключателей;
- высокие крышки силовых выводов (HTC): они обеспечивают степень защиты IP40 для стационарных автоматических выключателей с передними выводами, с удлиненными передними выводами и с передними выводами для кабелей.

Для фиксированных частей втычных автоматических выключателей Tmax T2 и T3 могут использоваться те же крышки силовых выводов, что и предназначенные для соответствующих стационарных автоматических выключателей. Имеются также крышки силовых выводов (TC-FP) и для фиксированных частей выключателей T4 и T5.

Степени защиты, указанные на стр. 1/8, относятся к автоматическим выключателям, установленным в распределительном щите.

Аксессуары

Выводы



ISDC210C13F0001

Межфазные разделительные перегородки

Межфазные разделительные перегородки позволяют улучшить изоляцию между фазами на соединениях. Они монтируются с передней стороны, даже если автоматический выключатель уже установлен в щите. Межфазные разделительные перегородки вставляются в соответствующие гнезда и имеются в двух исполнениях:

- высотой 100 мм
- высотой 200 мм.

Межфазные разделительные перегородки высотой H =100 мм всегда поставляются в комплекте с удлиненными передними выводами (EF), тогда как перегородки высотой H=200 мм поставляются с удлиненными расширенными передними выводами (ES).

Межфазные разделительные перегородки несовместимы с высокими и низкими изолирующими крышками силовых выводов.

Для фиксированных частей могут использоваться те же межфазные разделительные перегородки, что и для соответствующих стационарных автоматических выключателей.

Для выключателей Tmax T1, T2 и T3 с установленными межфазными разделительными перегородками имеется специальный комплект для обеспечения степени защиты IP40 с лицевой стороны автоматического выключателя (на заказ).

Межфазные разделительные перегородки можно устанавливать между двумя автоматическими выключателями или фиксированными частями, расположенными рядом.



ISDC210C14F0001

Пломбируемые винты для крепления крышек выводов

Винты используются в крышках силовых выводов стационарных автоматических выключателей или подвижных частей втычных или выкатных автоматических выключателей. Они предотвращают снятие высоких и низких крышек силовых выводов и могут фиксироваться с помощью проволоки и пломбы.



ISDC210C15F0001

Комплект для подключения вспомогательного электропитания

Для стационарных автоматических выключателей Tmax T2, T3, T4 и T5 имеются специальные комплекты для подключения вспомогательного электропитания через выводы. Они могут использоваться только с передними выводами для медных кабелей (FC Cu) для T2, T3, T4, или с передними выводами (F) для T4 и T5.

Выходы

Автоматический выключатель

F	EF	ES	FC Cu	FC CuAl	FC CuAl	MC	RC CuAl	HR	VR	HR для RC221/222	R
Передние выводы	Передние удлиненные выводы	Передние удлиненные расширенные выводы	Передние выводы для медных кабелей	Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей CuAl	Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей CuAl ⁽¹⁾	Выводы для нескольких кабелей	Задние выводы для медных/ алюминиевых кабелей CuAl	Задние плоские горизонтальн. выводы	Задние плоские вертикальные выводы	Задние плоские горизонтальные выводы	Задние выводы
T1	F		F ⁽²⁾		F				F		F
T2	F ⁽²⁾	F	F	F	F						F
T3	F ⁽²⁾	F	F	F	F						F
T4	F ⁽²⁾	F	F	F	F	F					F
T5	F ⁽²⁾	F	F	F	F						F
T6 630	F ⁽²⁾	F	F		F			F			F
T6 800	F ⁽²⁾	F	F				F				F
T6 1000		F ⁽³⁾	F ⁽³⁾				F ⁽³⁾				F ⁽³⁾
T7	F ⁽²⁾	F	F			F			F	F	F

⁽¹⁾ Вывод выходит за габариты выключателя

⁽²⁾ Стандартная поставка

⁽³⁾ На автоматическом выключателе T6 1000 А должен быть установлен один из типов выводов, указанных в таблице (при заказе автоматического выключателя, выключателя-разъединителя, корпуса выключателя или расцепителя защиты; по умолчанию всегда устанавливаются выводы EF).

F = стационарное исполнение

Фиксированная часть

F	EF	ES	FC Cu	FC CuAl	FC CuAl	R	RS	HR	VR	HR/VR
Передние выводы	Передние удлиненные выводы	Передние удлиненные расширенные выводы	Передние выводы для медных кабелей	Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей CuAl	Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей CuAl ⁽¹⁾	Задние выводы	Задние расширенные выводы	Задние плоские горизонтальны. выводы	Задние плоские вертикальные выводы	Задние плоские выводы
T2	P ⁽²⁾	P	P	P	P	P	P			
T3	P ⁽²⁾	P	P	P	P	P	P			
T4		P-W		P-W	P-W			P-W ⁽⁴⁾	P-W ⁽⁴⁾	
T5		P-W	P ⁽³⁾ -W ⁽³⁾	P-W	P-W			P-W ⁽⁴⁾	P-W ⁽⁴⁾	
T6		W						W	W	
T7		W						W	W	

⁽¹⁾ Внешние

⁽²⁾ Стандартная поставка

⁽³⁾ Только для T5 630

⁽⁴⁾ Выводы фиксированных частей T4 и T5 (кроме T5 630A) могут быть преобразованы из вертикальных в горизонтальные и наоборот

P = Втычное исполнение

W = Выкатное исполнение

Условные обозначения типов кабеля



Аксессуары

Выводы

Передние выводы - F

Служат для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины/кабельные наконечники, мм				Момент затяжки, Нм	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	H	D	Ø		высокие	низкие	фикс. часть	
T2	F-P	1	20	7,5	5	6,5	6	R	R	-	R
T3	F-P	1	24	9,5	8	8,5	8	R	R	-	R
T4	F	1	25	9,5	8	8,5	18	R	R	-	R
T5	F	1	35	11	10 ⁽¹⁾	10,5	28	R	R	-	R
T6 630	F	2	40	12	5	2x7	9	R	R	-	R
T6 800	F	2	50	12	5	2x7	9	R	R	-	R
T7 1250 ⁽²⁾	F	2	50	20	8	2x11	18	-	R	-	R
T7 1600	F	2	50	20	10	2x11	18	-	R	-	R

⁽¹⁾ минимум 5 мм

⁽²⁾ до 1250 А



3

Передние удлиненные выводы - EF

Служат для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	W	Ø		высокие	низкие	фикс. часть	
T1	F	1	15	5	8,5	15	8,5	7	R	-	-	S
T2	F-P	1	20	4	8,5	20	8,5	6	R	-	-	S
T3	F-P	1	20	6	10	20	10	8	R	-	-	S
T4	F	1	20	10	10	20	10	18	R	-	-	S
P-W	1	20	10	8	20	8	-	9	-	-	R	R
T5	F	2	30	7	11	30	11	28	R	-	-	S
P-W	2	30	15	10	30	10	-	18	-	-	R	R
T6 630	F-W	2	40	5	11 ⁽²⁾	40	11 ⁽²⁾	9	R	R	R	R
T6 800	F-W	2	50	5	14	50	14	9	-	R	R	R
T6 1000	F	2	50	6	14	50	14	9	-	-	-	-
T7 1250 ⁽³⁾	F-W	2	50	8	4x11 ⁽⁴⁾	-	-	18 ⁽⁵⁾	R	-	-	S
T7 1600	F-W	2	50	10	4x11 ⁽⁴⁾	-	-	18 ⁽⁵⁾	R	-	-	S

⁽¹⁾ винты класса 4.8 (не поставляются)

⁽²⁾ 14 мм для выкатной версии

⁽³⁾ до 1250 А

⁽⁴⁾ использовать только две диагональные точки крепления

⁽⁵⁾ 12 Нм на фиксированной части выкатного автоматического выключателя

⁽⁶⁾ винты класса 8.8 (не поставляются)




A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю

B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу

R = По запросу

S = Стандартная поставка

Кол - во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов



Передние удлиненные расширенные выводы - ES

Служат для подключения шин или кабелей с кабельными наконечниками.



1SDC210C35F0001

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	P	Ø	W	Ø	A	B ⁽¹⁾	высокие	низкие	фикс. часть	
T2	F-P	1	30	4	10,5	30	10,5	6	18	-	-	-	S
T3	F-P	1	30	4	10,5	30	10,5	8	18	-	-	-	S
T4	F	1	30	6	10,5	30	10,5	18	18	-	-	-	S
T5	F-P ⁽²⁾ -W ⁽²⁾	1	40	10	11	11	11	28	18	-	-	-	S
T6	F	1	80	5	3x13	3x45	13	9	30	-	-	-	-
T7	F	2	50	10	3x13	4x45	13	18	40	-	-	-	S
	W	2	80	6	3x13	4x45	13	18	40	-	-	-	-

⁽¹⁾ винты класса 4,8 (не поставляются)

⁽²⁾ только для T5 630



Передние выводы для медных кабелей - FC Cu



Служат для подключения кабелей без наконечников и шин без отверстий к автоматическому выключателю.



1SDC210C35F0001

Тип	Соединение	Исполнение	Кол-во	Кабель [мм ²]		Гибкие шины	Момент затяжки, Нм	\varnothing вывода, [мм]	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки	
				жесткий	гибкий				A	B	высокие	низкие	
T1/T1 1p	Внутреннее	F	1	2,5...70	2,5...50	9x0,8x6	—	7	12	R	R	—	R
	Внутреннее	F	2	—	2,5...35	—			7	12	R	R	R
T2	Внутреннее	F-P	1	1...95	1...70	13x0,5x10	—	7	14	R	R	R	R
	Внутреннее	F-P	2	—	1...50	—			7	14	R	R	R
T3	Внутреннее	F-P	1	6...185	6...150	15,5x0,8x10	—	10	18	R	R	R	R
	Внутреннее	F-P	2	—	6...70	—			10	18	R	R	R
T4	Внутреннее	F-P-W	1	2,5...185	2,5...120	15,5x0,8x10	—	10	18	R	R	S	R
	Внутреннее	F-P-W	2	—	2,5...95	—			10	18	R	R	S
T5	Внутреннее	F-P-W	1	16...300	16...240	24x1x10	—	25	28	R	R	S	R
	Внутреннее	F-P-W	2	—	16...150	—			25	28	R	R	R
	Внешнее	F	2	120...240	—	—	18	25	—	S	—	—	—

⁽¹⁾ W = ширина; S = толщина; N = кол-во шин

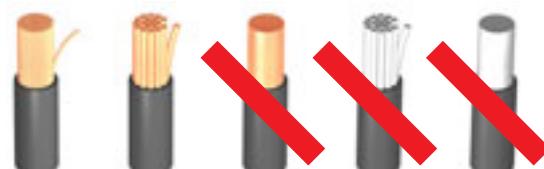

A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю
B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу
R = По запросу
S = Стандартная поставка
Кол - во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

Аксессуары

Выводы

Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl

Служат для подключения оголенных медных или алюминиевых кабелей непосредственно к автоматическому выключателю (одножильные алюминиевые кабели использовать нельзя).



T2-T5
стандартное



T4-T5
внешнее



T6-T7

Тип	Соединение	Исполнение	Кол-во	Кабель [мм ²]	Момент затяжки, Нм		∅ вывода, мм	Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
					жесткий	A B		высокие	низкие	фикс. часть	
T1	Внешнее	F	1	2,5...50	7	5,6	9,9	S	—	—	—
T1	Внешнее	F	1	35...95	7	13,5	14	S	—	—	—
T2	Внутреннее	F-P	1	1...95	—	7	14	R	R	R	R
	Внешнее	F-P	1	70...185	6	25	18	S	—	S	—
T3	Внешнее	F-P	2	35...95	6	12	16	S	—	S	—
	Внешнее	F-P	1	70...185	—	16	18	R	—	R	R
T4	Внешнее	F-P-W	1	6...185	9	31	18	R	R	S	R
	Внешнее	F	2	35...150	18	16	18	S	—	S	—
T5	Внешнее	F	1	150...240	18	40	24	S	—	—	—
	Внешнее	F-P-W	1	185...300	18	43	24,5	R	R	S	R
T6 630	Внешнее	F	2	95...240	18	31	24,5	S	—	S	—
	Внешнее	F	2	95...120	18	31	—	S	—	—	R
T6 800	Внешнее	F	3	120...240	5	31	21,5	R	—	—	R
	Внешнее	F	3	70...185	9	43	19	S	—	—	—
T6 1000	Внешнее	F	4	70...150	9	43	19	S	—	—	—
	Внешнее	F	2	185...240	18	43	21,5	—	S	—	R
T7 630	Внешнее	F	2	120...240	18	43	21,5	S	—	—	—
	Внешнее	F	4	70...240	18	43	21,5	S	—	—	—
(1) до 1250 А		(2) допускается только для T2 FC CuAl 1x1...95mm ²									


(1) до 1250 А

(2) допускается только для T2 FC CuAl 1x1...95mm²




Выводы для нескольких кабелей - MC

Служат для подключения нескольких кабелей непосредственно к автоматическому выключателю.



Тип	Исполнение	Кол-во	Кабель [мм ²]		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			макс.	гибкий	жесткий	A	B	высокие	низкие	фикс. часть
T4	F	6	2,5...25	2,5...35	18	7	S	—	—	—
T5	F	6	—	16...50	18	5	S	—	—	—



- A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю
- B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу
- R = По запросу
- S = Стандартная поставка
- Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

Задние выводы для медных/алюминиевых кабелей - RC CuAl

Служат для подключения оголенных медных или алюминиевых кабелей непосредственно к автоматическому выключателю.




Тип	Исполнение	Кол-во	Кабель сегментный	Момент затяжки, Нм		∅ вывода, мм	Крышки силовых выводов	
				A	B		высокие	низкие
T6 630	F	2	150...240	9	43	21	S	-
T6 800	F	3	70...185	9	31	17,5	S	-



Задние плоские горизонтальные выводы - HR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Они могут устанавливаться только горизонтально.



Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм	Крышки силовых выводов	Межфазные разделительные перегородки
			W	D	∅	W	∅			
T1	F	1	14	5	6,2	14	6,2	7	5	-
T7 1250 ⁽²⁾	F	2	50	8	2x11	-	-	20	40	-
T7 1600	F	2	50	10	2x11	-	-	20	40	-

⁽¹⁾ винты класса 8.8 (не поставляются)

⁽²⁾ до 1250 А


Задние плоские вертикальные выводы - VR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Они могут устанавливаться только вертикально.

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм	Крышки силовых выводов	Межфазные разделительные перегородки
			W	D	∅	W	∅			
T7 1250 ⁽²⁾	F	2	50	8	2x11	-	-	20	40	-
T7 1600	F	2	50	10	2x11	-	-	20	40	-

⁽¹⁾ винты класса 8.8 (не поставляются)

⁽²⁾ до 1250 А




- А = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю
- В = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу
- Р = По запросу
- С = Стандартная поставка
- Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

Аксессуары

Выводы

Задние горизонтальные выводы для RC221/222 - HR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели к RC221/222. Могут устанавливаться горизонтально.




ISDC2109C48F0001

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов		Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	A	B	высокие	низкие	
T1	F	1	14	5	6,2	7	5 ⁽¹⁾	-	-	-

⁽¹⁾ винты класса 8.8 (не поставляются)

Задние выводы - R

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели. Чтобы облегчить соединение с кабелями/шинами, предусмотрена их установка в 4 различных положениях для T2-T6 и 2-х положениях для T7 (HR/VR)



ISDC2109C49F0001

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов		Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	A	B ⁽¹⁾	высокие	низкие	
T2	F-P	1	20	4	8,5	6	9	-	S	-
T3	F-P	1	20	6	8,5	6	9	-	S	-
T4	F	1	20	10	8,5	6	9	-	S	-
T5	F	2	30	7	11	18	18	-	S	-
T6 630	F	2	40	5	14	18	30	-	S	-
T6 800	F	2	50	5	14	18	30	-	S	-
T6 1000	F	2	50	6	14	18	30	-	S	-
T7 1250 ⁽²⁾	F	2	50	8	2x11	20	40	-	S	-
T7 1600	F	2	50	10	2x11	20	40	-	S	-

⁽¹⁾ винты класса 8.8 (не поставляются)

⁽²⁾ до 1250 А




ISDC2109S0001

Задние расширенные выводы - RS

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели.


Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	A	B	высокие	низкие	фикс. часть	
T7	W	2	60	10	2x11	18	40	-	-	-	-



- A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю
- B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу
- R = По запросу
- S = Стандартная поставка
- Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

Задние плоские горизонтальные и вертикальные выводы для фиксированных частей - HR, VR и HR/VR

Служат для подключения шин или кабельных наконечников со стороны задней панели.




1SDC210CS1F0001

Тип	Исполнение	Кол-во	Шины, мм			Кабельные наконечники, мм		Момент затяжки, Нм		Крышки силовых выводов			Межфазные разделительные перегородки
			W	D	Ø	W	Ø	A	B ⁽¹⁾	высокие	низкие	фикс. часть	
T4	P - W	1	20	10	10	20	10	—	18	—	—	—	—
T5 400	P - W	1	25	10	12	25	12	—	18	—	—	—	—
T5 630	P - W	2	40	15	11	40	11	—	18	—	—	—	—
T6 630	W	2	40	5	14	40	14	—	30	—	—	—	—
T6 800	W	2	50	5	14	50	14	—	30	—	—	—	—
T7 1250 ⁽²⁾	W	2	50	8	2x11	—	—	12	40	—	—	—	—
T7 1600	W	2	50	10	2x11	—	—	12	40	—	—	—	—

(1) винты класса 4.8 (не поставляются)

(2) до 1250 А

Примечание - только для T7: по умолчанию выводы установлены в горизонтальном положении, для вертикальной установки выводов фиксированной части непосредственно на заводе указывайте специальный код 1SDA063571R1



A = Затяжка при креплении вывода к автоматическому выключателю
 B = Затяжка при креплении кабеля/шины к выводу
 R = По запросу
 S = Стандартная поставка
 Кол-во = Количество шин, кабелей или кабельных выводов

Аксессуары

Дополнительные реле


Серия автоматических выключателей Tmax может быть оснащена дополнительными реле (реле отключения, реле включения и реле минимального напряжения). Они могут поставляться в исполнении без проводов, когда провода подключаются самим заказчиком к клеммам на корпусе дополнительных реле; для T1-T3 могут поставляться с проводами длиной 1м, для T4-T6 - с разъемами и проводами той же длины - 1м, для T7 доп. реле имеют контакты на корпусе и поставляются с клеммами для установки в клеммной коробке выключателя.

Чтобы установить любое из реле, нужно вставить его в специальное гнездо в левой части автоматического выключателя (в правой части у T7) и закрепить идущим в комплекте винтом.

В выключателях T1, T2, T3 (как трех-, так и четырехполюсного исполнения) одновременно может быть установлено только одно реле, в то время как в выключателях T4, T5 и T6 в четырехполюсном исполнении можно сразу установить реле отключения (но не PS-SOR) и реле минимального напряжения, если они в исполнении с проводами, а реле отключения установлено в гнезде третьего полюса. Автоматические выключатели T4, T5, T6 в выкатном исполнении могут оснащаться только аксессуарами с предварительно подсоединенными проводами. Автоматический выключатель T7 допускает одновременную установку всех трех вспомогательных реле.

Кроме того, выключатель Tmax T7 может снабжаться двумя реле отключения вместо реле минимального напряжения, чтобы облегчить применение в некоторых отдельных случаях, где требуется очень высокий уровень надежности дистанционной команды отключения автоматического выключателя.

Для выключателей втычного или выкатного исполнений помимо дополнительных реле необходимо заказывать адаптеры или штекерные разъемы (см. стр. 3/28, 3/29).

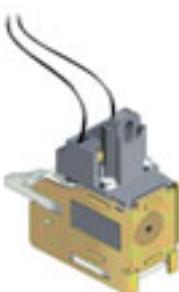

T1-T2-T3

1SDC210C5F0001



T4-T5-T6

1SDC210C5F0001




T7

1SDC210C5F0001


Реле отключения – SOR

Обеспечивает отключение автоматического выключателя с помощью электрического командного сигнала. Работа реле гарантируется при напряжениях в диапазоне от 70 % до 110 % от номинального напряжения Un как переменного, так и постоянного тока. Для Tmax T1, T2, T3, T4, T5 и T6 реле отключения (SOR) всегда оснащается концевым контактом для выключения электропитания при размыкании выключателя и при срабатывании расцепителя.

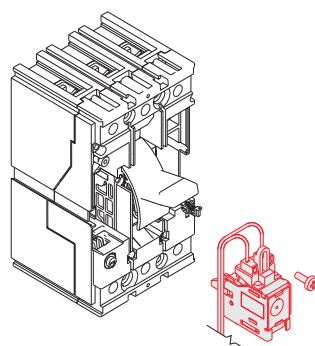

T1-T2-T3

1SDC210C5F0001

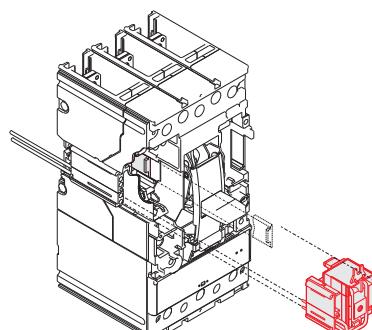

T4-T5-T6

1SDC210C5F0001

Электрические характеристики SOR

Исполнение	Пусковая потребляемая мощность					
	Tmax T1, T2, T3		Tmax T4, T5, T6		Tmax T7	
	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт
12 В (пост. ток)		50		150		
24 В (перем./пост. ток)					300	300
24...30 В (перем./пост. ток)	50	50	150	150		
30 В (перем./пост. ток)					300	300
48 В (перем./пост. ток)					300	300
48...60 В (перем./пост. ток)	60	60	150	150		
60 В (перем./пост. тока)					300	300
110...120 В (перем./пост. ток)					300	300
120...127 В (перем./пост. ток)					300	300
110...127 В (перем. ток) - 110...125 В (пост. ток)	50	50	150	150		
220...240 В (перем./пост. ток)					300	300
220...240 В (перем. ток) - 220...250 В (пост. ток)	50	50	150	150		
240...250 В (перем./пост. ток)					300	300
380...400 В (перем. ток)					300	
380...440 В (перем. ток)	55		150			
415...440 В (перем. ток)					300	
480...525 В (перем. ток)	55		150			
Время размыкания [мс]	15	15	15	15	20	20

Реле отключения с постоянным питанием – PS-SOR

Кроме того, для выключателей T4, T5 и T6 имеются отключающие катушки постоянного действия (PS-SOR), которые обладают более низким энергопотреблением и могут постоянно находиться под напряжением; в этом случае, они не оснащаются вспомогательным концевым контактом. Для данных реле также можно выбрать исполнение с проводами или без проводов.

Электрические характеристики - PS - SOR

	Tmax T4, T5, T6	
Исполнение	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт
24 В (перем./пост. ток)	4	4
110...120 В (перем. ток)	4	-

Тестирующий блок SOR

Тестирующий блок SOR является устройством для управления/контроля и позволяет провести проверку нормального функционирования реле отключения, которые устанавливаются на автоматическом выключателе Tmax T7, для обеспечения высокого уровня надежности команды отключения автоматического выключателя.

Тестирующий блок SOR дает возможность провести проверку целостности реле отключения с номинальным рабочим напряжением между 24 В и 250 В (перем. и пост. ток), а также проверку функционирования электронной схемы отключающей катушки. Проверка целостности осуществляется циклически с интервалом 20 с.

На передней части блока имеются сигнальные светодиоды, обеспечивающие следующую информацию:

- POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.): наличие электропитания
- YO TESTING (ТЕСТИРОВАНИЕ YO): выполняется тестирование реле отключения
- TEST FAILED (ТЕСТИРОВАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО): индикация неудачного тестирования или отсутствия вспомогательного питания
- ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ): сигнал после трех неудавшихся проверок.

В составе блока имеются также два реле и переключатель, которые обеспечивают дистанционную сигнализацию о следующих событиях:

- неудачная проверка (бросос осуществляетяется автоматически при восстановлении нормальной работы);
- три неудачные проверки (бросос осуществляетяется только при использовании ручной функции сброса RESET на лицевой панели блока).

Характеристики

Вспомогательный источник питания	24 В...250 В (перем./пост. ток)
Максимальный ток контактов	6 А
Максимальное напряжение контактов	250 В (перем. ток)

Реле включения – SCR

Реле включения (только для Tmax T7 с моторным приводом) обеспечивает дистанционное замыкание автоматического выключателя, когда замыкающие пружины автоматического выключателя взвешены. Технические характеристики и величины рабочего напряжения реле включения идентичны соответствующим параметрам реле отключения для выключателя T7. Время срабатывания реле включения составляет 80 мс.⁽¹⁾

Благодаря системе защиты от дребезга контактов, замыкание автоматического выключателя невозможно пока не будет полностью выполнена операция отключения. Таким образом требуется временная задержка не менее 30 мс между командами отключения и включения.



TSDC2410D1BF0001



TSDC2410D1BF0001

T7

⁽¹⁾ Для срабатывания без задержки минимальная продолжительность сигнала (импульса тока) должна составлять 100 мс.

Аксессуары

Дополнительные реле



T1-T2-T3

1SDC210G57F0001



T4-T5-T6

1SDC210CSBF0001



T7


1SDC210D19F0001

Реле минимального напряжения – UVR

Отключает автоматический выключатель в случае отсутствия напряжения на реле или падения напряжения ниже $0,7 \times Un$. Диапазон срабатывания - от $0,7$ до $0,35 \times Un$. После срабатывания автоматический выключатель может быть включен снова, если напряжение сети выше $0,85 \times Un$. Если реле минимального напряжения не запитано, включить автоматический выключатель или замкнуть его главные контакты невозможно.


Электрические характеристики UVR

Исполнение	Потребляемая мощность во время непрерывной работы					
	Tmax T1, T2, T3		Tmax T4, T5, T6		Tmax T7	
	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт	перем. ток, ВА	пост. ток, Вт
24 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
24...30 В (перем./пост. ток)	1,5	1,5	6	3		
30 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
48 В (перем./пост. ток)	1	1	6	3		
60 В (перем./пост. ток)	1	1	6	3		
110...120 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
120...127 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
110...127 В (перем. ток) - 110...125 В (пост. ток)	2	2	6	3		
220...240 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
220...240 В (перем. ток) - 220...250 В (пост. ток)	2,5	2,5	6	3		
240...250 В (перем./пост. ток)					3,5	3,5
380...400 В (перем. ток)					3,5	
380...440 В (перем. ток)	3		6			
415...440 В (перем. ток)					3,5	
480...525 В (перем. ток)	4		6			
Время размыкания, мс	15	15	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25

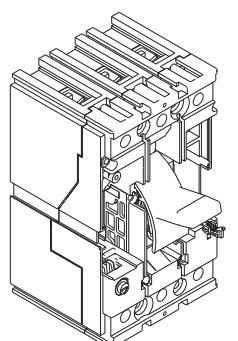

T1-T2-T3

1SDC210G57F0001

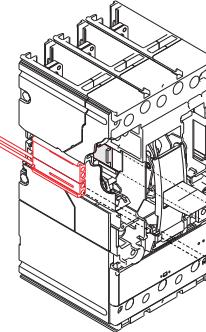

T4-T5-T6

1SDC210CSBF0001



1SDC210359F0001

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Реле минимального напряжения может быть объединено с внешним электронным устройством выдержки времени, которое, в соответствии с уставкой и регулируемой выдержкой, позволяет задержать отключение автоматического выключателя в случае падения или отсутствия напряжения питания самого реле, чтобы предотвратить ложные срабатывания, вызванные временными перебоями электроснабжения. Устройство выдержки должно быть объединено с реле минимального напряжения с таким же соответствующим напряжением.

Имеются два устройства выдержки с одинаковыми характеристиками. Для T1...T6 имеется устройство выдержки времени, которое может быть скомбинировано также с автоматическими выключателями Isomax. Устройство выдержки времени для Tmax T7 - это устройство, которое уже имеется у выключателей серии Emax.

Электрические характеристики UVD


Автоматический выключатель	Напряжение питания, В (перем./пост. ток)
T1...T6	24...30
T1...T6	48...60
T1...T6	110...125
T1...T6	220...250
Задержки, которые могут быть установлены, с	0,25-0,5-0,75-1-1,25-2-2,5-3
Точность времени срабатывания	± 15%
Автоматический выключатель	Напряжение питания, В (перем./пост. ток)
T7	24...30
T7	48
T7	60
T7	110...125
T7	220...250
Задержки, которые могут быть установлены, с	0,5-1-1,5-2-3

Удлинитель для диагностики дополнительных реле

Удлинитель для Tmax T4, T5 и T6 позволяет подавать питание на дополнительные реле, когда автоматический выключатель отсоединен от фиксированной части. Это дает возможность проводить контрольное тестирование автоматического выключателя в безопасных условиях, то есть с изоляцией от силовых цепей.



1SDC210369F0001

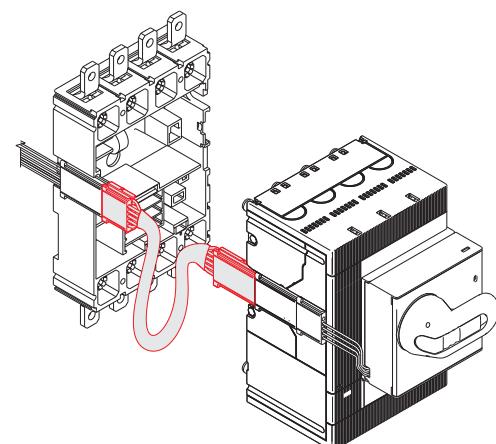

1SDC210361F0001

Аксессуары

Электрические устройства сигнализации

Устройства электрической сигнализации обеспечивают возможность получения информации о состоянии автоматического выключателя.

Установка этих принадлежностей выполняется непосредственно с лицевой стороны автоматического выключателя в специальные гнезда, размещенные в правой части выключателя, и, для безопасности потребителя, полностью изолированные от находящихся под напряжением частей. Дополнительные контакты (в зависимости от типа) могут поставляться в исполнении без проводов, когда провода подключаются самим заказчиком к клеммам на корпусе дополнительных контактов; для T1-T3 могут поставляться с проводами длиной 1м, для T4-T6 - с разъемами и проводами той же длины - 1м. Исполнение с предварительно установленными проводами обязательно для автоматических выключателей T4, T5 и T6 в выкатном исполнении. Дополнительные контакты для выключателя T7 всегда оснащены тремя клеммами, которые устанавливаются в клеммную колодку для выполнения подключения. Имеются дополнительные контакты для использования при различном напряжении переменного и постоянного тока. Сигнализация сбрасывается, когда автоматический выключатель переводится в исходное состояние.

Для выключателей втычного или выкатного исполнений помимо дополнительных контактов необходимо заказывать адаптеры или штепсельные разъемы (см. стр. 3/28, 3/29).

T1-T7 (AUX)

Имеются в исполнении с предварительно установленными проводами и без них, и обеспечивают следующую электрическую сигнализацию:

- разомкнут/замкнут: указывает состояние главных контактов автоматического выключателя (Q);
- срабатывание расцепителя: сигнализирует о размыкании автоматического выключателя при срабатывании расцепителя защиты (при перегрузке или коротком замыкании), срабатывании расцепителя токов утечки на землю, реле отключения или реле минимального напряжения, нажатии аварийной кнопки моторного привода или кнопки тестирования (SY);
- контакт для сигнализации срабатывания электронного расцепителя: сигнализирует об активации одной из функций защиты электронного расцепителя (S51).

Дополнительные контакты для выключателя T7 всегда оснащены клеммами, которые устанавливаются в клеммную коробку для выполнения подключения.

T4, T5, T6 и T7 для работы с электронными расцепителями защиты (AUX-SA)

Имеется контакт сигнализации срабатывания электронных расцепителей защиты, только в исполнении с предварительно установленными проводами для напряжения 250 В перем. тока.

T4, T5 и T6 (AUX-MO)

Этот дополнительный контакт (только в исполнении без проводов) обязательно следует использовать в комбинации с электроприводом. Контакт указывает режим работы привода (ручной или дистанционный).

T7 (AUX-RTC)

Дополнительный контакт "автоматический выключатель готов к замыканию" предназначен для монтажа непосредственно на клеммной коробке выключателя T7 с моторным приводом и обеспечивает сигнализацию готовности автоматического выключателя принять команду на замыкание при наличии следующих пяти условий:

- автоматический выключатель разомкнут;
- замыкающие пружины взведены;
- все реле отключения обесточены;
- реле минимального напряжения находится под напряжением;
- включающая катушка готова к действию.

T7 (AUX-SC)

Дистанционная индикация состояния замыкающих пружин механизма управления автоматического выключателя (поставляется только с моторным приводом для взвода пружины).

T4, T5 и T6 с электронными расцепителями защиты PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF (AUX-E)

Только с предварительно установленными проводами. Дополнительные контакты AUX-E (называемые также kontaktami для электронного исполнения) передают электронному расцепителю защиты информацию о состоянии автоматического выключателя и делаются доступным для внешней цепи сигнал «разомкнут/замкнут», и сигнал срабатывания электронного расцепителя.

Эти контакты могут применяться только в комбинации с электронным расцепителем защиты PR222DS/PD или PR223DS и функционируют лишь в случае, когда на расцепитель подается вспомогательное питание 24 В пост. тока, необходимое для работы функций передачи данных.

Кроме того, контакты AUX-E могут напрямую подключаться к моторному приводу МОЕ-E (входят в комплект поставки с моторным приводом МОЕ-E, см. страницу 3/26).

Дополнительные контакты в "традиционном" исполнении могут также применяться в комбинации с расцепителями защиты, поддерживающими диалоговые функции. В этом случае обеспечивается только электрическая сигнализация состояния автоматического выключателя, а дистанционная связь или управление моторным приводом невозможны.




AUX - 250В пост/перем тока

1SDC210062E0001




1SDC210063F0001

AUX-C - 250 В пост/перем тока

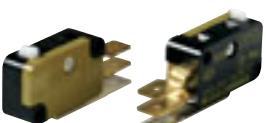

1SDC210019F0001

T7

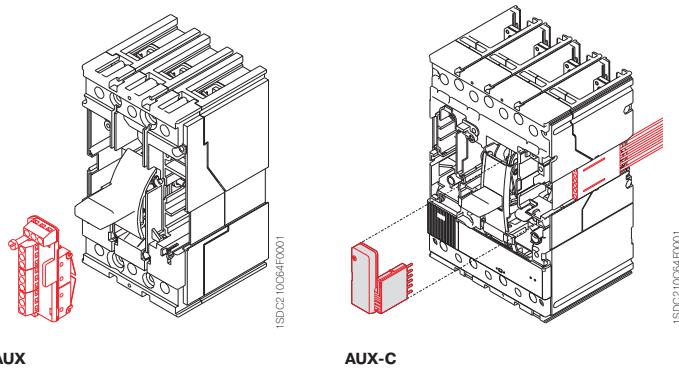

Характеристики дополнительных контактов AUX

AUX 250 В для T1...T6

Коммутируемое напряжение

	AC 14	DC 13
125 В	6 А	0,3 А
250 В	5 А	0,15 А
Зашита с предохранителем типа gG 10x38 (I _{max} 6 А)		

Рабочий ток

Категория применения (IEC 60947-5-1)

AUX 400 В для T4...T7

Коммутируемое напряжение

	Переменный ток	Постоянный ток
125 В	—	0,5
250 В	12 ⁽¹⁾	0,3
400 В	3	—

Рабочий ток, I_n [А]

⁽¹⁾ 5 А для T_{max} T7

AUX 24 В для T1...T7

Коммутируемое напряжение

	Переменный ток	Постоянный ток
24 В	—	≥ 0,75 мА
5 В	—	≥ 1 мА

Рабочий ток, I_n [А]

AUX-E для T4...T6

Стандартный контакт

оптрон

V_{max} 350 В (пост. ток)/230 В (перем. ток)

I_{max} 50 мА (перем./пост. ток)

P_{max} (активная нагрузка) 17 Вт, 11 ВА

Напряжение изоляции на землю 2000 В (1 мин. при 50 Гц)

Изоляция контакт-контакт 400 В пост. тока

Таблица возможных комбинаций дополнительных контактов для T7-T7M

T7	SY	Q1			1Q + 1SY	T7M		Q2	Q3	2Q
			Q2	Q3	2Q		Q4	Q1		2Q
	SY	Q1	Q2	Q3	3Q + 1SY		Q4	Q1	Q2	Q3

Аксессуары

Электрические устройства сигнализации

Типы дополнительных контактов


	Исполнение	T1	T2 TMD	T2 PR221DS	T3	T4	T5	T6	T7
AUX 250 В (перем./пост. ток)	1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами/без проводов	■	■	■	■	■	■	■
AUX 250 В (перем./пост. ток)	3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами/без проводов	■	■	■	■	■	■	■
AUX 250 В (перем./пост. ток)	1 контакт электронного расцепителя SA + 1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами			■				
AUX 250 В (перем./пост. ток)	2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами		■					
AUX 400 В (перем. ток)	1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами			■	■	■	■	■
AUX 400 В (перем. ток)	2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут»	с проводами			■	■	■	■	■
AUX 24 В (пост. ток)	1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами							■
AUX 24 В (пост. ток)	2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут»	с проводами							■
AUX 24 В (пост. ток)	3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	с проводами/без проводов	■	■	■	■	■	■	■
AUX-SA 250 В (перем. ток)	1 контакт электронного расцепителя SA	с проводами			■	■	■	■	■
AUX-MO	1 сигнальный контакт режима «ручной/дистанц.»	без кабелей			■	■	■	■	■
AUX-RTC 24 В (пост. ток)	1 сигнальный контакт готовности к замыканию	с проводами							■
AUX-RTC 250 В (перем./пост. ток)	1 сигнальный контакт готовности к замыканию	с проводами							■
AUX-SC 24 В (пост. ток)	1 сигнальный контакт взвода замыкающих пружин	с проводами							■
AUX-SC 250 В (перем./пост. ток)	1 сигнальный контакт взвода замыкающих пружин	с проводами							■
AUX-E	1 контакт «разомкнут/замкнут» + 1 контакт срабатывания расцепителя (только с PR222DS/PD и PR223DS)	с проводами						■	■



1SDC210685F0001

Удлинитель для тестирования дополнительных контактов

Имеется удлинитель для автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6. Он позволяет подключить дополнительные контакты выключателя к соответствующей электрической цепи, когда выключатель удален. Когда автоматический выключатель находится в безопасном положении, т.е. изолирован от силовых цепей, можно проводить контрольные проверки выключателя.

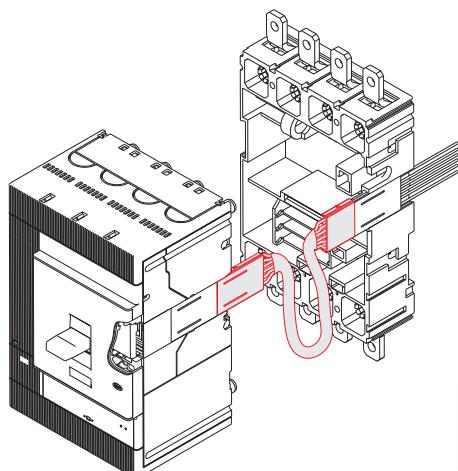


1SDC210685F0001



1SDC210C6F0001

Контакты раннего замыкания – AUE

Два нормально разомкнутых контакта, опережающих операцию включения (2 контакта для всех размеров, кроме T7, где имеется 3 контакта). В соответствии со Стандартами IEC 60204-1 и VDE 0113, они позволяют обеспечить электропитанием реле минимального напряжения или устройство управления с опережением относительно момента замыкания главных контактов. Они устанавливаются внутри поворотной рукоятки (прямого действия или на дверь), причем на автоматическом выключателе T7 с рычагом управления они устанавливаются непосредственно на выключатель. Контакты раннего замыкания поставляются только в исполнении с предварительно установленными проводами длиной 1 м, вместе с 6-полюсными штепсельными разъемами для выключателей T1, T2 и T3, или со штепсельными разъемами с кабелями длиной 1 м для T4, T5 и T6. Следует иметь в виду, что разъемы для автоматических выключателей T4, T5 и T6, которые вставляются в специальное гнездо с левой стороны выключателя, выступают за его габариты. Контакты раннего замыкания для выключателя T7 всегда оснащены тремя выводами, которые устанавливаются в клеммную колодку для выполнения подключения.

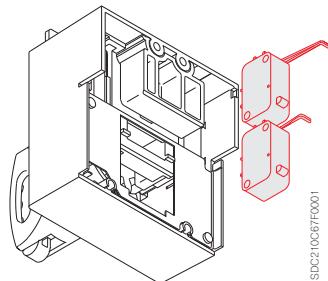

1SDC210C6F0001



1SDC210C6F0001

Дополнительные контакты положения – AUP

У автоматических выключателей Tmax имеются дополнительные контакты положения, которые обеспечивают электрическую сигнализацию положения выключателя относительно фиксированной части. Дополнительные контакты положения имеются в следующих исполнениях:

T2 и T3

- контакты сигнализации: автоматический выключатель вставлен.

T4, T5, T6


- контакты сигнализации для втычного и выкатного исполнений: автоматический выключатель вставлен
- контакты сигнализации только для выкатного исполнения: автоматический выключатель выдвинут
- сигнальные контакты для втычного и выкатного исполнений (24 В пост. тока): автоматический выключатель вставлен
- контакты сигнализации только для выкатного исполнения (24 В пост. тока): автоматический выключатель выдвинут

T7

- контакты сигнализации: автоматический выключатель вставлен
- контакты сигнализации: автоматический выключатель изолирован для тестирования
- контакты сигнализации: автоматический выключатель выдвинут


T7

1SDC210D2F0001

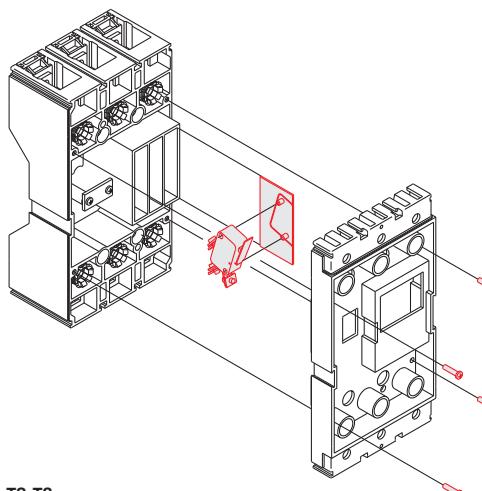

1SDC210C6F0001

T2-T3

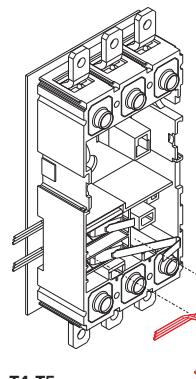

T4-T5

1SDC210C7F0001

Аксессуары

Электрические устройства сигнализации



1SDC210178F0001



1SDC210125F0001

Возврат в исходное состояние после срабатывания

Это реле, имеющееся для автоматического выключателя T7 в исполнении с приводом, которое обеспечивает дистанционный возврат автоматического выключателя в исходное положение после срабатывания расцепителя защиты. Имеются реле на следующие напряжения питания: 24...30 В перемен. /пост. тока, 110...130 В перемен. /пост. тока и 200...240 В перемен. /пост. тока.

Механический счетчик операций


Счетчик, доступный для выключателя T7 с приводом, подключен к механизму управления посредством простого рычажного механизма. Он указывает количество механических операций автоматического выключателя. Индикация - на передней панели автоматического выключателя.

Аксессуары

Дистанционное управление



ISDC210C72F001

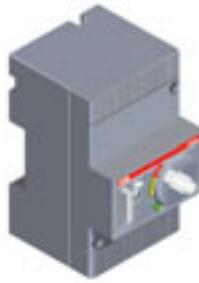

ISDC210C71F001

Электромагнитный привод для Т1, Т2 и Т3 - MOS

Служит для дистанционного замыкания и размыкания автоматического выключателя и рекомендуется для использования в системах контроля и управления электрическими сетями. Переключатель позволяет выбрать автоматический или ручной режим. Также имеется блокировка (стандартное оснащение) для режима управления электроприводом. Устройство оснащено замком для блокирования в разомкнутом состоянии, который предотвращает подачу любой команды, локальной или дистанционной. Устройство управляет размыканием и замыканием автоматического выключателя, действуя непосредственно на рычаг управления выключателя.

Устройство предлагается в двух исполнениях. Первое исполнение - для установки рядом с автоматическим выключателем на панели или рейке DIN EN 50022. Оно предназначено для моделей Т1 и Т2. Второе исполнение предусматривает установку поверх выключателя и предназначается для моделей Т1, Т2 и Т3.

Последнее исполнение имеет рукоятку управления. Исполнение поверх выключателя также может применяться для втычных автоматических выключателей.

Использование электромагнитного привода с расцепителем токов утечки на землю возможно только для первого исполнения (установка рядом с выключателем), так как в этом случае он не закрывает пользователю доступ к расцепителю токов утечки на землю с лицевой стороны распределительного щита. Действительно, установка фронтального электромагнитного привода влечет за собой такое удаление вглубь выключателя и расцепителя токов утечки от дверцы распред. щита, при котором доступ к ним окажется невозможен. Такая комбинация может быть реализована только на задней панели распределительного щита. Оба типа могут использоваться как для трехполюсных, так и четырехполюсных выключателей. Электромагнитный привод комплектуется проводом длиной 1 м, и только для фронтального исполнения – 6-контактным штекерным разъемом.

Команды на размыкание и замыкание выполняются электромагнитом, который действует непосредственно на рычаг управления автоматическим выключателем.

Основные параметры электромагнитного привода указаны в таблице.

Действие электромагнитного привода также гарантируется и при постоянной подаче сигналов включения/отключения.


Номинальное напряжение, Un

Переменный ток	[В]	110...250
Постоянный ток	[В]	48...60 / 110...250
Рабочее напряжение		85...110% Un
Пусковая потребляемая мощность во время работы		1800 [ВА] / 1000 [Вт]
Потребляемая мощность в режиме ожидания		< 100 [мВт]
Время	размыкание [с]	< 0,1
	замыкание [с]	< 0,1
Механическая износостойкость	[кол-во циклов]	25000
	[кол-во циклов в час]	240 (Т1 и Т2); 120 (Т3)
Степень защиты, с лицевой стороны		IP30
Минимальная длительность импульса управления на размыкание и замыкание	[мс]	>100

Блок постоянно получает питание в режиме ожидания, управление осуществляется посредством внешнего контакта (реле, оптрон) по слаботочной цепи.

Характеристики контакта: V (перем./пост. ток) = 24 В

I (перем./пост.) = 50 мА

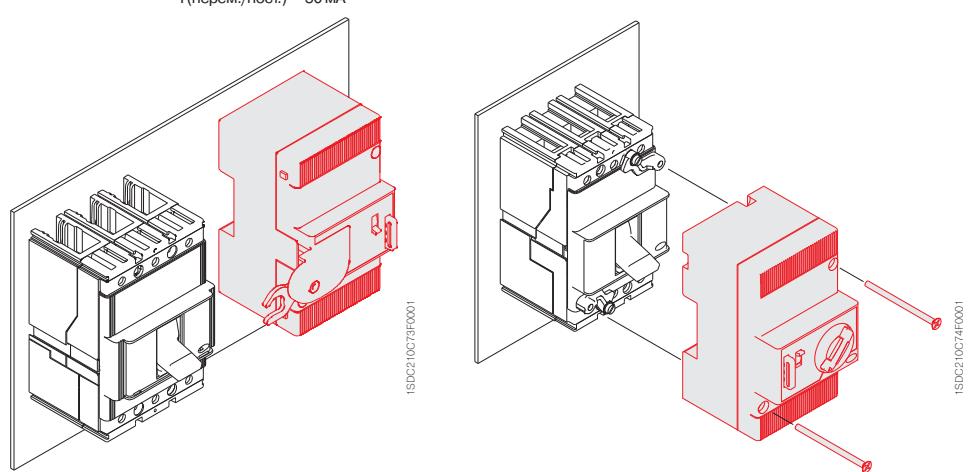

Аксессуары

Дистанционное управление



1SDC210C74F0001

Моторный привод для Т4, Т5 и Т6 – МОЕ и МОЕ-Е

С помощью такого моторного привода можно управлять как размыканием, так и замыканием автоматического выключателя, на котором он установлен. Во время размыкания автоматического выключателя происходит автоматический взвод пружины: накопленная таким образом энергия расходуется на включение автоматического выключателя.

Этот привод всегда поставляется со штепсельным разъемом и ответной частью с проводом длиной 1 м. Он оснащен также устройством блокировки в разомкнутом состоянии (замком), которое предотвращает подачу любых команд, как местных, так и дистанционных. Разъемы вставляются в специальные гнезда в левой части выключателя, выходят за его габариты и совместимы только с электрическими аксессуарами с предварительно установленными проводами. Переключатель обеспечивает переход с автоматического режима на ручной. Моторный привод может быть оснащен замком, блокирующим автоматический выключатель в выключенном состоянии (с одинаковыми ключами MOL-S для групп автоматических выключателей или разными ключами MOL-D), и замком MOL-M, блокирующим ручное управление: в первом случае, замок в открытом положении выполняет и электрическую и механическую блокировку, в последнем случае – только механическую, т.е. только включение с лицевой части автоматического выключателя (дистанционное включение остается возможным).

Если применяется взаимная блокировка автоматических выключателей, то по соображениям безопасности необходимо использовать замок для предотвращения ручного управления.

Моторный привод всегда оснащается контактом для сигнализации автоматического или ручного режима (не переключающий).

По заказу, он также может снабжаться дополнительным контактом AUX-MO (переключающий), который выдает сигнал о режиме работы: «автоматический» (дистанционное управление автоматическим выключателем) или «ручной».


Если автоматический выключатель оснащен электронным расцепителем защиты PR222DS/PD и PR223DS, вместо привода МОЕ необходимо использовать привод МОЕ-Е: для этого на автоматический выключатель устанавливаются дополнительные контакты AUX-E (стандартно входят в комплект поставки с МОЕ-Е). С помощью расцепителя защиты PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF и контактов AUX-E, МОЕ-Е позволяет использовать и преобразовывать цифровые сигналы, приходящие от систем контроля и управления, в управляющие сигналы для срабатывания привода. Все характеристики привода МОЕ, обозначенные выше, действительны также и для МОЕ-Е. Действие моторного привода также гарантируется и при постоянной подаче сигналов включения/отключения.

Основные параметры моторного привода указаны в таблице.

Для моторных приводов, применяемых с выключателями втычного или выкатного исполнений, необходимы адаптеры для разъема (см. стр. 3/28)

МОЕ и МОЕ-Е

	Tmax T4 - T5		Tmax T6	
Номинальное напряжение, Un	перем. ток [В]	пост. ток [В]	перем. ток [В]	пост. ток [В]
–	–	24	–	24
–	–	48...60	–	48...60
110...125	110...125	110...125	110...125	110...125
220...250	220...250	220...250	220...250	220...250
380	–	380	–	–
85...110	85...110	85...110	85...110	85...110
≤ 300 ВА	≤ 300 Вт	≤ 400 ВА	≤ 400 Вт	≤ 400 Вт
≤ 150 ВА	≤ 150 Вт	≤ 150 ВА	≤ 150 Вт	≤ 150 Вт
Время	размыкание [с]	1,5	3	3
	замыкание [с]	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	сброс [с]	3	5	5
Механическая износостойкость	[кол-во циклов]	20000	10000	10000
Степень защиты, с лицевой стороны		IP30		IP30
Минимальная длительность импульса управления на размыкание и замыкание	[мс]	≥100	≥100	≥100

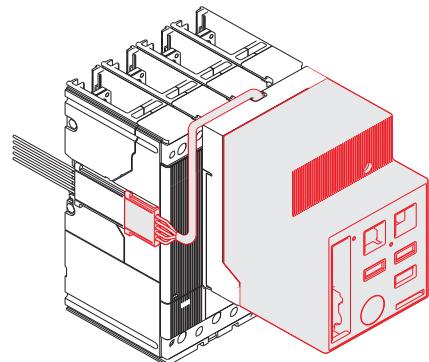

1SDC210C74F0001



ISDC210C60F001



ISDC210D23F001

Удлинитель для тестирования моторного привода

Имеется удлинитель для автоматических выключателей Tmax T4, T5 и T6. Он позволяет подключить привод автоматического выключателя к электрической цепи, когда выключатель отсоединен. Безопасная контрольная проверка выключателя проводится, когда он изолирован от силовых цепей.

Электродвигатель для взвода включающих пружин выключателя T7 M

Может быть установлен только в выключатели исполнения T7 M. Предназначен для автоматического взведения включающих пружин сразу после их разряжения, т.е. после включения выключателя.

При отсутствии электропитания или во время техобслуживания замыкающие пружины могут быть взведены вручную с помощью специального рычага. Привод всегда оснащен концевым контактом и микропереключателем для сигнализации взвода включающих пружин.

Моторный привод для взвода пружины поставляется с клеммой, которая устанавливается в клеммной колодке для выполнения подключения.

Электродвигатель для взвода пружин

	Tmax T7	
Номинальное напряжение, Un	перем. ток [В]	пост. ток [В]
	24...30	24...30
	48...60	48...60
	100...130	100...130
	220...250	220...250
	380...415	
Рабочее напряжение	[% Un]	85...110
Потребляемая мощность		≤ 100 ВА
Время взведения	[с]	8 - 10

Примечание:

Для обеспечения дистанционного управления выключателем T7 с электроприводом его следует оснастить:

- реле отключения;
- реле включения;
- электродвигателем для взвода пружин.

Аксессуары

Дистанционное управление

Адаптеры – ADP


Для электрических аксессуаров SOR, PS-SOR, UVR, AUX, MOE или для MOE-E и AUE с предварительно установленными проводами, используемыми вместе с Tmax T4, T5 и T6 втычного или выкатного исполнения, для подвижных частей должны использоваться адаптеры, которые подсоединяются к вилке, вставляемой в штепсельный разъем в фиксированной части выключателя.

В соответствии с требуемыми электрическими аксессуарами необходимо установить один или два адаптера на левой и/или правой стороне подвижной части.

Существуют адаптеры 4-х типов:


- 5-полюсный адаптер
- 6-полюсный адаптер
- 10-полюсный адаптер
- 12-полюсный адаптер

В таблице ниже указаны адаптеры, которые могут применяться для всех возможных сочетаний аксессуаров.

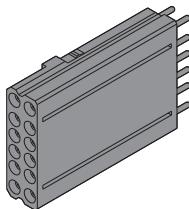

Адаптеры ADP к аксессуарам с проводами для выключателей T4, T5 и T6

	5-контакт.	6-контакт.	10-контакт.	12-контакт.
левая сторона				
SOR	■			
UVR	■			
SA для расцепителя токов утечки на землю RC222	■			
SOR или UVR + SA для расцепителя токов утечки на землю RC222	■			
MOE (MOE-E)		■		
MOE (MOE-E) + SOR или UVR		■		
MOE (MOE-E) + SOR или UVR + SA для расцепителя токов утечки на землю RC222			■	
AUE			■	
AUE + SOR или UVR			■	
AUE + SOR или UVR + SA для расцепителя токов утечки на землю RC222			■	
правая сторона				
AUX 1Q + 1SY 1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя		■		
AUX 2Q 2 переключающих контакта «разомкнут/замкнут»		■		
AUX 3Q + 1SY 3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя				■

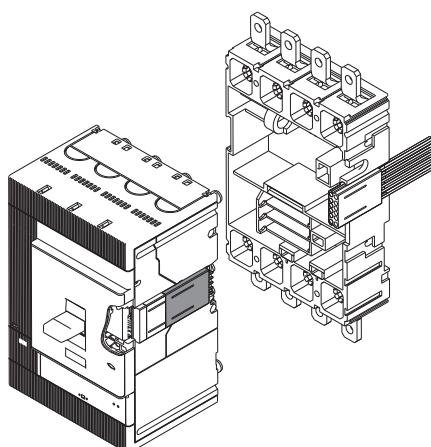


Для Tmax T2 и T3 втычного исполнения необходимо заказать штепсельные разъемы: 12-полюсные для дополнительных контактов AUX (3 переключающих контакта состояния (разомкнут/замкнут) + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя), 6-полюсные для дополнительных контактов AUX (1 переключающий контакт состояния (разомкнут/замкнут) + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя) и 3-полюсные для вспомогательных расцепителей (SOR или UVR).

Для T2 втычного исполнения с электронным расцепителем защиты PR221DS и соответствующими дополнительными контактами необходимо заказать 6 - полюсный и 3-полюсный штепсельный разъем.

Штепсельные разъемы


Чтобы выдвинуть или вставить подвижную часть втычного автоматического выключателя, необходимо оснастить одним или несколькими штепсельными разъемами электрические аксессуары (с предварительно установленными проводами и без проводов) выключателей Tmax T2 и T3 и электрические аксессуары (без проводов) выключателей Tmax T4, T5 и T6, согласно таблице ниже.

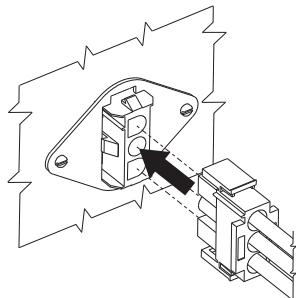

Штепсельные разъемы

	3 - контакт.	6 - контакт.	12 - контакт.
для T2, T3, T4, T5 и T6			
SOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
UVR	<input checked="" type="checkbox"/>		
AUX 1Q + 1SY 1 переключающий контакт «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя		<input checked="" type="checkbox"/>	
AUX 3Q + 1SY 3 переключающих контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя			<input checked="" type="checkbox"/>
для T2 и T3			
MOS		<input checked="" type="checkbox"/> (1)	
AUE		<input checked="" type="checkbox"/> (2)	
AUX 2Q + 1SY для T2 с PR221DS 2 контакта «разомкнут/замкнут» + 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
AUX 1S51 + 1Q + 1SY для T2 с PR221DS 1 переключающий контакт + 1 SA контакт электронного расцепителя 1 переключающий контакт срабатывания расцепителя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

(1) Всегда поставляется с фронтальным электромагнитным приводом
(2) Поставляются в комплекте с контактами раннего замыкания

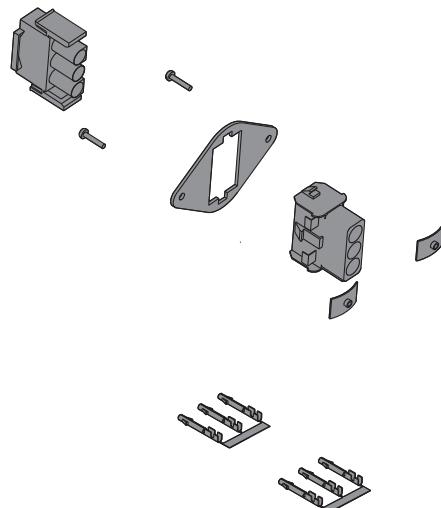

Аксессуары

Механизмы управления и блокировки



1SDC210C77F001



1SDC210C78F001

T4-T6

Поворотная рукоятка – RHD/RHE

Эргономичная поворотная рукоятка облегчает операции замыкания-размыкания автоматического выключателя.

Рукоятка всегда оснащается навесным замком для блокировки в разомкнутом состоянии, который предотвращает замыкание выключателя. Для блокировки можно использовать до 3-х навесных замков с диаметром дужки 7 мм (не поставляются). Рукоятка всегда оснащается замком для блокировки дверцы щита, на заказ, замком для блокировки дверцы в открытом состоянии. Поворотная рукоятка является альтернативой электромагнитному приводу и фронтальной блокировке (MIF) для T1, T2 и T3, а для выключателей T4, T5 и T6 - альтернативой моторному приводу и переднему фланцу на рычаг управления. Имеются исполнения для прямого управления и для установки на дверце щита. Поворотная рукоятка в обоих исполнениях может быть в "аварийной" версии окрашена в красно-желтые цвета, для управления станками.

Для выключателей T7 с рычагом управления также применяются поворотные рукоятки, однако, только версия для непосредственной установки на рычаг может иметь шарнирную рукоятку, позволяющую открыть в случае аварии дверцу щита при включенном выключателе.

Уставки расцепителя и данные на паспортной табличке остаются доступными для пользователя.

Механизм управления поворотной рукоятки на дверь можно получить, заказав следующие три устройства:


- поворотную рукоятку на дверь щита;
- передаточный стержень (500 мм);
- панель для автоматического выключателя или, как вариант, можно заказать готовую конструкцию, указав соответствующий код.

Тип механизма управления (RH_)

	T1	T2 и T3	T4 и T5	T6	T7 ⁽¹⁾
RHD	F				
RHD_EM		F	P		
RHE					
RHE_EM					
RHE_B					
RHE_S					
RHE_H					
RHE_H_EM					

Для установки на выключатель
Аварийный, для установки на выключатель
Для установки на дверь щита с регулируемым расстоянием
Аварийный, для установки на дверь щита с регулируемым расстоянием
Опорная панель для автоматического выключателя
Стержень для рукоятки на дверь щита
Рукоятка для установки на дверь щита RH
Аварийная рукоятка для установки на дверь щита RH

⁽¹⁾ Поворотная рукоятка имеется только для автоматического выключателя T7 с рычагом управления, и она является альтернативным вариантом для замка с ключом, установленном на выключателе.

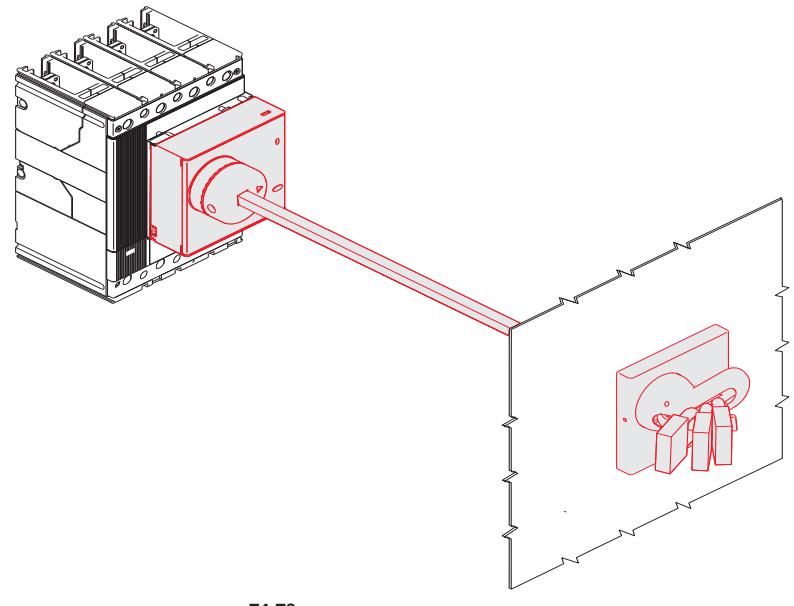

T4-T6




1SDC210C90F001


Элементы для обеспечения степени защиты IP54

Обеспечивают степень защиты IP54 для поворотной рукоятки.

Имеются для поворотной рукоятки, устанавливаемой на дверцу щита (исполнение RHE) для всех автоматических выключателей Tmax.



T1-T2-T3-T4-T5

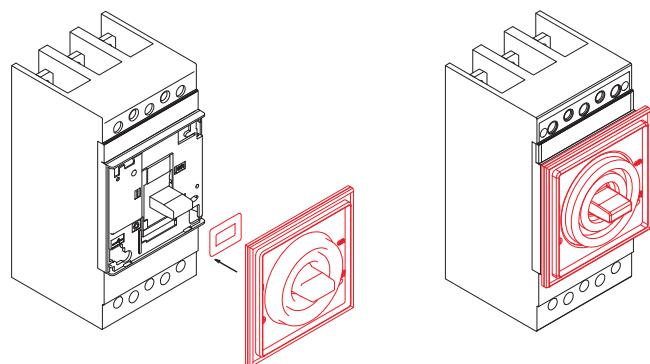

Передний фланец на рычаг механизма управления – FLD

Устанавливается на стационарные, втычные или выкатные автоматические выключатели Tmax T4, T5 и T6. В случае с выкатными автоматическими выключателями, установленными в распределительном щите, он обеспечивает степень защиты IP40 для автоматического выключателя.

Фланец всегда оснащен блокировкой в разомкнутом состоянии для трех навесных замков с диаметром дужки 6 мм (не поставляются), которая предотвращает включение автоматического выключателя и закрытие дверцы отсека щита, а также оснащен блокировкой двери щита. По заказу, он может быть оборудован замком с ключом для блокировки в разомкнутом состоянии.

Имеется в следующих исполнениях:

- для стационарного или втычного автоматического выключателя;
- для выкатного автоматического выключателя.

Передний фланец на рычаг управления является альтернативой моторному приводу, поворотной рукоятке и дисплею FDU.

В качестве фланца для дверцы может использоваться фланец, поставляемый с комплектом преобразования в выкатное исполнение.



1SDC210C81F001



1SDC210C83F001

T1-T3


Устройство для навесного замка на рычаг управления – PLL

Устанавливается на передней панели автоматического выключателя T1 - T2 - T3, чтобы заблокировать выполнение операции включения/выключения рычагом управления. Возможна установка до трех замков с диаметром дужки 7 мм (не поставляются). Имеется в следующих исполнениях:

- устройство блокировки только операции включения;
- блокирующая пластина для блокировки операций включения и выключения в зависимости от положения при монтаже. Блокировка операции отключения не препятствует срабатыванию выключателя при аварии или по команде дистанционного управления;
- блокирующая пластина только для операции включения.

Устройство несовместимо со следующими аксессуарами, устанавливаемыми на передней панели: электромагнитный привод, поворотная рукоятка и устройство механической взаимной блокировки.

Имеется также устройство для навесного замка на выключатель T7, устанавливается непосредственно на крышку выключателя.

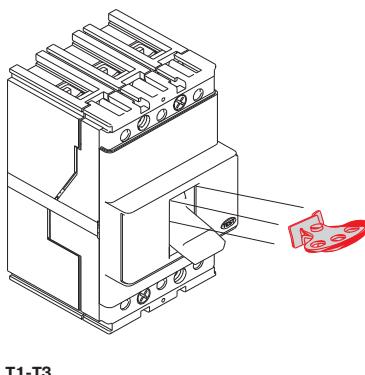

1SDC210C84F001

T1-T3

Аксессуары

Механизмы управления и блокировки



1SDC210385F001

Замок для автоматических выключателей Т1, Т2, Т3 и Т7 – KLC

Позволяет механически блокировать операцию включения автоматического выключателя и устанавливается непосредственно на передней панели выключателя в гнездо, соответствующее левому контакту. Он не может быть установлен при наличии фронтального устройства управления, поворотной рукоятки, электропривода и расцепителей токов утечки на землю RC221 / RC222, или на трехполюсном автоматическом выключателе, оснащенном дополнительными реле отключения (UVR, SOR). Тип замка - Ronis 622. Он может быть в следующих исполнениях:

- стандартный: ключ извлекается только при заблокированном автоматическом выключателе;
- специальный: ключ извлекается в обоих положениях замка.

На выключателе Т7 замок для блокировки в отключенном состоянии устанавливается непосредственно на крышке автоматического выключателя, как в исполнении с различными ключами, так и в исполнении с одним и тем же ключом. Могут быть использованы типы замков Ronis и Profalux.



1SDC210386F001

Замок для поворотной рукоятки для Т1, Т2 и Т3 – RHL

Позволяет механически заблокировать включение автоматического выключателя.

Имеются следующие исполнения:

- замок с различными ключами для каждого автоматического выключателя
- замок с одинаковыми ключами для группы автоматических выключателей.

Блокировка автоматического выключателя в отключенном состоянии гарантирует разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Также имеется замок, который позволяет механически заблокировать выключатель и в выключенном, и во включенном состоянии. Блокировка во включенном состоянии не препятствует срабатыванию выключателя при аварии или по дистанционной команде.



1SDC210384F001

Замок для автоматических выключателей Т4, Т5, Т6 и Т7 – KLF-D и KLF-S

Позволяет механически заблокировать автоматический выключатель. Этот замок можно использовать с поворотной рукояткой (при её установке на автоматический выключатель или на дверь щита) или с передним фланцем на рычаг управления.

Блокировка автоматического выключателя в выключенном состоянии гарантирует разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Замки с ключом для блокировки в отключенном состоянии выключателей Т4, Т5, Т6 и Т7 поставляются или с различными ключами (KLF-D), или с одинаковыми ключами (KLF-S). В последнем случае существует до 4 различных номерных кода для замков (№ 2005-2006-2007-2008).

Блокировка в выключенном состоянии для фиксированных частей (Т4, Т5 и Т6)

Для выключателей Т4, Т5 и Т6 выкатного исполнения имеется замок с ключом или навесной замок, который устанавливается на направляющую фиксированной части, чтобы предотвратить задвигание подвижной части.

Имеются следующие варианты:

- замок с различными ключами (KLF-D FP);
- замок с одинаковыми ключами для группы автоматических выключателей (KLF-S FP);
- замок с ключом типа Ronis (KLF-D Ronis FP);
- устройство для навесного замка (возможно применение до трех замков) с дужкой диаметром 6 мм (не поставляются) (PLL FP).



ISDC210D24F0001

Блокировка выключателя T7 в установленном - изолированном - выдвинутом состоянии для фиксированной части

Это устройство позволяет заблокировать подвижную часть выключателя T7 в следующих положениях относительно фиксированной части - установлен, изолирован для тестирования или выдвинут. Благодаря установке дополнительного аксессуара, блокировка может быть ограничена только выдвинутым положением.

Фиксированная часть может быть оснащена 1 или 2 такими замками.



ISDC210D28F0001

Механическая блокировка дверцы отсека

Имеется на выключателе T7 как для исполнения с рычагом управления, так и для исполнения с электроприводом. Блокировка не позволяет открыть дверцу отсека при замкнутом автоматическом выключателе (и установленном автоматическом выключателе в выкатном исполнении) и блокирует замыкание автоматического выключателя при открытой дверце отсека.

Имеются два исполнения: блокировка дверцы с помощью тросика или с установкой непосредственно на боковой стороне автоматического выключателя или соответствующей фиксированной части. При блокировке дверцы с помощью тросика устройство должно быть также оснащено комплектом тросиков для взаимной блокировки и соответствующей исполнению (фиксированное/выкатное) выключателя платой взаимной блокировки.



ISDC210C87F0001

Пломбируемая блокировка регулятора порога срабатывания тепловой защиты


Устанавливается на крышке автоматического выключателя рядом с регулятором термоэлемента термомагнитного расцепителя защиты TMD выключателей T1, T2 и T3 и предотвращает несанкционированное изменение уставки.

Обзор средств блокировки

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
FDL Передний фланец для рычага механизма управления							
PLL _ Устройство для навесного замка на рычаг управления	■	■	■				■
KLC _ Замок с ключом на автоматический выключатель	■	■	■				■
RHL Замок с ключом для поворотной рукоятки	■	■	■				
KLF-D и KLF-S Замок с ключом для переднего фланца рычага управления и поворотной рукоятки				■	■	■	
MOL-D и MOL-S _ Замок с ключом для блокировки выключателя в отключенном состоянии для MOE и MOE-E				■	■	■	
MOL-M _ Замок с ключом для блокировки ручного управления для MOE и MOE-E				■	■	■	
KLF-FP и PLL FP _ Устройства блокировки в разомкнутом состоянии для фиксированной части				■	■	■	■
Механическая блокировка дверцы отсека							■
Пломбируемая блокировка регулятора тепловой защиты	■	■	■				

Аксессуары

Механизмы управления и блокировки

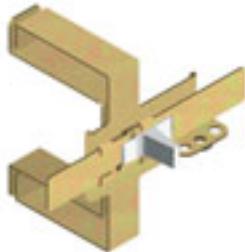

T1, T2, T3

1SDC210C388F0001



T3, T4, T5, T6

1SDC210C389F0001

T3

Устройство механической взаимной блокировки MIF может устанавливаться на передней панели двух установленных рядом автоматических выключателей T1, T2 или T3, как в трехполюсном так и в четырехполюсном стационарном исполнении. Устройство предназначено для предотвращения одновременного включения обоих автоматических выключателей. Оно крепится непосредственно на монтажной панели распределительного щита. Передняя пластина блокировки допускает установку навесного замка, чтобы зафиксировать положение выключателей (также имеется возможность блокировки в положении O-O). Можно заблокировать три установленных рядом автоматических выключателя, используя соответствующую пластину. Таким образом, возможны следующие комбинации блокировки: I0O-OIO-OOI-OOO. Взаимная блокировка несовместима с аксессуарами, устанавливаемыми на передней панели (электромагнитным устройством управления, поворотной рукояткой) и с расцепителями токов утечки на землю.

T4, T5, T6

Устройство механической блокировки для T4, T5 и T6 позволяет устанавливать два автоматических выключателя на одной раме, и, посредством специального механизма, делает их механически взаимозависимыми.

Для Tmax T4 и T5 - это устройство механической блокировки, устанавливаемое сзади, состоящее из вертикальной или горизонтальной рамы (MIR-HR или MIR-VR) и пары металлических пластин для крепления автоматических выключателей (MIR-P). Рамная конструкция состоит из металлической рамы и устройства блокировки механизма рычага. Имеются металлические пластины различного типа в соответствии с типоразмерами блокируемых автоматических выключателей.

Для Tmax T6 - это также устройство механической блокировки, устанавливаемое сзади, состоящее из вертикальной или горизонтальной рамы.

Взаимная блокировка

Тип

A	T4 (F-P-W)	+	T4 (F-P-W)
B	T4 (F-P-W)	+	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)
C	T4 (F-P-W)	+	T5 630 (P-W)
D	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	+	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)
E	T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	+	T5 630 (P-W)
F	T5 630 (P-W)	+	T5 630 (P-W)

В отношении взаимной блокировки исполнений нет ограничений, поэтому, например, стационарный автоматический выключатель может взаимно блокироваться с выключателем-разъединителем выкатного исполнения.

Поскольку это задняя взаимная блокировка, то могут использоваться все фронтальные аксессуары, которые совместимы с установленными автоматическими выключателями.

При вертикальной блокировке нижние выводы верхнего автоматического выключателя и верхние выводы нижнего автоматического выключателя должны быть заднего типа.

Чтобы получить автоматические выключатели, установленные непосредственно на блокировочной пластине, в качестве аксессуара для второго автоматического выключателя (или фиксированной части), подлежащего блокировке, необходимо указать код "1SDA050093R1".

T7

Этот механизм обеспечивает механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей T7 посредством двух гибких тросиков, которые соединены на панели, установленной на боковой стороне автоматического выключателя, предотвращая одновременное включение двух автоматических выключателей. Панели, устанавливаемые на автоматический выключатель, различные, в зависимости от того, имеет автоматический выключатель стационарное или выкатное исполнение.

Блокировка существует для исполнений как с ручным управлением, так и с электроприводом.

Автоматические выключатели Tmax T7 (в стационарном и выкатном исполнении) могут быть взаимно блокированы как с автоматическими выключателями Emax X1, так и Emax E1-E6.



1SDC210D386F0001



1SDC210E770001

Аксессуары



Прозрачная защитная крышка для кнопок – TCP

Для выключателя T7 с моторным электроприводом имеется прозрачная защитная крышка для кнопок включения и выключения в двух различных исполнениях: для защиты обеих кнопок и для защиты попаременно либо кнопки отключения, либо кнопки включения.

Имеется возможность установки навесного замка, который придает защите функцию блокировки. Блокировка во включенном состоянии не препятствует срабатыванию механизма при аварийном отключении или по дистанционной команде.



Защита дверцы IP54

Эта защита, имеющаяся на выключателе T7 в исполнении с электроприводом, включает прозрачную пластмассовую крышку, которая полностью защищает переднюю часть автоматического выключателя и обеспечивает степень защиты IP54. Она установлена на петлях и снабжена замком с ключом.

Аксессуары

Расцепители токов утечки на землю

Вся серия автоматических выключателей Tmax, как автоматические выключатели, так и выключатели-разъединители, рассчитана на подключение расцепителей токов утечки на землю.

В частности, автоматические выключатели Tmax T1, T2 и T3 могут быть оборудованы новыми расцепителями токов утечки на землю серий SACE RC221 или RC222, а для четырехполюсных T4 и T5 предусмотрены расцепители RC222 и RC223 для установки в нижней части выключателя.

Автоматические выключатели T6 и T7 могут быть скомбинированы с щитовым расцепителем токов утечки на землю RCQ. Кроме типовых для автоматических выключателей функций защиты от перегрузок и коротких замыканий, полученные таким образом выключатели с дифференциальной защитой обеспечивают защиту людей и защиту от токов утечки на землю, от прямого и косвенного прикосновения, а также от возгорания. Расцепители токов утечки на землю могут также быть установлены на выключателях-разъединителях Tmax T1D, T3D, T4D и T5D. В этом случае полученный аппарат - это «чистый» выключатель токов утечки на землю, то есть выключатель, который обеспечивает только защиту от токов утечки на землю, а не типовые для автоматических выключателей функции защиты. «Чистые» выключатели токов утечки на землю чувствительны к току замыкания на землю и, в общих случаях, применяются как главные выключатели-разъединители в малых распределительных щитах конечных пользователей.

Использование автоматических выключателей для защиты от токов утечки на землю обеспечивает непрерывный контроль состояния изоляции установки, эффективную защиту от возгорания и взрыва. Если устройства защиты имеют уставку срабатывания $I_{\Delta n} \leq 30$ мА, они также защищают людей при прямом и косвенном прикосновении, обеспечивая обязательные меры защиты от поражения персонала электрическим током в соответствии с инструкциями и предписаниями.

Расцепители токов утечки на землю выпускаются в соответствии со Стандартами:

- IEC 60947-2, Приложение В
- IEC 61000: нечувствительность к электромагнитным помехам.

Эти расцепители разработаны с использованием электронной технологии и воздействуют непосредственно на автоматический выключатель посредством отключающей катушки, поставляемой с расцепителем токов утечки на землю и размещаемой в специальном гнезде в левой части выключателя.

Для них не требуется вспомогательное электропитание, так как они работают непосредственно от сети, и их функционирование гарантировано даже при одной фазе с нейтралью или только двух фазах, на которые подается напряжение, а также при наличии одностороннего пульсирующего тока с постоянной составляющей. Допускаются всевозможные комбинации подключения, за исключением варианта подключения нейтрали к первому контакту слева при четырехполюсном исполнении (для гарантированного срабатывания).

Внимание! Перед измерениями сопротивления или электрической прочности изоляции на линиях, подключенных к автоматическому выключателю, переключатель блока **обязательно** должен быть переведен в положение "Test".

Питание на расцепители токов утечки на землю RC221 и RC222 может подаваться от верхних или нижних выводов.

Работа устройства может непрерывно контролироваться с помощью кнопки диагностики электронной цепи и электромагнитного индикатора срабатывания расцепителя дифференциального тока.

Имеется устройство отсоединения цепи питания во время проверки прочности изоляции.

Четырехполюсный автоматический выключатель, укомплектованный расцепителем токов утечки на землю, может быть оснащен стандартными электрическими аксессуарами. Реле отключения и реле минимального напряжения размещаются в специальном гнезде в нейтральном полюсе четырехполюсных автоматических выключателей, тогда как в трехполюсном выключателе они не совместимы с электромагнитом отключения блоков RC221 и RC222.

Расцепители токов утечки на землю поставляются в комплекте с:

- отключающей катушкой, которая устанавливается в гнездо около третьего полюса, с дополнительным контактом сигнализации срабатывания расцепителя токов утечки на землю
- специальным фланцем.

Для автоматических выключателей Tmax всегда поставляется переключающий контакт для сигнализации срабатывания защиты по дифференциальному току, вместе с расцепителями токов утечки на землю RC221 и RC222. С расцепителем RC222 поставляются также два переключающих контакта для предаварийной и аварийной сигнализации.

Электромагнит отключения для расцепителей токов утечки на землю RC221, RC222 и RC223 имеется в качестве запасной части.

Автоматический выключатель не может одновременно иметь расцепитель токов утечки на землю и поворотную рукоятку или электропривод (за исключением MOS в исполнении сбоку для выключателей T1 и T2), т.к. их совместная установка влечет за собой такое удаление расцепителя токов утечки вглубь от дверцы распределительного щита, при котором доступ к его элементам управления окажется невозможен.



1SDC210C90F0001



1SDC210C91F0001

T1-T2-T3



1SDC210C92F0001



T4-T5

Электронные расцепители токов утечки на землю RC221 и RC222 для Т1, Т2 и Т3

Расцепители токов утечки на землю RC221 и RC222 для автоматических выключателей Т1, Т2 и Т3 имеются как для трехполюсных, так и четырехполюсных стационарных автоматических выключателей.

Конфигурация предполагает встраивание автоматического выключателя в корпус соответствующего расцепителя токов утечки на землю. При этом обеспечивается доступ к органам регулировки слева от автоматического выключателя, в то время как торOIDальный трансформатор установлен снизу.

Отличительной особенностью является способ подключения кабеля - он подключается непосредственно к автоматическому выключателю с уже установленным расцепителем дифференциального тока, что упрощает и делает более рациональным процесс монтажа.

На расцепителях токов утечки на землю выключателей Tmax Т2 и Т3 снизу устанавливаются только передние выводы для медных кабелей (FC Cu).

По этой причине, если заказывается расцепитель токов утечки на землю, то с ним поставляется полукомплект выводов FC Cu (см. коды заказов на странице 7/53).

Однако для четырехполюсного выключателя Tmax Т1 возможна также установка задних горизонтальных плоских выводов (HR для RC221/RC222).

Помимо этого, для того же четырехполюсного выключателя Т1 имеется расцепитель токов утечки на землю RC222 под 200 мм модули. Этот расцепитель имеет такие же характеристики, как у обычного расцепителя для выключателей Т1, Т2 и Т3, но, благодаря меньшей высоте, он пригоден для установки в 200 мм модули. Благодаря его особой форме обеспечивается экономия пространства при установке двух или более блоков рядом друг с другом.

По запросу поставляется монтажная плата для крепления на рейке DIN 50022.

Автоматический выключатель не может одновременно иметь расцепитель токов утечки на землю и установленный сверху электромагнитный привод управления или поворотную рукоятку.

Расцепитель токов утечки на землю RC222 для Т4 и Т5

Для Т4 и Т5 имеется четырехполюсный расцепитель токов утечки на землю для установки в нижней части автоматического выключателя.

Расцепитель имеет стандартные передние выводы, но он также может быть укомплектован любыми выводами, существующими для соответствующего автоматического выключателя.

Расцепитель токов утечки на землю RC222 в стационарном исполнении легко может быть преобразован во втычной или выкатной расцепитель с помощью специального комплекта преобразования; при этом его характеристики ухудшаются, как указано в таблице на следующей странице.

Автоматический выключатель не может иметь одновременно расцепитель токов утечки на землю и моторный привод.

Расцепитель токов утечки на землю RC223 (тип В) для Т3 (до 225А) и Т4 на 250 А

Расцепитель токов утечки на землю RC223 (тип В) может работать только с четырехполюсным автоматическим выключателем Tmax Т3 стационарного исполнения и Tmax Т4 стационарного, втычного и выкатного исполнений. Рабочее первичное линейное напряжение этого расцепителя изменяется в диапазоне от 110 В до 500 В, начиная с 55 В (фаза/нейтраль). Этот тип расцепителя имеет те же характеристики, что и расцепитель RC222 (тип S и AE), но также соответствует типу В, который обеспечивает чувствительность к токам утечки на землю с переменной, знакопеременной пульсирующей и постоянной составляющими.

Соответствие Стандартам IEC 60947-1, IEC 60947-2, Приложение В, и IEC 60755.

Кроме сигналов и уставок, стандартных для расцепителя токов утечки на землю RC222, расцепитель RC223 также позволяет выбрать максимальное значение порога чувствительности к частоте токов утечки на землю (3 уставки: 400-700-1000 Гц). Таким образом, расцепитель RC223 можно адаптировать к различным требованиям промышленных установок в соответствии с ожидаемыми частотами тока на стороне нагрузки расцепителя при аварии. Типовые установки, для которых может понадобиться предельная величина частоты, отличная от стандартной (50-60 Гц), это сварочные агрегаты, используемые в автомобильной промышленности (1000 Гц), оборудование в текстильной промышленности (700 Гц) и в аэропортах, а также трехфазные электроприводы (400 Гц).

Все функции расцепителя, даже наиболее сложные, могут быть проверены с помощью системы самоконтроля.

Автоматический выключатель не может иметь одновременно расцепитель токов утечки на землю и моторный привод.

Расцепитель токов утечки RC223 для Т3 стандартно имеет передние выводы. Для подключения выключателя Т3 с блоком RC223 следует использовать:

- на верхние выводы: комплект выводов доступный для типоразмера Т3;
- на нижние выводы: комплект выводов для типоразмера Т4.

Аксессуары

Расцепители токов утечки на землю

	RC221	RC222	RC223
Типоразмеры автоматических выключателей	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T4 и T5 4п
Тип	L-образный	L-образный	Установка снизу
Технология	Микропроцессорная	Микропроцессорная	Микропроцессорная
Действие	с отключающей катушкой	с отключающей катушкой	с отключающей катушкой
Первичное рабочее напряжение ⁽¹⁾	[В]	85...500	85...500
Рабочая частота	[Гц]	45...66	45...66
Автономное питание	■	■	■
Работоспособность схемы самоконтроля ⁽¹⁾	[В]	85...500	85...500
Номинальный рабочий ток	[А]	до 250 А	до 500 А
Уставка номинального дифференциального тока	[А]	0,03-0,1-0,3 0,5-1-3	0,03-0,05-0,1-0,3 0,5-1-3-5-10 0,3-0,5-1-3-5-10
Выдержка времени срабатывания	[с]	мгновенное	мгновенное - 0,1-0,2-0,3- 0,5-1-2-3 ± 20%
Точность по времени срабатывания		< 8 Вт при 400 В перемен. тока	< 10 Вт при 400 В перемен. тока
Потребляемая мощность ⁽²⁾		± 20%	± 20%
Местная сигнализация срабатывания	■	■	■
Отключающая катушка с переключающим контактом для сигнализации срабатывания	■	■	■
Вход для дистанционного размыкания		■	■
Нормально разомкнутый контакт для предаварийной сигнализации		■	■
Нормально разомкнутый контакт для аварийной сигнализации		■	■
Предаварийная индикация при токе 25 % от I _{Δn} (точность ± 3%)	■	■	■
Индикация аварийной временной выдержки при токе 75% I _{Δn} (точность ±3%)	■	■	■
Тип "A" для пульсирующего, AC для переменного тока	■	■	■
Тип "AE" для устройства дистанционного сброса расцепления		■	■
Тип В для импульсного тока и для постоянного тока		■	■
Селективность "S"		■	■
Выключатель для проверки изоляции	■	■	■
Питание через верхние и нижние выводы	■	■	■
Сборка с трехполюсными автоматическими выключателями	■	■	
Сборка с четырехполюсными автоматическими выключателями	■	■	■
Комплект для преобразования автоматического выключателя с расцепителем токов утечки на землю из стационарного во втычной			■ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Работа при напряжении до 50 В «фаза-нейтраль» (55 В для RC223)

⁽²⁾ Значения потребляемой мощности могут быть ниже при низком напряжении питания

⁽³⁾ для T3 4п. In макс = 225А

⁽⁴⁾ Комплект преобразования доступен только для T4 4п.

Характеристики RC222-RC223, T4-T5
T3
T4 250
T4 320 ⁽¹⁾
T5 400 ⁽¹⁾
T5 630 ⁽¹⁾

Максимальный выдерживаемый ток

Стационарный	Втычной/выкатной
250 A ⁽²⁾	—
250 A	250 A
320 A	280 A
400 A	400 A
500 A	—

⁽¹⁾ Имеется только у RC222

⁽²⁾ 225А с RC223

Тороид для защиты от токов утечки на землю

Электронные расцепители защиты PR332/P LSIRc (стандартно поставляются с модулем измерения PR330/V и модулем номинального тока Rc) и PR332/PLSIG (с PR330/V и модулем номинального тока RC) могут использоваться в комбинации с тороидом для защиты от токов утечки на землю, позволяющим активизировать защиту от токов утечки на землю. При использовании с расцепителем PR332 LSIG защита G становится недоступной.

Этот аксессуар должен устанавливаться на шинах и поставляется с одним типоразмером до 1600 А.

Данный аксессуар является альтернативой для датчика на главный провод заземления. Электронный расцепитель защиты PR332/P LSIRc может использоваться в комбинации с этим аксессуаром, что позволяет активизировать защиту от токов утечки на землю.



ISD210028/0001



1 SDC21000F0001



1 SDC21000A40001

Датчик для главного провода заземления электропитания (центр “звезды” трансформатора)

Электронные расцепители защиты SACE PR332/P могут применяться в комбинации с внешним датчиком, расположенным на проводнике, который соединяет центр “звезды” трансформатора среднего/низкого напряжения (униполярный трансформатор) с землей. В этом случае защита от замыкания на землю определяется как возврат тока через землю. Путем двух различных комбинаций соединений выводов значение In (чувствительность датчика) может быть установлено на 100 A, 250 A, 400 A или 800 A. Датчик является альтернативой тороиду для защиты по токам утечки на землю.

Щитовое реле SACE RCQ для защиты от токов утечки на землю

Автоматические выключатели Tmax также могут работать совместно с щитовым реле SACE RCQ с отдельным тороидом, который устанавливается снаружи на проводниках линии. Реле имеют порог срабатывания до 30 A и время выдержки до 5 с. Щитовые реле SACE RCQ особенно подходят для случаев, когда условия установки накладывают ограничения, например, если уже установлены автоматические выключатели или при ограниченном пространстве в отсеке.

Благодаря широкому диапазону установок, щитовое реле SACE RCQ подходит для случаев, когда система защиты от дифференциальных токов должна быть скоординирована с различными уровнями распределительной системы электроснабжения, от главного распределительного щита до щита конечного потребителя. Особенno рекомендуется их применение при необходимости установки защиты по дифференциальному току с низкой чувствительностью, обеспечения частичной (токовой) или полной (временной) селективности или установки защиты с высокой чувствительностью (физиологическая чувствительность) для защиты людей при прямом контакте с токоведущими частями.

При падении напряжения от вспомогательного источника питания команда на отключение подается спустя минимум 100 мс или спустя установленное время выдержки плюс 100 мс.

Реле SACE RCQ обнаруживает токи утечки на землю переменного и пульсирующего типа с постоянной составляющей и принадлежит к классу реле дифференциального тока типа А.

SACE RCQ представляет собой реле непрямого действия с воздействием на механизм автоматического выключателя через реле отключения (или реле минимального напряжения) автоматического выключателя (заказывается клиентом), которое размещается в специальном гнезде, выполненном на стороне левого полюса выключателя.

Реле дифференциального тока

	SACE RCQ
Напряжение питания	перем. ток [В] пост. ток [В]
Рабочая частота	[Гц]
Пусковая потребляемая мощность	100 [ВА] / 100 [Вт]
Рабочая потребляемая мощность	6 [ВА] / 6 [Вт]
Регулировка порога срабатывания In	0,03-0,05-0,1-0,3-0,5 1-3-5-10-30
Регулировка времени срабатывания	мгновенное 0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5
Регулировка предаварийной уставки	25 ... 75% $\times In$
Применяемые замкнутые трансформаторы	
Тороидальный трансформатор $\varnothing 60$ [мм]	[А] 0,03 ... 30
Тороидальный трансформатор $\varnothing 110$ [мм]	[А] 0,03 ... 30
Тороидальный трансформатор $\varnothing 185$ [мм]	[А] 0,1 ... 30
Применяемые размыкаемые трансформаторы	
Тороидальный трансформатор $\varnothing 110$ [мм]	[А] 0,3 ... 30
Тороидальный трансформатор $\varnothing 180$ [мм]	[А] 0,3 ... 30
Тороидальный трансформатор $\varnothing 230$ [мм]	[А] 1 ... 30
Сигнализация предаварийного состояния	Желтый мигающий светодиод, 1 нормально разомкнутый переключающий контакт, 6 A - 250 В (перем. ток) 50/60 Гц
Сигнализация срабатывания защиты от токов утечки на землю	Желтые магнитные фланковые контакты (НО, НЗ, НО) 6 A - 250 В (перем. ток), 50/60 Гц
Дистанционное управление размыканием	НО контакт - Время срабатывания - 15 мс
Подключение к тороидальному трансформатору	4 витых провода. Максимальная длина: 5 м
Габаритные размеры Ш x В x Г	[мм] 96 x 96 x 131,5
Размеры отверстия для сборки в дверце	[мм] 92 x 92
Степень защиты с лицевой стороны	IP41
Степень защиты с задней стороны	IP30

Аксессуары

Расцепители токов утечки на землю



Щитовое реле SACE RCQ020/A для защиты от токов утечки на землю (тип А)

Автоматические выключатели Tmax могут также использоваться в сочетании с щитовым реле токов утечки на землю RCQ020 с отдельным тороидом, устанавливаемым на линейных проводах (буква «/A» указывает на необходимость вспомогательного электропитания).

Благодаря широкому диапазону настроек щитовое реле пригодно:

- для применений с особо ограниченными условиями установки, такими как уже установленные автоматические выключатели или ограниченное пространство в отсеке автоматического выключателя;
- для создания системы защиты от токов утечки на землю, скоординированной с различными уровнями распределения, от главного распределительного щита и до конечного потребителя;
- для применений, где требуется защита от токов утечки на землю с низкой чувствительностью, например, в частично (по току) или полностью (по времени) селективных цепях;
- для высокочувствительных применений (физиологическая чувствительность) для защиты персонала от прямых контактов.

Благодаря внешнему вспомогательному питанию 115–230...415 В переменного тока щитовое реле RCQ020 способно обнаруживать утечку тока от 30 мА до 30 А и работать с регулировкой от мгновенного срабатывания и до срабатывания с задержкой 5 с. Механизм размыкания непрямого действия и воздействует на механизм расцепления автоматического выключателя посредством реле отключения или реле минимального напряжения самого автоматического выключателя.


Команда размыкания на автоматический выключатель (выдержка срабатывания) может временно блокироваться, либо автоматический выключатель может быть отключен дистанционно с помощью устройства RCQ020.

При заказе следует указать следующее оборудование:

- устройство RCQ020;
- реле отключения (SOR) или реле минимального напряжения (UVR) автоматического выключателя для установки в соответствующем гнезде в левом полюсе самого автоматического выключателя;
- замкнутый тороид, который можно использовать для кабелей и шин, выбираемый из доступных устройств, с диаметром от 60 мм до 185 мм.

Имеется следующая сигнализация:

- светодиод индикации состояния расцепителя токов утечки на землю (указывает наличие питания); RCQ020 имеет функцию самодиагностики, благодаря которой щитовое реле RCQ020 подает команду на отключение автоматического выключателя при отсутствии вспомогательного напряжения;
- светодиод для сигнализации о неисправностях;
- светодиод для сигнализации о срабатывании расцепителя токов утечки на землю;
- предаварийные сигналы, аварийные сигналы, сигналы срабатывания защиты.

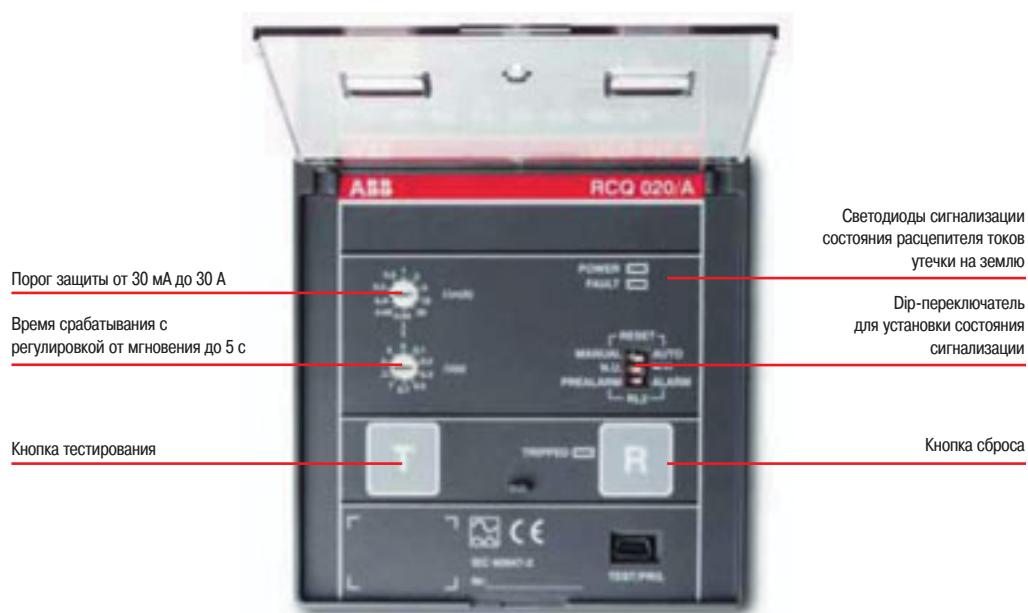



1SDC210C35F0001

Передняя панель с дисплеем – FDU

Передняя панель с дисплеем служит для отображения уставок токов, аварийных сигналов и параметров электронных расцепителей защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF для автоматических выключателей T4, T5 и T6. Панель с дисплеем может корректно работать в режиме автономного питания при токе $I \geq 0,35 \times I_{In}$ хотя бы в одной фазе.

Если дисплей используется в комбинации с расцепителями защиты PR222DS/PD, PR223DS или PR223EF и, следовательно, подключен к вспомогательному источнику питания, то можно определить тип защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя, а также значение тока при аварии.

Подключение дисплея к расцепителям защиты PR223DS и PR223EF должно обязательно проходить через дополнительные контакты в электронном исполнении AUX-E, тогда как к расцепителю PR222DS/P его можно подключить и напрямую.

Дисплей нельзя использовать совместно со следующими аксессуарами, устанавливаемыми на передней части: поворотной рукояткой, моторным приводом и фланцем на рычаг управления.

В случае комбинации с расцепителем защиты PR223DS с VM210 дисплейный модуль FDU может отображать широкий диапазон измерений, как показано в таблице.

Измерение	с нейтралью	без нейтрали
Эффективные токи	I_1, I_2, I_3, I_n	I_1, I_2, I_3
Эффективные напряжения	$V_1, V_2 \text{ и } V_3, V_{12}, V_{23}, V_{31}$	V_{12}, V_{23}, V_{31}
Полная мощность	S_{tot}, S_1, S_2, S_3	S_{tot}
Активная мощность	P_{tot}, P_1, P_2, P_3	P_{tot}
Реактивная мощность	Q_{tot}, Q_1, Q_2, Q_3	Q_{tot}
Коэффициент мощности	$\cos \varphi$	$\cos \varphi$
Активная энергия	■	■
Реактивная энергия	■	■
Полная энергия	■	■
Частота	■	■
Пик-факторы	■	■
Состояние автоматического выключателя		
Параметры функции защиты	■	■
Предупреждения о срабатывании и аварийные сигналы (только с доп. источником питания)	■	■
Ток расцепления фазы 1, 2, 3 и N	■	■
Срабатывание защиты (L, S, EF ⁽¹⁾ , I, G)	■	■
Уровни тока и время срабатывания (L, S, EF ⁽¹⁾ , I, G)	■	■

⁽¹⁾только PR223EF



1SDC210C36E0001

Блок измерений VM210

Аксессуар VM210 в комбинации с расцепителями PR223DS и PR223EF для выключателей T4, T5 и T6 обеспечивает различные измерения электрических параметров максимум для пяти (5) расцепителей защиты PR223DS или PR223EF. Наибольшее расстояние соединения между модулем и расцепителем защиты составляет 15 м. Для расстояний более 1 м необходимо использовать экранированный многожильный кабель.

Условия работы устройства VM210	Значения
Электропитание	24 В (пост. ток) $\pm 20\%$
Пульсация	$\pm 5\%$
Рабочая температура	-25 °C...+70 °C
Относительная влажность	5%...98%
Соответствие стандартам	
Изделие	IEC 60068
Электромагнитная совместимость	IEC 61000



Интерфейс HMI030 для лицевой панели распределительного щита

Этот аксессуар может использоваться со всеми расцепителями защиты с диалоговым режимом и предназначен для установки на передней части распределительного щита. Он состоит из графического дисплея, на котором отображаются измерения расцепителя защиты и аварийные сигналы/события. Навигация по измерениям осуществляется просто и интуитивно с помощью навигационных кнопок. Этот модуль способен заменить традиционные мультиметры и не требует наличия трансформаторов тока/напряжения. HMI030 подключается непосредственно к расцепителю защиты с помощью последовательной линии. Электропитание - 24 В пост. тока..

Аксессуары

Аксессуары для электронных расцепителей защиты

Дополнительные модули

Расцепитель защиты PR332/P для выключателя T7 можно оснастить вспомогательными внутренними блоками и, тем самым, расширить возможности расцепителей, сделав их универсальными.

Модуль измерения напряжения PR330/V

Этот вспомогательный внутренний модуль может быть добавлен к PR332/P (стандартно поставляется с расцепителем защиты PR332/P-LSIRc). Он измеряет напряжения фаз и нейтрали и обрабатывает эти данные, передавая их на расцепитель защиты. При этом обеспечивается выполнение ряда функций защиты и измерений.


Модуль измерения PR330/V может поставляться только уже установленным в расцепителях защиты PR332/P-Ц, LS1, LSIG на заводе SACE. Для заказа автоматического выключателя с модулем PR330/V необходимо указать специальный код с окончанием, отличающимся от стандартного “....R1”. Пример такого заказа приведён на стр. 7/60 в главе “Коды заказа”.

Для проведения измерений модуль не требует дополнительных внешних цепей или трансформаторов напряжения, в положении переключателя “Connected” модуль подключен к верхним выводам выключателя. При размещении заказа можно указать специальное исполнение - вывод клемм для подачи напряжения на модуль извне. В этом случае можно будет измерять напряжение на нижних выводах выключателя или применять трансформаторы напряжения, если оно превышает 690 В.

Положение переключателя “Insulating Test” позволяет полностью отключить функции модуля PR330/V и изолировать его входы.

Светодиод “Power Line” указывает наличие либо отсутствие напряжения на входе модуля.

Внимание! Перед измерениями сопротивления или электрической прочности изоляции на линиях, подключенных к автоматическому выключателю, переключатель модуля PR330/V **обязательно** должен быть переведен в положение “Insulating Test”.

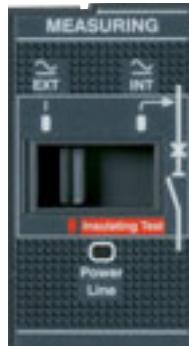

ISDC210031F0001



ISDC210031F0001

Модуль связи PR330/D-M (Modbus RTU)

Модуль связи PR330/D-M предназначен для подключения выключателей Tmax к сети Modbus для дистанционного контроля и управления.

Этот модуль используется с расцепителем защиты PR332/P для выключателя T7. Модуль связи PR330/D-M может быть добавлен к расцепителю защиты, и его наличие определяется автоматически.

Расцепитель защиты поставляется с тремя светодиодами на передней панели:

- светодиод “Power” (Питание), который указывает подачу питания на модуль PR330/D-M от вспомогательного источника;
- светодиод передачи данных “Tx”;
- светодиод приема данных “Rx”.

Модуль привода PR330/R

Модуль привода PR330/R устанавливается в правое гнездо выключателя T7 и используется для размыкания (для T7 с рычажным механизмом управления допускается только операция отключения) и замыкания автоматического выключателя посредством реле отключения и включения с дистанционным управлением. Он пригоден для применения с расцепителем PR332/P и обязательно должен быть заказан с модулем связи PR330/D-M.



ISDC210031F0001



ISDC210031F0001

Устройство беспроводной связи BT030-USB

Устройство BT030-USB предназначено для подключения к диагностическому разъему расцепителей PR222DS, PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Оно обеспечивает связь по протоколу Bluetooth между расцепителем защиты и карманным или портативным ПК. Благодаря разъему в блоке BT030-USB, он также может подключаться к ПК или карманному компьютеру через разъем USB, что обеспечивает более быструю передачу информации. BT030-USB может также использоваться с автоматическими выключателями серии Emax, оснащенными расцепителями защиты PR121/P, PR122/P и PR123/P.

Это устройство предназначено для использования с программой SD-TestBus2.

BT030 может обеспечивать электропитание для себя и для расцепителя защиты от перезаряжаемой литий-ионной батареи или через разъем USB.

Данное устройство позволяет считывать токи, напряжения и другие измерения, настройки защиты и сервисные данные. Также позволяет настраивать функции защиты и параметры расцепителей, проводить тест работоспособности расцепителя и тест срабатывания.

Блок питания PR030/B



1SDC21034F0001

С помощью этого аксессуара, который всегда поставляется с расцепителями защиты серии PR332/P, можно считывать и настраивать параметры устройства при любом состоянии автоматического выключателя (разомкнут-замкнут, изолирован для тестирования, в выкаченном положении, с/без дополнительного источника питания).

Блок PR030/B требуется для вывода данных по срабатываниям, если они произошли более 48 часов назад, и после этого на расцепитель защиты питание не подавалось.

Электронная схема позволяет подавать непрерывное питание на блок в течение примерно 3 часов для выполнения операций считывания данных и для настройки.

Время электроснабжения от батареи сокращается, если блок SACE PR030/B применяется также для выполнения теста на срабатывание и автотеста.

Адаптер расцепителя защиты

Для обеспечения всех соединений между электронным расцепителем защиты PR33x и клеммной колодкой на автоматическом выключателе сам выключатель должен быть оснащен адаптером для расцепителя защиты.

Имеются два различных адаптера расцепителя: для выключателя T7 с рычагом управления и для выключателя T7 с моторным приводом.

Адаптер следует заказывать только если пользователь самостоятельно производит замену расцепителя серии PR23x на PR33x.

Модуль номинального тока

Имеется на электронных расцепителях защиты, которые могут устанавливаться на выключатель T7. Он устанавливается на передней панели самого расцепителя и предназначен для установки значения номинального тока расцепителя защиты и датчиков тока I_n . Поэтому больше не требуется заменять датчики тока автоматических выключателей, а достаточно просто заменить модуль номинального тока, чтобы изменить номинальный ток автоматического выключателя.

Доступные для применения модули в зависимости от номинального тока выключателя I_n

Тип автоматического выключателя	Номинальный ток, I_n	In (A)					
		400	630	800	1000	1250	1600
T7	800	■	■	■	■	■	■
	1000	■	■	■	■	■	■
	1250	■	■	■	■	■	■
	1600	■	■	■	■	■	■

Интерфейс EP 010 – FBP

Это интерфейс "E-plug", который дает возможность подсоединить выключатели T4, T5 и T6, электронными расцепителями защиты PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF, с системой управления, построенной по технологии полевой шины, позволяя пользователю выбрать различные системы шин (ASI, DeviceNet, Profibus). Он должен подключаться к электронным расцепителям защиты с помощью специального разъема X3. Его можно использовать с выключателем T7 с электронным расцепителем PR332/P и модулем связи PR330/D-M. Когда интерфейс EP010 используется для шины Profibus, необходимо применять разъем PDP22 Fieldbus Plug. Разъем PDP21 Fieldbus Plug нельзя использовать с интерфейсом EP010.



1SDC210C99F0001

Блок управления контактором SACE PR212/CI

Дополнительный блок SACE PR212/CI может быть подключен к электронному расцепителю для защиты двигателя PR222MP для Tmax и PR212MP для Isomax S.

Когда специальный DIP-переключатель на передней панели PR222/MP находится в положении "Normal mode" (Нормальный режим), то размыкание контактора происходит при срабатывании защиты от перегрузки L, заклинивания ротора R или обрыва/перекоса фазы U.

Блок SACE PR212/CI может быть установлен на DIN-рейке или сзади на дверце.



1SDC210001F0001

Аксессуары

Аксессуары для электронных расцепителей защиты



1S0C1002760001

Блок сигнализации SACE PR021/K

Блок сигнализации SACE PR021/K с нормально разомкнутыми контактами преобразует цифровые сигналы от электронного расцепителя защиты PR222DS/PD (LSI или LSIG), PR222MP, PR223DS, PR223EF, PR331 и PR332 в электрические сигналы.

Блок соединяется с расцепителем защиты с помощью выделенной последовательной линии Modbus RTU, через которую передается вся информация о состоянии защитных функций. На основании этой информации замыкаются соответствующие контакты.

В частности, имеются следующие виды сигнализации:

- аварийная сигнализация – остается включенной в течение всего периода перегрузки до тех пор, пока не произойдет срабатывание расцепителя защиты;
- сигнализация срабатывания защиты – остается включенной в течение времени выдержки и даже после того, как сработал расцепитель защиты.

Кнопка сброса позволяет сбросить все сигналы.

Блок имеет также 10 светодиодов для отображения следующей информации:

- «PW/WD»: питание от вспомогательного источника и самоконтроль
- «TX/RX»: мигание синхронно с опросом последовательной шины и несколькими предупредительными сигналами
- восемь светодиодов, связанных с внутренними контактами.

В таблице приведены характеристики сигнальных реле в блоке SACE PR021/K.

Электрические характеристики силовых контактов

Макс. коммутируемая мощность (активная нагрузка)	100 Вт / 1250 ВА (активная нагрузка)
Макс. коммутируемое напряжение	130 В (пост. ток) / 250 В (перем. ток)
Макс. коммутируемый ток	5 А
Отключающая способность (активная нагрузка) при 30 В (пост. ток)	3,3 А
Отключающая способность (активная нагрузка) при 250 В (перем. ток)	5 А
Электрическая прочность изоляции контактов/катушки	2000 В (ср/квадр. значение) в течение 1 мин. при 50 Гц

Примечание: устройство PR021/K является альтернативой для любых систем контроля и управления.

Имеющиеся сигналы

K51 (условное обозначение расцепителя защиты)

1
2
3
4
5
6
7
8

(*) Выбирается DIP-переключателем в качестве альтернативы.

PR222MP

Сигнал срабатывания защиты L
Сигнал срабатывания защиты R
Сигнал срабатывания защиты I
Сигнал срабатывания защиты U
Сигнал «залипания» контактов (*)
Шина – О.К.
Сигнал датчика температуры электродвигателя – РТС
Общий вход 0/1(*)
Срабатывание расцепителя
Предаварийный сигнал защиты L
Сигнал активации резервной защиты(*)

K51 (условное обозначение расцепителя защиты)

1
2
3
4
5
6-7
8

PR222DS, PR223DS, PR223EF

Сигнал срабатывания защиты L
Сигнал срабатывания защиты S
Сигнал срабатывания защиты I
Сигнал срабатывания защиты G
Шина – О.К.
Срабатывание расцепителя
Предаварийный сигнал защиты L

Датчик тока для внешней нейтрали

Датчик соединяется с проводником внешней нейтрали и обеспечивает защиту G от замыкания на землю для трехполюсных автоматических выключателей с внешней нейтралью.

Датчик тока должен быть подключен к расцепителю защиты с помощью специальных разъемов X4 для выключателей T4, T5 и T6 или посредством прямого соединения в клеммной колодке для выключателя T7. Комбинация невозможна с электронными расцепителями защиты PR221, PR231 и PR232.


Доступные для заказа типы датчиков тока

T4	T5	T6	T7
[A]	[A]	[A]	[A]
100	320	630	400...1600
160	400	800	
250	630	1000	
320			

Разъемы

Разъемы X3 и X4 служат для соединения электронных расцепителей защиты с внешними устройствами или аксессуарами. Фактически, с их помощью обеспечиваются внешняя аварийная сигнализация L, подсоединение к расцепителю датчика тока внешней нейтрали, соединение с блоком сигнализации PR021/K, блоком управления контактором PR212/ CI или температурным датчиком электродвигателя PTC. Эти разъемы позволяют осуществить двустороннюю передачу сигналов: от автоматического выключателя, оснащенного устройством обмена данными, к внешним устройствам, и наоборот. В зависимости от исполнения, используются различные разъемы для стационарных, втычных и выкатных автоматических выключателей.

Автоматический выключатель с расцепителем PR222DS/PD стандартно комплектуется разъемом X3 для стационарного исполнения. Автоматический выключатель с расцепителем PR223DS или PR223EF стандартно комплектуется разъемами X3 и X4 для стационарного исполнения.

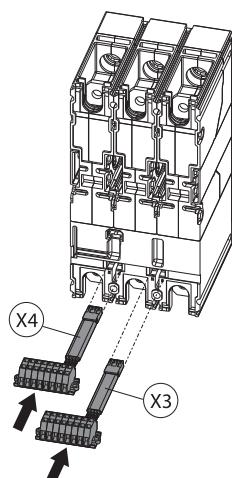

Разъем	Применение	Расцепитель защиты
X3	PR021/K	PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF и PR222MP
	Аварийная сигнализация L	PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
	Вспомогательное питание	PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF и PR222MP
	Соединение с автоматическим выключателем со стороны нагрузки	PR223EF
	EP 010	PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
	Соединение с автоматическим выключателем со стороны питания	PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF
X4	Внешняя нейтраль	PR223DS и PR223EF
	VM210	PR223DS и PR223EF
	PR212/CI	PR222MP
	Общий контакт 0/1 датчика PTC	PR222MP
	Соединение с автоматическим выключателем со стороны питания	PR223EF

SW210 модуль переключения шин

Модуль SW210 специально был разработан для использования вместе с системой зонной селективности EFDP для тех применений, в которых возможна реализация зонной селективности с разомкнутой схемой (тунNELи, железная дорога, метро и т.д.) и системах распределения, где требуется высокий уровень надёжности бесперебойного питания. При повреждении в системе распределения, часть установки может быть изолирована и система начинает питаться в другом направлении.

Модуль SW210 обеспечивает сигналы в разных направлениях для инвертирования между парой автоматических выключателей оборудованных расцепителями защиты PR223EF для изменения их иерархического порядка, при смене направления питания. Состояние контактов после инвертирования сигнализируется при помощи горящего жёлтого светодиода.

Модуль питается от дополнительного источника 24 В постоянного тока ± 20% и может быть установлен на дин-рейку (1 модуль).

Аксессуары

Аксессуары для электронных расцепителей защиты

Аксессуары для расцепителей защиты

Автоматические выключатели	T2, T4, T5, T6	T4, T5, T6	T7						
Расцепители защиты	PR221DS	PR222DS/PD	PR222MP	PR223DS	PR23EF	PR231/P	PR232/P	PR331/P	PR332/P
Аксессуары									
TT1 - Блок тестирования	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PR010/T - Блок тестирования и настройки		■	■	■	■		■	■	■
PR021/K ⁽¹⁾ - Блок сигнализации		■	■	■	■		■	■	■
FDU ⁽²⁾ - Передняя панель с дисплеем		■	■	■	■				
HMI030 ⁽¹⁾ - Интерфейсный блок для лицевой панели распред. щита		■		■	■				
VM210 - Блок измерений				■	■			■	■
X3 - Разъемы		■	■(3)	■	■(3)	■(3)			
X4 - Разъемы		■	■	■	■	■(3)	■(3)		
BT030-USB - Устройство беспроводной и USB-связи		■	■		■		■	■	■
MOE-E (включая AUX-E) ⁽²⁾ - Моторный привод		■	■	■	■				
AUX-E - Дополнительные контакты		■	■	■	■				
EP010 ⁽¹⁾ - Интерфейс Field Bus		■	■	■	■				■
CT - Трансформаторы тока		■	■	■	■				
PR212/Cl - Блок управления контактором			■						
SW210 - модуль переключения шин						■			
Специальный код для взаимозаменяемости						■			
Модули номинального тока						■	■	■	■
PR030/B - Блок электропитания						■	■	■	■
PR330/D-M - Модуль связи									■
PR330/V - Модуль измерения напряжения									■
PR330/R - Модуль исполнительного механизма									■
CT Sensor - Датчики тока							■	■	■

⁽¹⁾ Аксессуары не могут использоваться одновременно

⁽²⁾ Аксессуары не могут использоваться одновременно

(3) Входит в комплект поставки

Аксессуары

Аксессуары для тестирования и настройки



ISOC21004F0001

Блок тестирования и настройки SACE PR010/T

SACE PR010/T - это устройство для тестирования, программирования и считывания параметров расцепителей защиты, которыми оснащаются автоматические выключатели в литом корпусе SACE Tmax, Isomax S и воздушные выключатели SACE Emax.

В частности, эти функции предусмотрены для автоматических выключателей Tmax T4, T5, T6 и T7 с расцепителями защиты различных исполнений.

Все указанные функции могут быть реализованы НА МЕСТЕ при подключении блока SACE PR010/T к фронтальному многоконтактному разъему на расцепителях защиты выключателя с помощью соединительного кабеля, входящего в комплект поставки блока.

Человеко-машинный интерфейс реализован посредством мембранный клавиатуры и алфавитно-цифрового многострочного дисплея.

На блоке имеется два светодиода, которые указывают соответственно:

- состояние POWER-ON (ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО) и STAND BY (РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ)
- уровень заряда аккумуляторной батареи.

Существуют два различных режима тестирования: ручной и автоматический.

При подключении к компьютеру (используя программное обеспечение, предоставляемое ABB SACE), можно обновлять программное обеспечение для SACE PR010/T для модернизации блока тестирования по мере развития модельного ряда автоматических выключателей.

Наиболее важные результаты тестирования можно сохранить в самом блоке и передать на ПК с помощью специальной команды "issue of report" (вывести отчет).

И в автоматическом, и в ручном режиме блок SACE PR010/T может проводить тестирование следующих функций:

- функций защит L, S, I, G;
- функций защит L, R, I, U (для PR222/MP);
- контроль правильной работы микропроцессора расцепителя.

SACE PR010/T - портативный блок, работающий на перезаряжаемых аккумуляторных батареях и/или от внешнего источника питания.

Стандартный комплект поставки блока включает следующее:

- блок тестирования SACE PR010/T с перезаряжаемыми аккумуляторными батареями;
- блок тестирования SACE TT1;
- внешний блок питания 100...240 В (перем. ток)/12 В (пост. ток);
- соединительные кабели между устройством и многоконтактным разъемом для расцепителей защиты, которыми оснащены автоматические выключатели SACE Tmax, Isomax S и SACE Emax;
- соединительный кабель между блоком и ПК (последовательный интерфейс RS232);
- силовой кабель;
- руководство по эксплуатации и носитель с программным обеспечением;
- пластмассовый футляр.

Блок тестирования SACE TT1

Блок позволяет проверять срабатывание электронных расцепителей защиты, которыми оснащены автоматические выключатели семейства Tmax в различных исполнениях (кроме PR33x), а также отключающих катушек (СТС). Блок работает от заменяемой батареи 12 В и снабжается вставным двухполюсным разъемом. Контакты позволяют подключать устройство к тестовым вводам, которые находятся на передней панели электронного расцепителя защиты.

Небольшие размеры этого аксессуара делают его фактически карманным устройством.



ISOC21004F0001

Аксессуары

Блоки АВР ATS021 и ATS022



Блоки автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022

Блок автоматического ввода резерва ATS (Automatic Transfer Switch) – это устройство автоматического переключения между линией основного питания и резервной, для обеспечения питания потребителей в случае неисправностей в основной линии.

Этот блок способен автоматически управлять всей процедурой переключения и обеспечивает также , при необходимости, возможность выполнить процедуру вручную.

В случае неисправности основной линии, ее автоматический выключатель отключается в соответствии с уставками задержек, включается генератор (если он имеется) и замыкается автоматический выключатель резервной линии. Аналогично, после возврата основной линии в нормальное состояние автоматически происходит операция обратного переключения.

Новое поколение устройств ATS (ATS021 и ATS022) предлагает самые современные и полные технические решения для обеспечения гарантированной непрерывной работы потребителей.

Устройства ATS021 и ATS022 могут использоваться как со всеми автоматическими выключателями серии SACE Tmax, Emax New и Emax X1, так и с выключателями-разъединителями.

Устройства ATS021 и ATS022 предназначены для работы в автономном режиме. Блок ATS022 имеет разъем для вспомогательного питания, что позволяет использовать его дополнительные функции.

Устройства ATS021 и ATS022 выполняют контроль линий электропитания и анализируют:

- перекос фаз;
- отклонения частоты от номинальной;
- обрыв фаз;

Помимо стандартных функций управления, блок ATS022 предоставляет следующие возможности:

- выбор приоритетной линии;
- управление третьим автоматическим выключателем (отключение неприоритетных нагрузок);
- включение устройства в систему диспетчеризации по протоколу Modbus (требуется вспомогательный источник питания);
- отображение и настройка параметров измерений и аварийных сигналов с помощью графического дисплея.

Типичные области применения: энергоснабжение для ИБП (Источники бесперебойного питания – UPS), операционных и основных больничных служб, систем аварийного электроснабжения для гражданских строений, аэропортов, отелей, банков данных и телекоммуникационных систем, электропитание для производственных процессов непрерывного цикла.

Для правильной сборки системы автоматического ввода резерва каждый автоматический выключатель, управляемый устройством ATS021 или ATS022, должен быть оснащен следующими аксессуарами:


- механическая взаимная блокировка;
- моторный привод для размыкания и замыкания выключателя;
- замок с ключом для блокировки ручного управления моторным приводом;
- контакт для сигнализации состояния (разомкнут/замкнут) и контакт срабатывания;
- контакт положения «установлен» (в случае автоматического выключателя втычного/выкатного исполнения).

	ATS 021	ATS 022
Общие характеристики		
Вспомогательный источник питания	Не требуется	Не требуется (24–110 В пост. тока требуется только для диалогового режима Modbus и системы с частотой 16 2/3 Гц)
Номинальное напряжение, Un [В перемен. тока]	Макс. 480	Макс. 480
Частота [Гц]	50, 60	16 2/3, 50, 60, 400
Размеры (ВxШxГ) [мм]	96x144x170	96x144x170
Способ крепления	Монтаж на дверце	Монтаж на дверце
Режим управления	Монтаж на DIN-рейке	Монтаж на DIN-рейке
	Автоматический/Ручной	Автоматический/Ручной
Функциональные возможности		
Контроль основной и резервной линий	■	■
Управление автоматическими выключателями основной и резервной линий	■	■
Запуск генератора	■	■
Отключение генератора с регулируемой выдержкой	■	■
Управление выключателем неприоритетных нагрузок	—	■
Modbus RS485	—	■
Дисплей	—	■
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	-20...+60 °C	-20...+60 °C
Влажность	5–90% без конденсации	5–90% без конденсации
Настройки контролируемых параметров		
Падение напряжения	-30...-5%Un	-30...-5%Un
Повышение напряжения	+5...+30%Un	+5...+30%Un
Частота сети	-10...+10%fn	-10...+10%fn
Тестирование		
Режим тестирования	■	■
Соответствие стандартам		
Электронное оборудование для использования в электроустановках	EN-IEC 50178	EN-IEC 50178
Электромагнитная совместимость	EN 50081-2 EN 50082-2 IEC 68-2-1	EN 50081-2 EN 50082-2 IEC 68-2-1
Условия окружающей среды	IEC 02.02.68 IEC 03.02.68	IEC 02.02.68 IEC 03.02.68


Аксессуары

Блоки АВР ATS021 и ATS022

Процедура автоматического переключения, выполняемая блоками ABP ATS021 и ATS022 показана на диаграмме ниже.

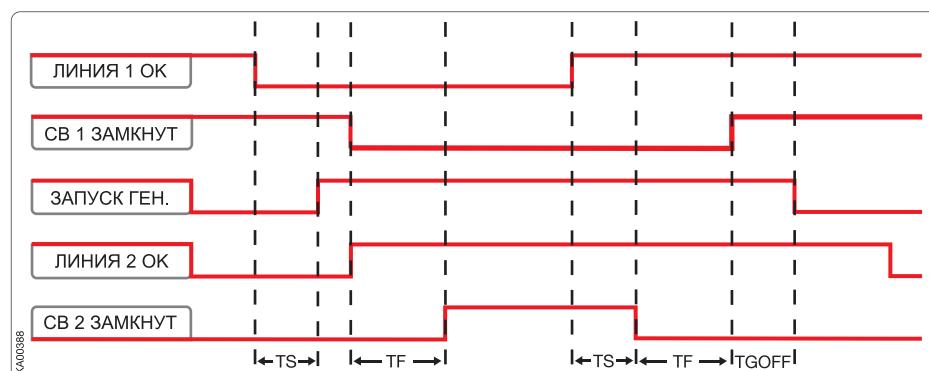

Работа блока также возможна и в ручном режиме. На лицевой панели блоков имеются клавиши для переключения автоматических выключателей. Состояние выключателей сигнализируется при помощи светодиодов на блоке ATS021 и графикой на дисплее блока ATS022.

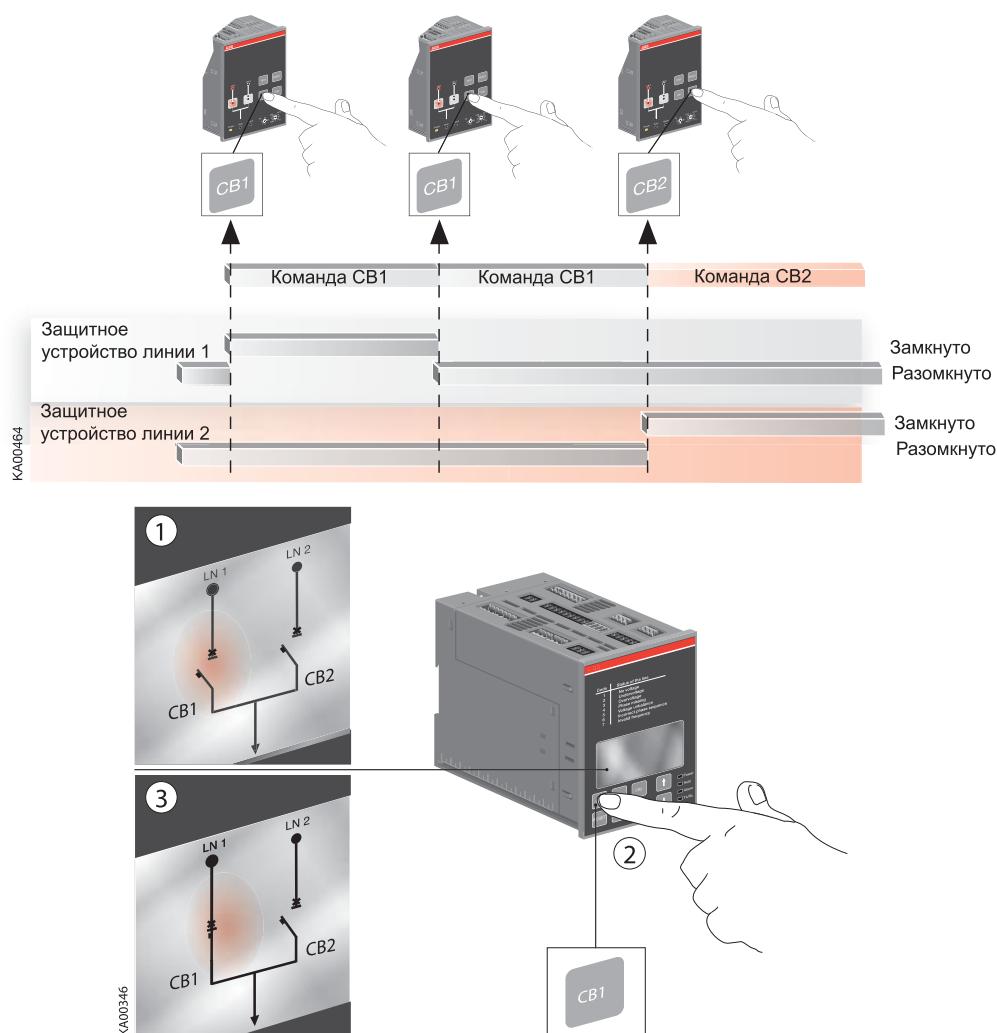

Аксессуары

Монтажные аксессуары и запасные части



1SDC210D08F0001



1SDC210D09E0001



1SDC210D09E0001

Монтажная плата для установки на DIN-рейку


Монтажная плата предназначена для установки стационарных автоматических выключателей на DIN-рейки (EN50022). Это упрощает монтаж автоматических выключателей T1-T2-T3 в стандартных распределительных щитах.

Существует также монтажная плата для установки на DIN-рейку автоматических выключателей Tmax с расцепителями токов утечки на землю RC221 и RC222 или с электромагнитным приводом, предназначенный для "установки рядом".

Фланец для дверцы щита

Фланец всегда поставляется с автоматическими выключателями Tmax и представляет собой новую конструкцию, не требующую винтов для установки: крепление значительно облегчено благодаря простой операции вставки. При использовании поворотной рукоятки или расцепителей токов утечки на землю необходимо использовать специальный фланец вместо стандартного, поставляемого с автоматическим выключателем (см. коды заказа на стр. 7/57).

Для автоматических выключателей T4, T5, T6 и T7 выкатного исполнения вместо фланца, поставляемого для выключателя стационарного исполнения, нужно использовать специальный фланец из комплекта преобразования.

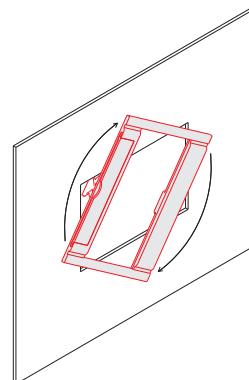

1SDC210D10F0001

Запасные части

Для автоматических выключателей семейства Tmax имеется широкий ассортимент запасных частей. Для получения более подробной информации о полной номенклатуре запасных частей запросите каталог запчастей "Spare Parts Catalogue" в отделе сервисного обслуживания ABB SACE.

Аксессуары


Совместимость внутренних аксессуаров

Совместимость

Ниже представлена информация о совместимости при монтаже аксессуаров (устанавливаемых внутри корпуса) с автоматическими выключателями серии Tmax.

Возможные комбинации внутренних аксессуаров

Рисунок схематично изображает расположение гнезд внутри автоматического выключателя. А, С и F располагаются слева от рычага управления, а B, D, E и G - справа.

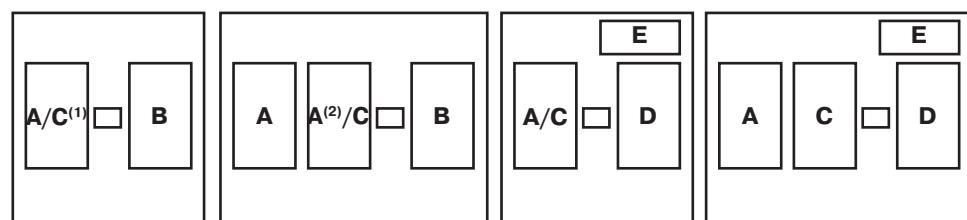


Трехполюсные T1,
T2 TMD, T3, T4,
T5, T6


Четырехполюсные T1, T2
TMD, T3, T4, T5, T6

T2 PR221DS,
3-плюсный

T2 PR221DS,
4-плюсный

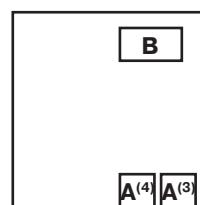

T7 3/4-плюсный

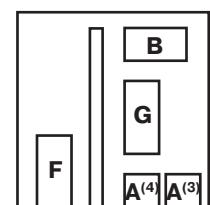

T7M 3/4-плюсный

⁽¹⁾ только для T1, T2, T3

⁽²⁾ только для T4, T5

⁽³⁾ позиция для монтажа SOR

⁽⁴⁾ позиция для монтажа UVR

A = Реле отключения (SOR) или реле минимального напряжения (UVR)

B = Дополнительные контакты

C = Отключающая катушка расцепителя токов утечки на землю

D = Отключающая катушка электронного расцепителя защиты PR221DS

E = Дополнительные контакты для выключателя T2 с электронным расцепителем защиты PR221DS

F = Электродвигатель для взвода пружины

G = Реле включения (SCR)

Аксессуары

Устройства и системы связи

SD-View 2000

SD-View 2000 является готовой системой программного обеспечения для персональных компьютеров, позволяющей осуществлять полный контроль над низковольтной электрической установкой. Система SD-View 2000 легко и быстро вводится в эксплуатацию. Само ПО направляет действия пользователя при обнаружении и настройке защитных устройств. Пользователю только требуется знать устройство электрической установки (например, сколько автоматических выключателей установлены, как они соединены друг с другом). Нет необходимости в проведении каких-либо дополнительных работ по настройке ПО, т.к. вся необходимая информация уже заложена в SD-View 2000 и готова к применению.

ПО используется интуитивным образом, и оператору очень легко научиться применять эту программу: SD-View 2000 имеет графические страницы, выполненные на основе программы Internet Explorer, благодаря чему системой так же легко управлять, как и перемещаться в Интернете.


Архитектура системы

Архитектура системы базируется на новейших разработках в области технологии персональных компьютеров и технологий промышленных сетей связи. Система SD-View 2000 способна контролировать до 8 последовательных линий максимум с 31 устройством в каждой.

Архитектура системы

Максимальное количество последовательных портов RS485	4
Максимальное количество устройств на каждый последовательный порт	31
	9600 – 19200 бод
Протокол	Modbus RTU

3

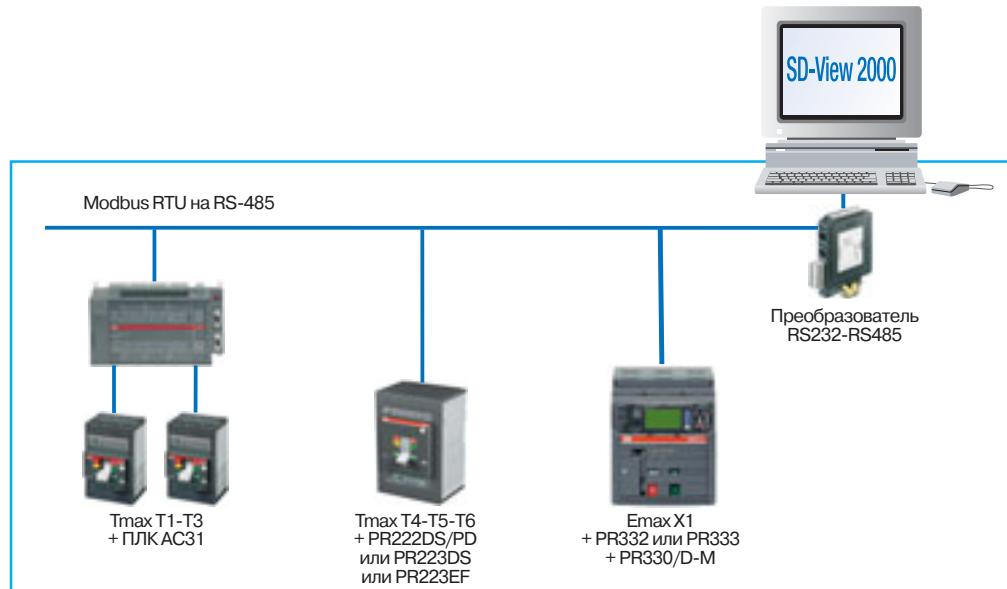


Аксессуары

Устройства и системы связи

Полный контроль над установкой

Программа SD-View 2000 является идеальным инструментом для системных менеджеров, обеспечивающим постоянный контроль установки и наблюдение за всеми функциями в реальном времени.

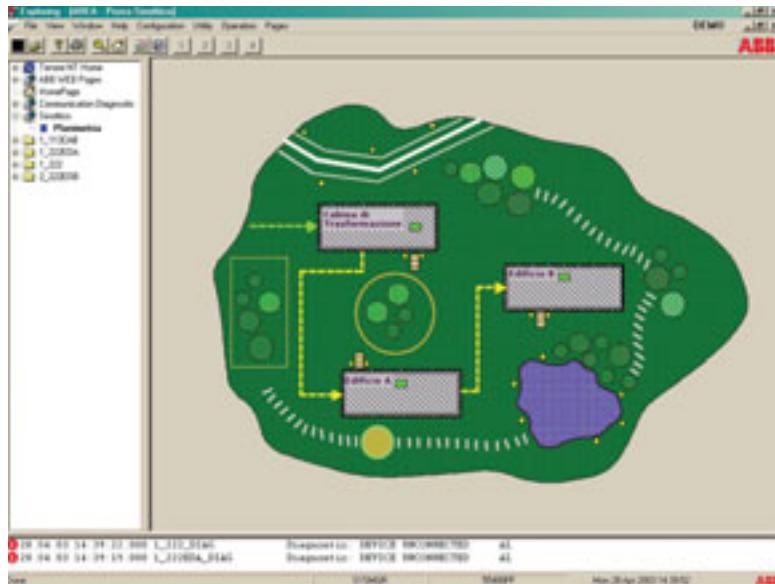

3

Программа SD-View 2000 позволяет получать информацию от установки и направлять команды на автоматические выключатели и соответствующие расцепители защиты.

В частности, имеется возможность:


- направлять команды на размыкание и замыкание автоматических выключателей;
- считывать электрические параметры установки (ток, напряжение, коэффициент мощности и т.д.);
- считывать и модифицировать характеристики срабатывания расцепителей защиты;
- определять состояние аппарата (разомкнут, замкнут, кол-во операций, срабатывание вследствие аварии и т.д.);
- определять нештатные рабочие ситуации (например, перегрузка) и, в случае срабатывания расцепителей, тип аварии (короткое замыкание, замыкание на землю и т.д.);
- составлять график временной эволюции установки путем хронологической регистрации характеристик тока и напряжения (на протяжении периода в 15 суток).

Доступ к различным функциям системы может обеспечиваться посредством паролей с различными уровнями авторизации. Пользоваться системой очень легко, аграфические страницы для каждого устройства интуитивно понятны и просты в использовании.

Подключаемые устройства

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты, подключаемые к SD-View 2000:

- воздушные автоматические выключатели Emax X1 и автоматические выключатели в литых корпусах Tmax T7, оснащенные расцепителями защиты PR332/P или PR333/P с блоком связи Modbus RTU PR330/D-M;
- воздушные автоматические выключатели Emax от E1 до E6, оснащенные расцепителями защиты PR122/P или PR123/P с блоком связи Modbus RTU PR120/D-M;
- воздушные выключатели Emax от E1 до E6, оснащенные расцепителями защиты PR112/PD или PR113/PD Modbus;
- автоматические выключатели Tmax в литых корпусах T4, T5, T6, оснащенные расцепителями защиты PR222DS/PD или PR223DS, или PR223EF;
- автоматические выключатели Isamax от S4 до S7, оснащенные расцепителями защиты PR212/P с блоком связи Modbus RTU PR212/D-M.

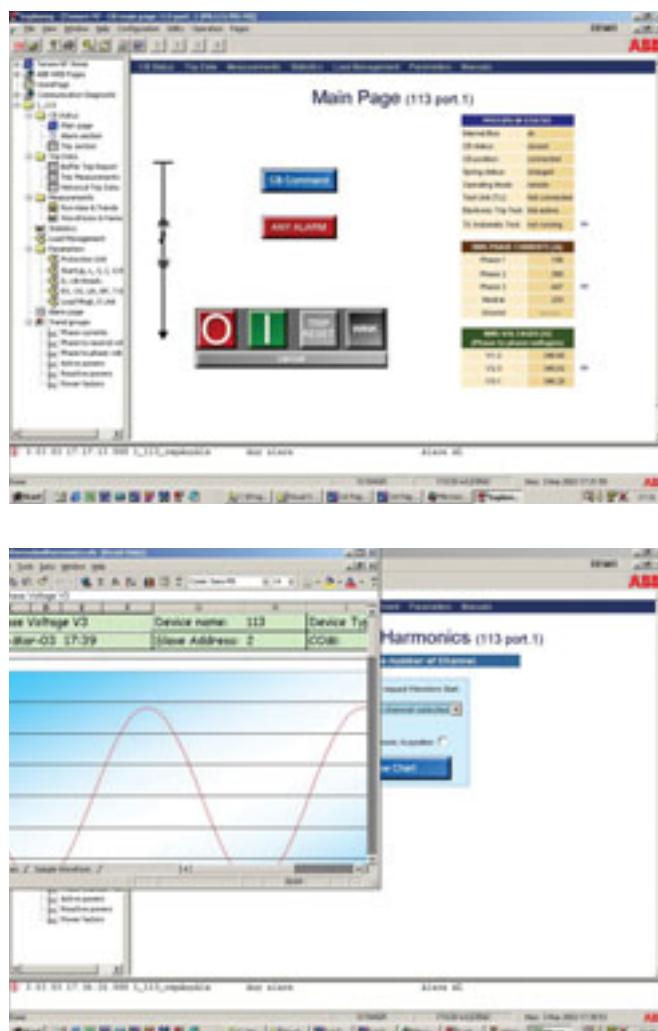

Кроме того, программа SD-View 2000 может получать измеренные значения тока, напряжения и мощности в реальном времени от мультиметров MTME-485 по системе Modbus.

Более того, с помощью ПЛК типа ABB AC31 можно обеспечить сопряжение с системой контроля SD-View 2000 любого автоматического выключателя в литом корпусе или выключателя-разъединителя, не оснащенного модулем связи. Для подключенных таким способом автоматических выключателей или выключателей-разъединителей система SD-View 2000 показывает состояние аппарата (разомкнут, замкнут, сработал, установлен или выключен) в реальном времени и позволяет осуществлять дистанционное управление.

Все характеристики указанных выше устройств предварительно настраиваются в системе SD-View 2000. Пользователю не требуется производить какую-либо детальную конфигурацию (ни вставлять таблицы с данными для каждого расцепителя защиты, ни составлять страницы со специальными графиками). Достаточно ввести в систему список подключенных устройств.

Технические характеристики

Последовательные порты

до 4

Устройства ABB SACE для каждого последовательного порта

до 31

9600 или 19200 бод

Протокол

Modbus RTU

Требования к ПК

Процессор Pentium 1 ГГц, ОЗУ 512 Мб, жесткий диск 100 Гб, ОС Windows 2000 или XP, Internet Explorer 6, сетевая карта Ethernet, последовательный порт RS232, порт USB (для лицензионного ключа), принтер (дополнительно).

Аксессуары

Устройства и системы связи

SD-TestBus2

SD-TestBus2 представляет собой программу запуска и диагностики ABB SACE для всех устройств Modbus RTU.

Она используется при запуске системы или для определения неисправностей в установленной сети.

SD-TestBus2 автоматически опрашивает шину RS-485, определяет все подключенные устройства и проверяет их коммуникационные настройки. Проверяются все возможные комбинации адреса, четности и скорости передачи данных устройств.

Достаточно нажать кнопку "scan" (опрос), чтобы локализовать устройства, которые не отвечают, неправильные адреса, неправильно заданные разряды четности и т.д. Эта функция не ограничена устройствами ABB SACE: обнаруживаются все стандартные устройства Modbus RTU и отображается их конфигурация.

После сканирования ПО отображает предупреждающие сообщения о потенциальных проблемах и ошибках конфигурации, позволяя провести диагностику сети.

При обнаружении автоматических выключателей ABB SACE могут быть использованы вспомогательные функции для проверки электрических соединений, отправки команд на отключение/включение/сброс и сбор диагностической информации.

Этот удобный для пользователя инструмент позволяет легко ввести сеть Modbus в эксплуатацию.

Программа SD-TestBus2 позволяет также поддерживать связь со всеми устройствами ABB SACE, оснащенными блоком беспроводной связи BT030, через адаптер Bluetooth (совместим с widcomm).

Программа SD-TestBus2 является бесплатно распространяемым ПО и ее можно загрузить с сайта компании ABB SACE (<http://www.abb.com>).



Содержание

Кривые характеристики срабатывания защиты

Примеры использования кривых	4/2
------------------------------------	-----

Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты	4/3
Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты	4/7

Кривые срабатывания для зонной селективности

Автоматические выключатели с электронным расцепителем защиты PR223EF	4/13
----------------------------------------------------------------------------	------

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с только магнитными расцепителями защиты	4/14
Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты PR221DS-I, PR231/P и PR221MP	4/15
Использование кривых срабатывания автоматических выключателей с электронным расцепителем защиты PR222MP	4/16
Автоматические выключатели с электронным расцепителем защиты PR222MP	4/18

Кривые удельной рассеиваемой энергии ⁽¹⁾

230 В	4/19
400-440 В	4/21
500 В	4/23
690 В	4/25
1000 В	4/27
1150 В	4/28

Кривые ограничения тока ⁽¹⁾

230 В	4/28
400-440 В	4/30
500 В	4/32
690 В	4/34
1000 В	4/36
1150 В	4/38

Техническая информация

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители	4/39
Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты	4/54

Рассеиваемая мощность	4/56
-----------------------------	------

Значения срабатывания магнитного расцепителя	4/57
----------------------------------------------------	------

Специальное применение

Использование аппаратов при 16 2/3 Гц	4/58
Использование аппаратов при 400 Гц	4/61
Использование аппаратов на постоянном токе	4/64
Зонная селективность	4/73

⁽¹⁾ В отношении T1 1р и T2 с PR221DS обращайтесь непосредственно в АББ.

Примеры использования кривых


Пример 1 - T4N 250

Кривые срабатывания для распределительных систем (термомагнитный расцепитель защиты)

Рассматривается автоматический выключатель T4N 250 $I_n = 250$ А. С помощью теплового подстроекного элемента выбирается уставка тока I_1 , например, $0,9 \times I_n$ (225 А); уставка электромагнитного расцепления I_3 , изменяющаяся от 5 до $10 \times I_n$, выбирается равной $10 \times I_n$, т.е., 2500 А.

Следует отметить, что срабатывание теплового реле в значительной степени зависит от режима перегрузки, т.е. в каком состоянии находится автоматический выключатель - в нагретом или холодном. Например, для тока перегрузки $2 \times I_n$ время срабатывания составляет от 21,4 с до 105,3 с для «горячего», и от 105,3 с до 357,8 с для «холодного» режима.

При токах аварии выше 2500 А автоматический выключатель срабатывает практически мгновенно благодаря электромагнитной защите.

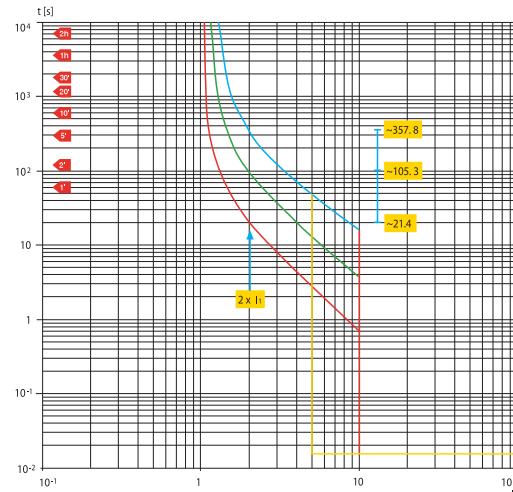


1552145015001

Пример 2 - T2S 160

Кривые ограничения тока

На следующем рисунке показан характер изменения кривой ограничения тока для автоматического выключателя Tmax T2S 160, $I_n = 160$ А. Среднеквадратичное значение расчетного тока симметричного короткого замыкания на диаграмме отложено по оси абсцисс, а значения пикового тока короткого замыкания отложены по оси ординат. Эффект ограничения тока можно оценить путем сравнения (при одинаковом симметричном токе короткого замыкания) соответствующего расчетного пикового значения (кривая А) с ограниченным пиковым значением (кривая В).

Например, автоматический выключатель T2S 160 с термомагнитным расцепителем защиты ($I_n = 160$ А) при напряжении 400 В ограничивает ток короткого замыкания на уровне 16,2 кА для тока аварии 40 кА, что означает снижение примерно на 68 кА по сравнению с пиковым значением возможного тока короткого замыкания 84 кА.

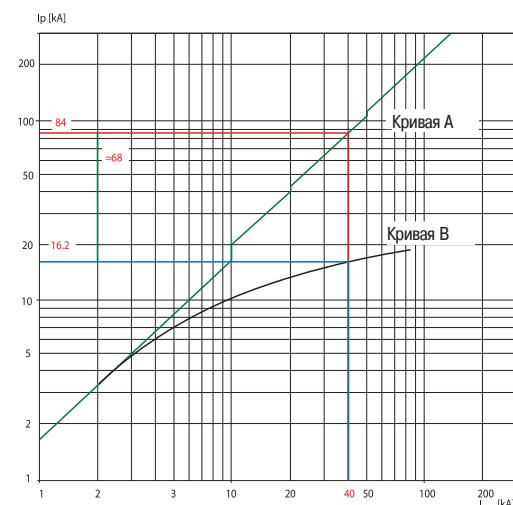

1552145015001


Пример 3 - T3S 250

Кривые удельной рассеиваемой энергии

Ниже приводится пример кривой удельной рассеиваемой энергии для T3S 250 ($I_n = 160$ А) при 400 В.

Расчетный ток симметричного короткого замыкания указан по оси абсцисс, а удельная рассеиваемая энергия - по оси ординат в A^2s .

При токе короткого замыкания 20 кА значение I^2t равно $1,17 \cdot 10^6 \cdot A^2s$.

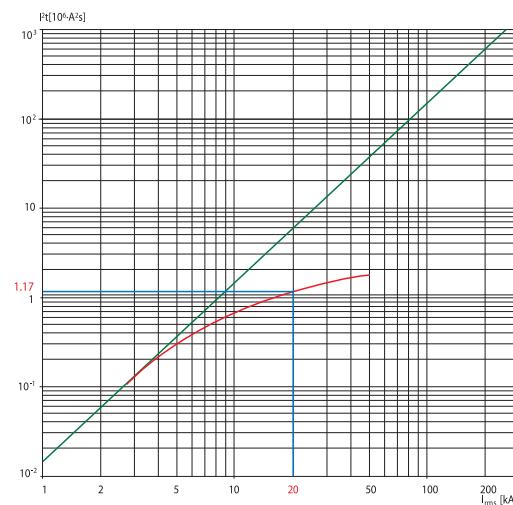

1552145015001

Используемые сокращения

I_n = номинальный ток термомагнитного или электронного расцепителя защиты

I_1 = уставка тока срабатывания при перегрузке

I_3 = ток срабатывания при коротком замыкании

I_{rms} = расчетный ток симметричного короткого замыкания


Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты

T1 160 – TMD

$I_3 = 500 \text{ A}$


$I_n = 16 \div 63 \text{ A}$

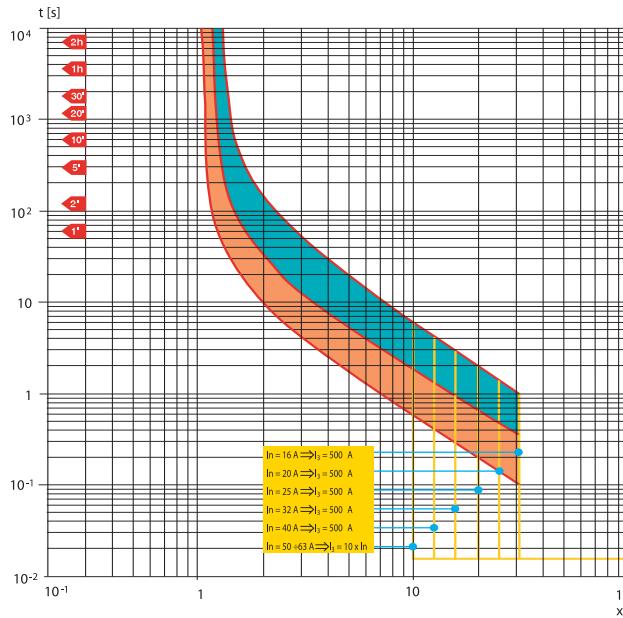

T1 160 – TMD


$I_3 = 630 \text{ A}$

$I_n = 16 \div 63 \text{ A}$

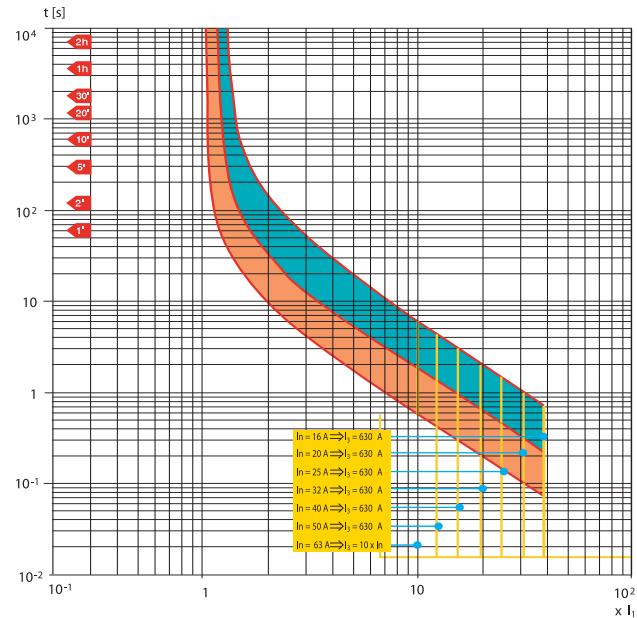


T1 160 – TMD

$I_n = 80 \div 160 \text{ A}$

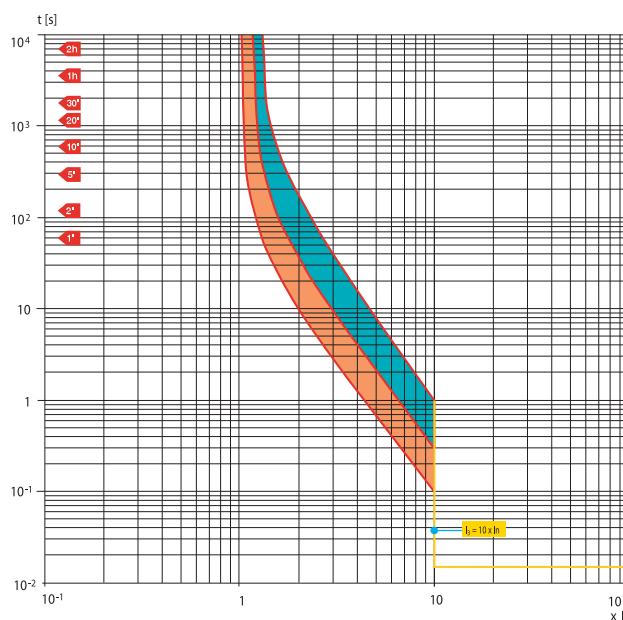

T2 160 – TMD

$I_n = 1,6 \div 100 \text{ A}$

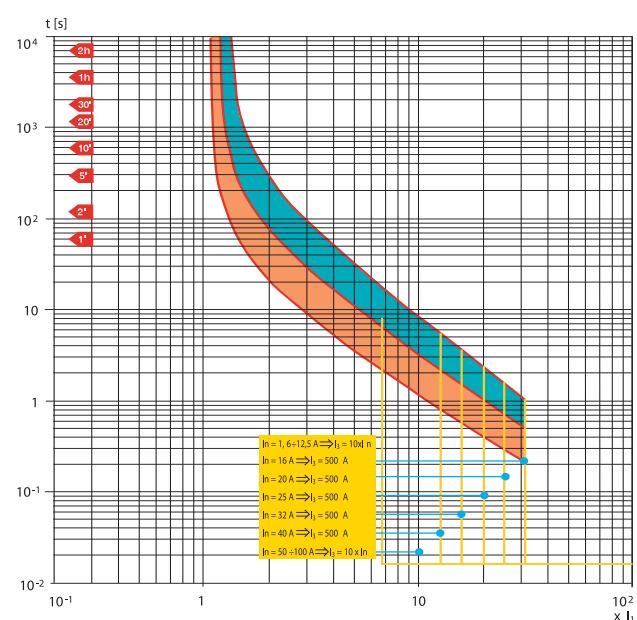


Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты


T2 160 – TMD

$I_n = 125 \div 160 \text{ A}$

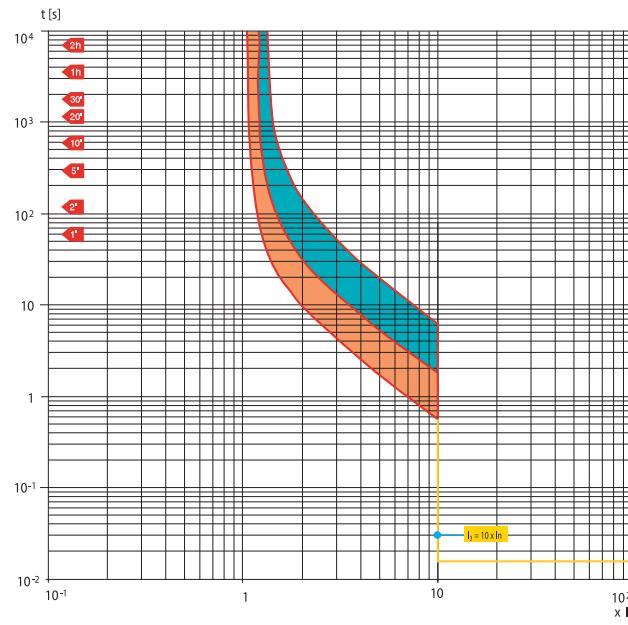

T2 160 – TMG


150210E001

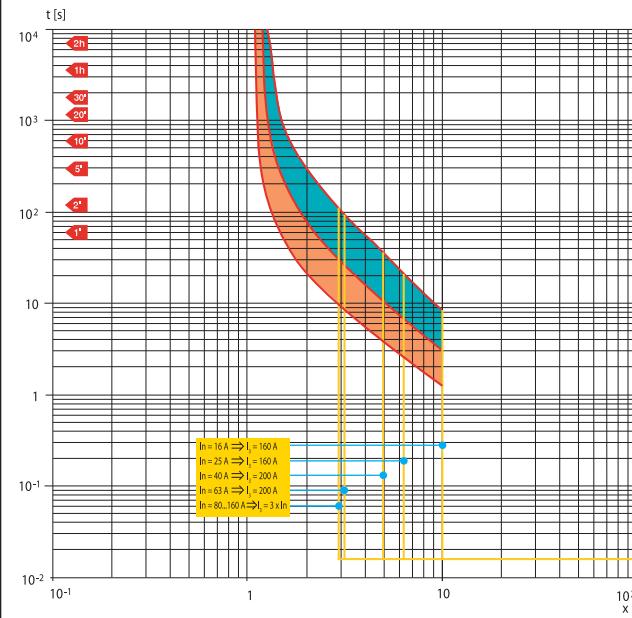

150210E001

T3 250 – TMD


$I_n = 63 \div 250 \text{ A}$

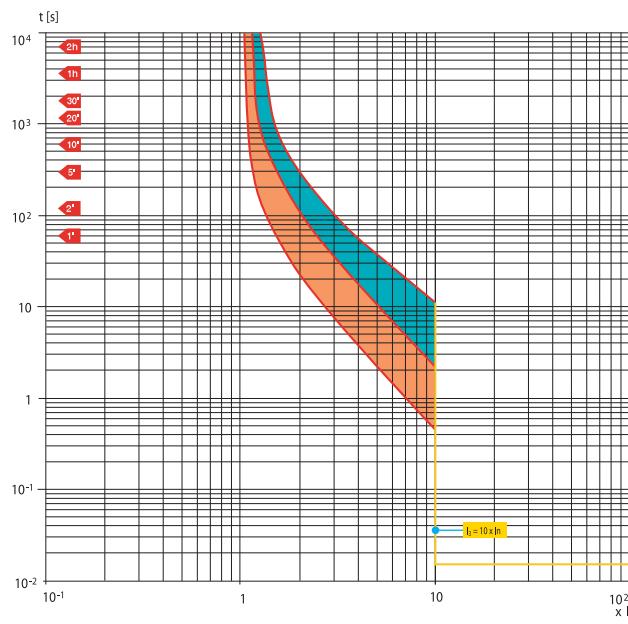





150210E001

T3 250 – TMG

$I_n = 63 \div 250 \text{ A}$

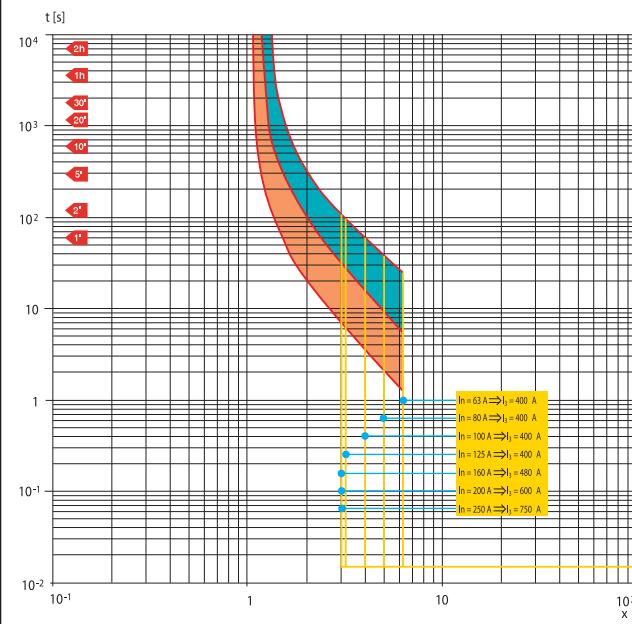

150210E001

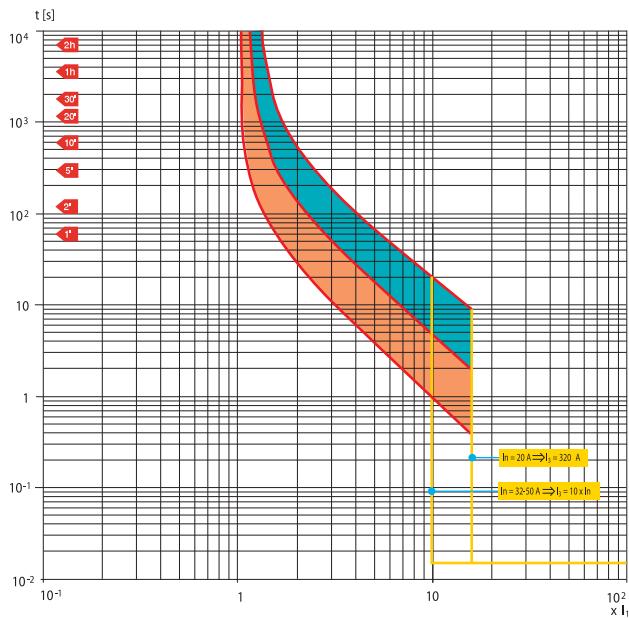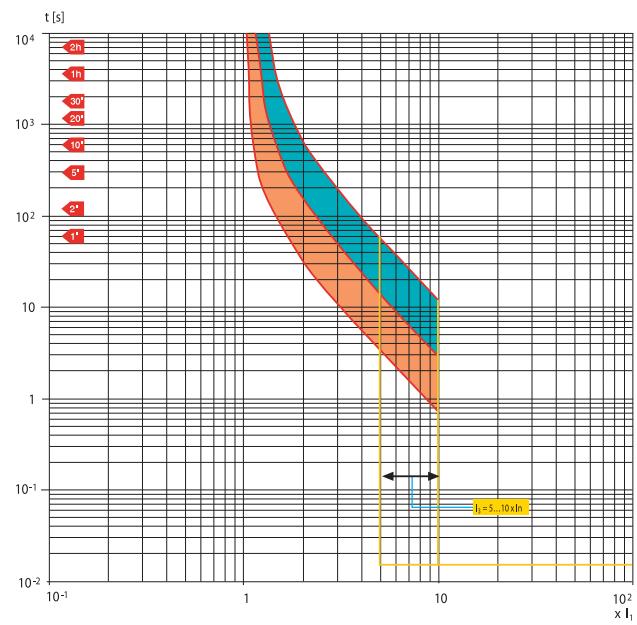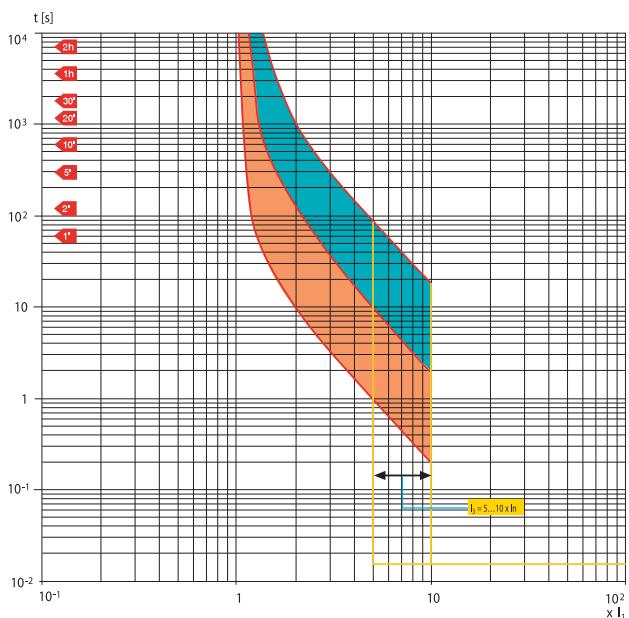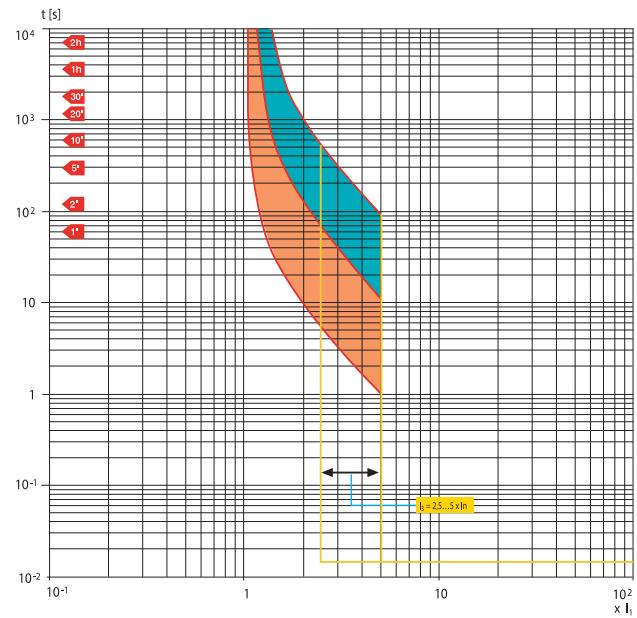
T4 250 – TMD $I_n = 20 \div 50 \text{ A}$ **T4 250/320 – TMA** $I_n = 80 \div 250 \text{ A}$ **T5 400/630 – TMA** $I_n = 320 \div 500 \text{ A}$ **T5 400/630 – TMG** $I_n = 320 \div 500 \text{ A}$ 

Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты


T6 630 – TMA

$I_n = 630 \text{ A}$

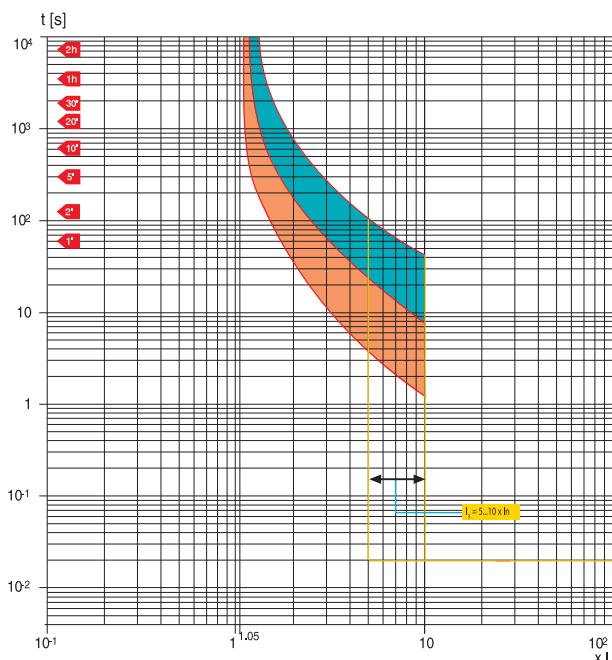

T6 800 – TMA

$I_n = 800 \text{ A}$

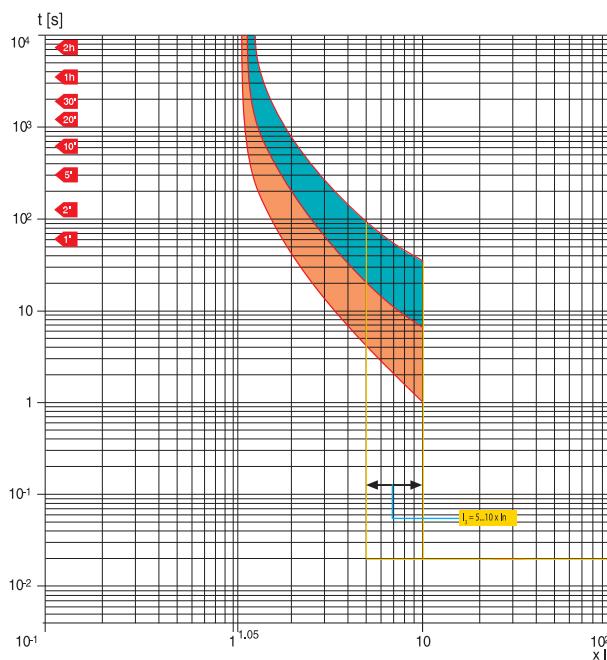


Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты


T2 160 – PR221DS

Функции L-I

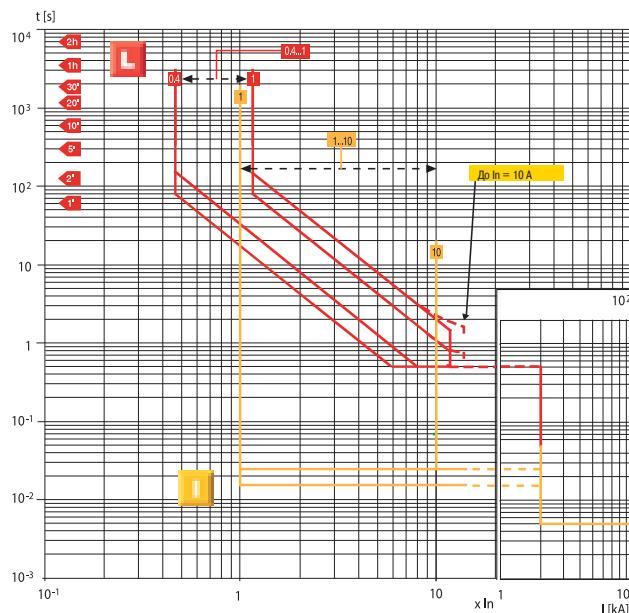


T2 160 – PR221DS

Функции L-S

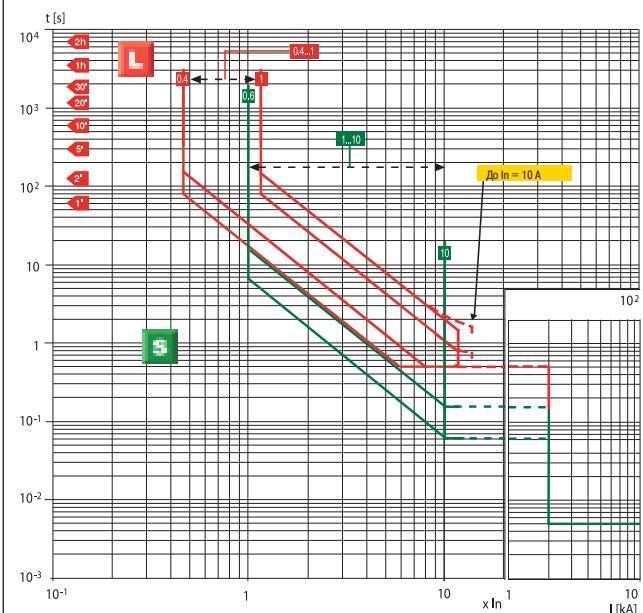

T2 160 – PR221GP

Функции L-S-I

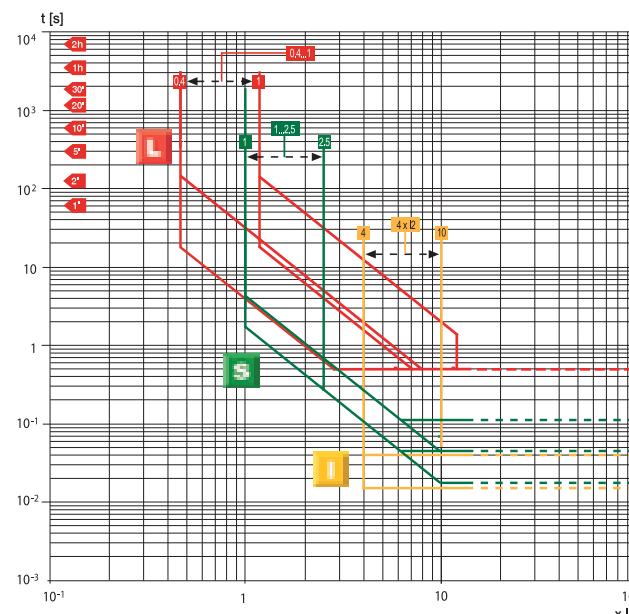


T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000

PR221DS

Функции L-I

Примечание: Для T4 In = 320 A, T5 In = 630 A и T6 In = 1000 A → I_{max} = 8,5 x In

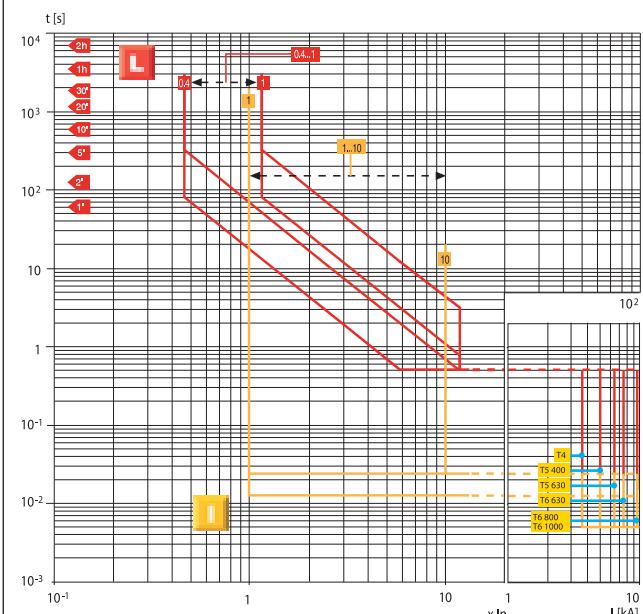

Кривые срабатывания для распределительных систем


Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000

PR221DS

Функции L-S

Примечание: Для T4 $I_{\text{in}} = 320 \text{ A}$, T5 $I_{\text{in}} = 630 \text{ A}$ и T6 $I_{\text{in}} = 1000 \text{ A} \rightarrow I_{\text{Lmax.}} = 8,5 \times I_{\text{in}}$

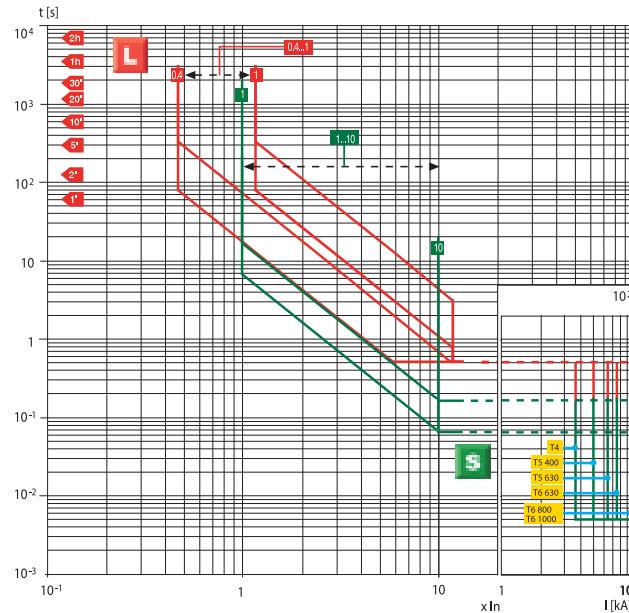


T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000

PR222DS - PR222DS/PD - PR223DS

Функции L-S-I


Примечание: пунктирная кривая функции L соответствует максимальной выдержке (t_{L}), которую можно установить при $6 \times I_{\text{in}}$, в случае использования трансформаторов тока 320 А для T4, и 630 А для T5. Для всех других трансформаторов тока $t_{\text{L}} = 18 \text{ с}$, кроме 320 А (T4) и 630 А (T5), для которых $t_{\text{L}} = 10,5 \text{ с}$. Для T4 $I_{\text{in}} = 320 \text{ A}$, T5 $I_{\text{in}} = 630 \text{ A}$ и T6 $I_{\text{in}} = 1000 \text{ A} \rightarrow I_{\text{Lmax.}} = 9,5 \times I_{\text{in}}$, $I_{\text{Lmax.}} = 9,5 \times I_{\text{in}}$. Для T6 $I_{\text{in}} = 800 \text{ A} \rightarrow I_{\text{Lmax.}} = 10,5 \times I_{\text{in}}$. Для PR223DS функция защиты L может быть установлена на $I_{\text{L}} = 0,18 \dots 1 \times I_{\text{in}}$.

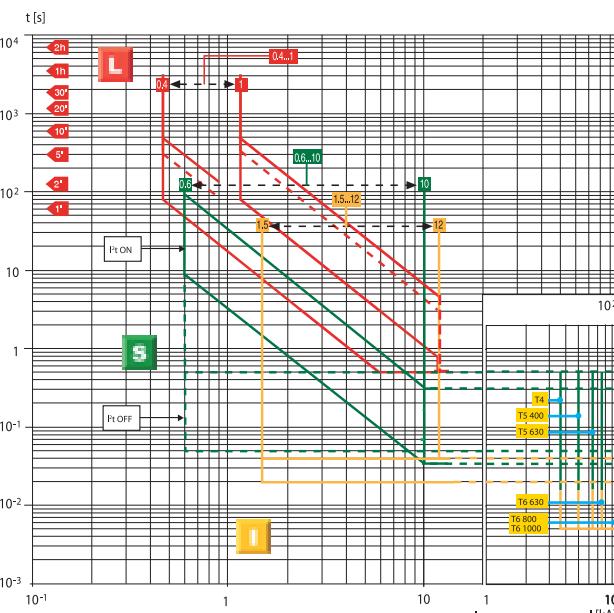

T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000


PR222DS - PR222DS/PD - PR223DS

Функция G

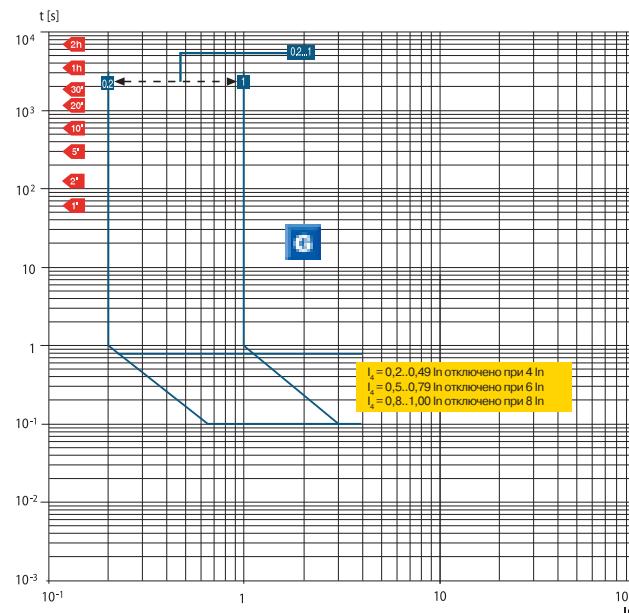


T7 800/1000/1250/1600 – PR231/P

Функции L-I

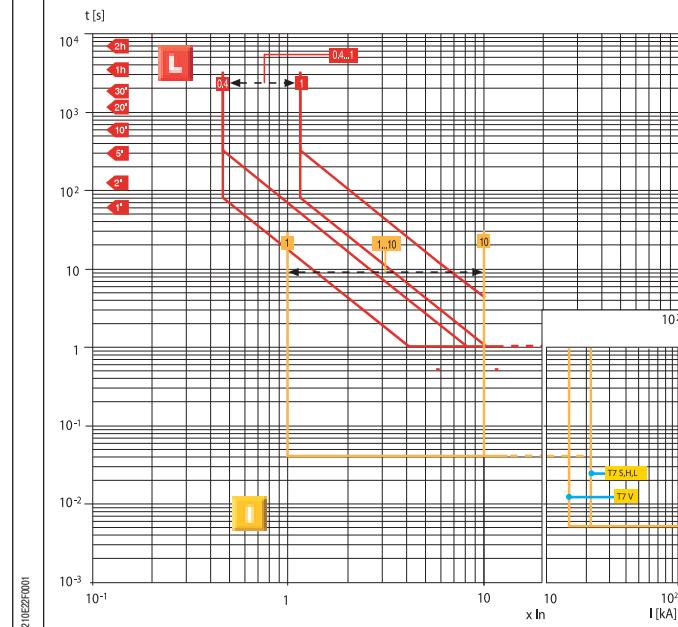


T7 800/1000/1250/1600 – PR231/P

Функции L-S

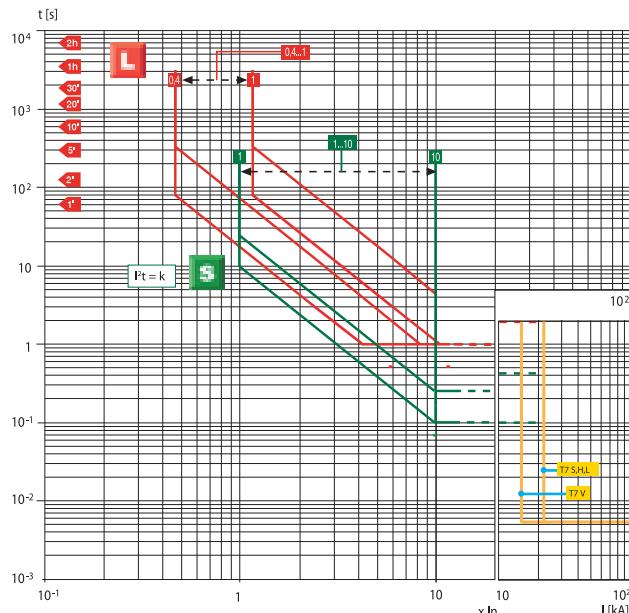

T7 800/1000/1250/1600 – PR232/P


Функции L-S-I

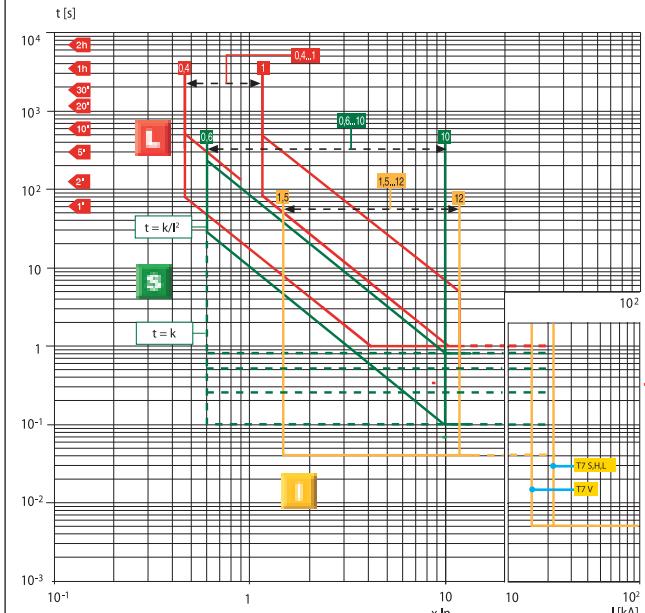

T7 800/1000/1250/1600 – PR331/P


Функции L-S-I

Примечание: для T7 $I_n = 1250 \text{ A}, 1600 \text{ A} \rightarrow I_{\max} = 12 \times I_n$

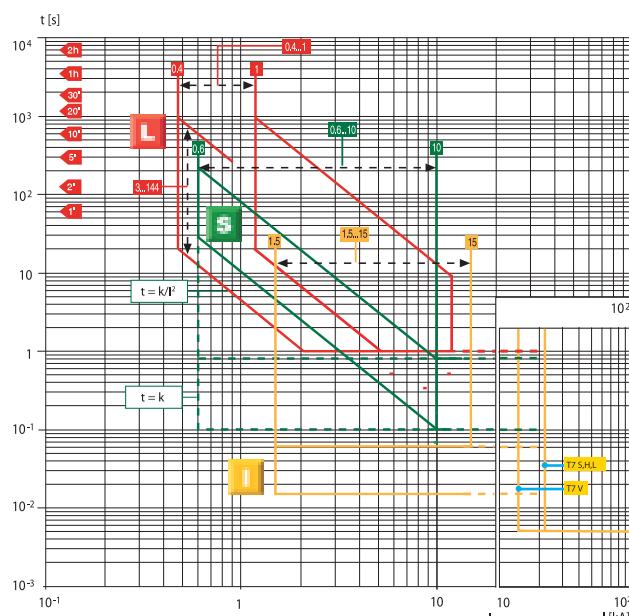

T7 800/1000/1250/1600 – PR331/P

Функция G

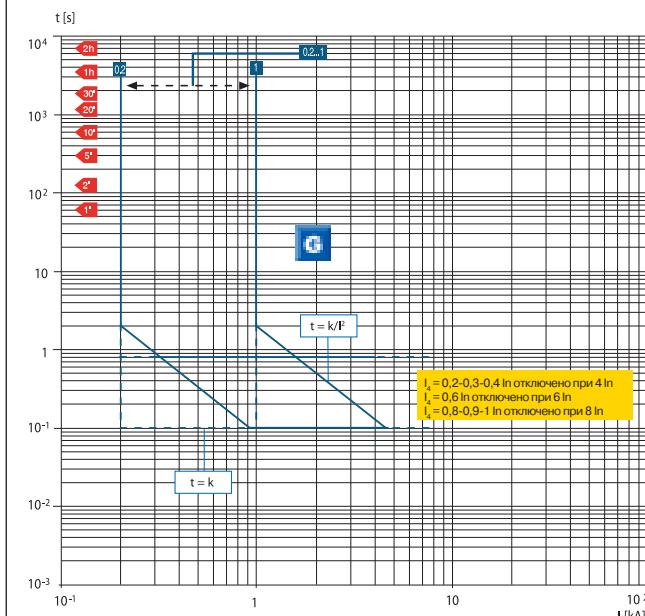


Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функции L-I


Примечание: для T7 $I_n = 1250 \text{ A}, 1600 \text{ A} \rightarrow I_{\text{з макс.}} = 12 \times I_n$

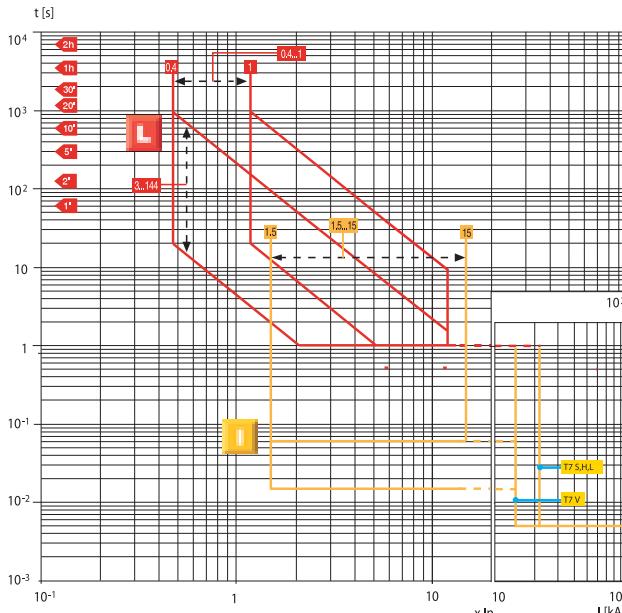

T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P


Функции L-S-I

Примечание: для T7 $I_n = 1250 \text{ A}, 1600 \text{ A} \rightarrow I_{\text{з макс.}} = 12 \times I_n$

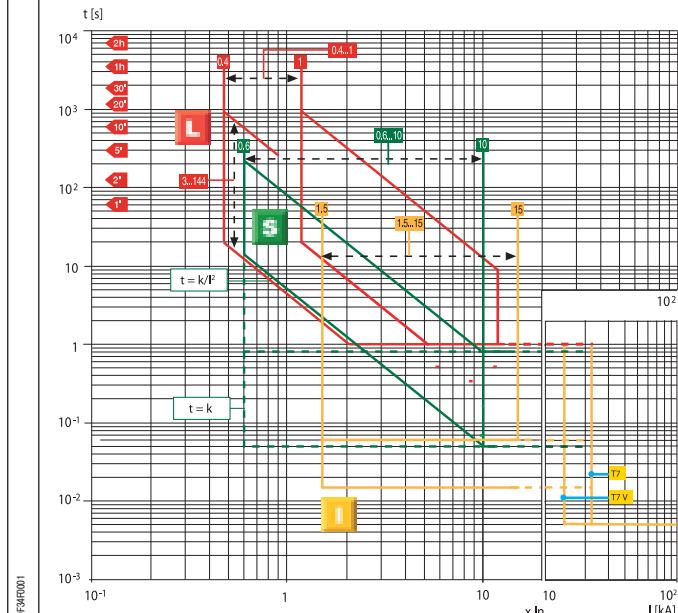


T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функция G

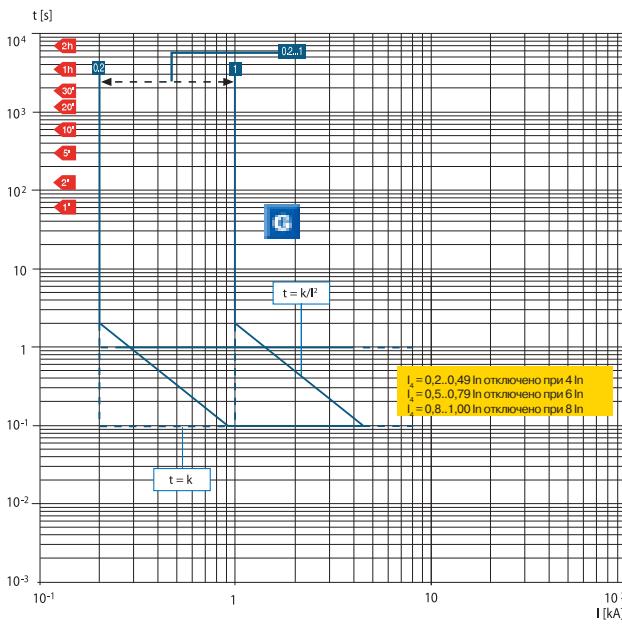


T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P

Функция Rc

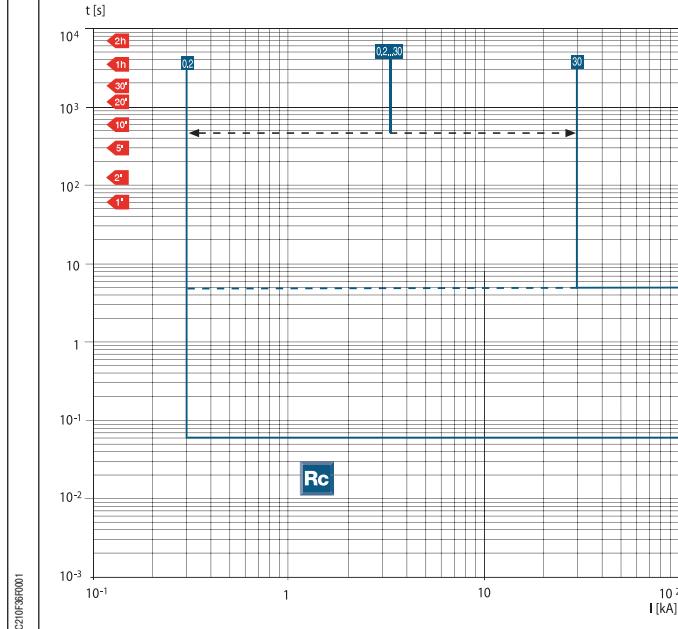


T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P


L Функция по Стандарту IEC 60255-3

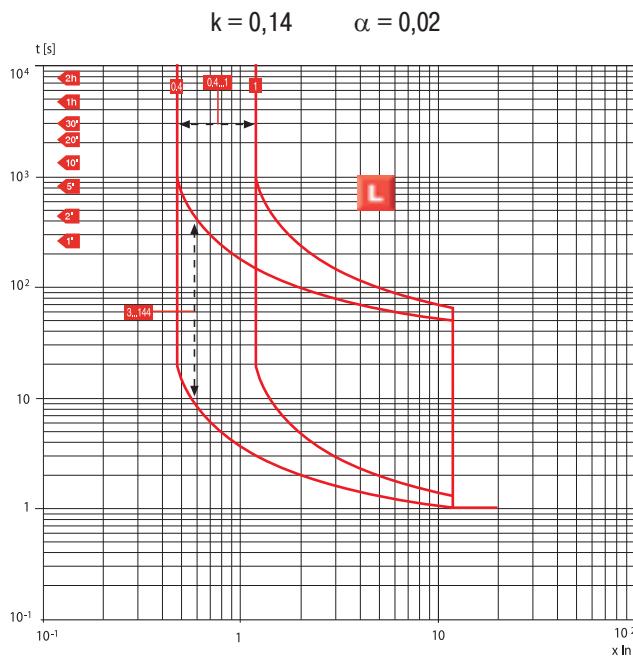**T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P**


Функция L по Стандарту IEC 60255-3

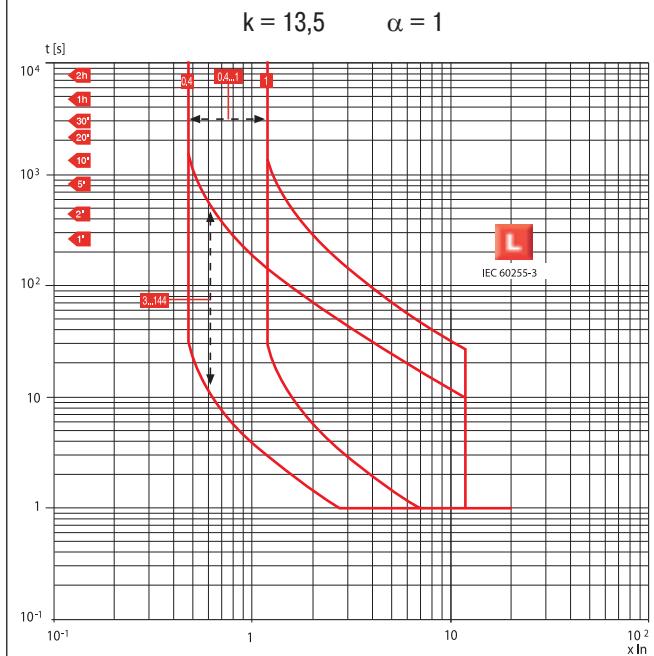**T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P**

Функция L по Стандарту IEC 60255-3

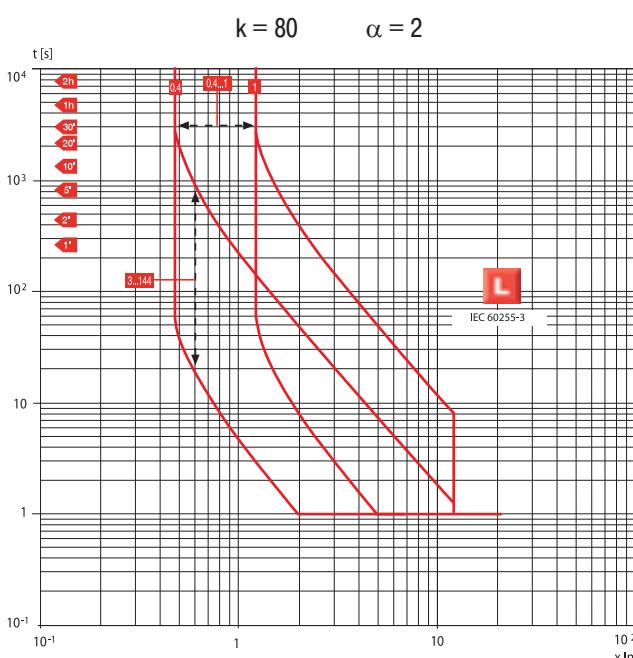**T7 800/1000/1250/1600 – PR332/P**

Функция U

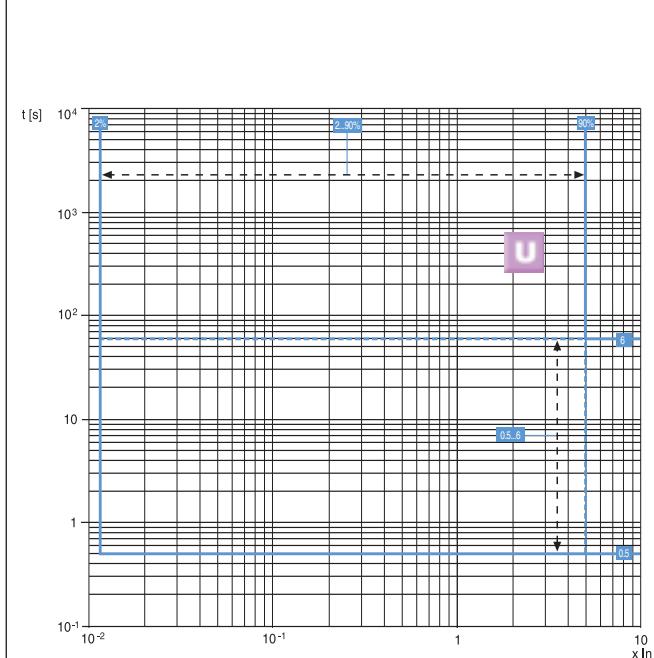


Кривые срабатывания для распределительных систем

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

T7 800/1000/1250/1600

PR332/P с PR330/V


Функция UV

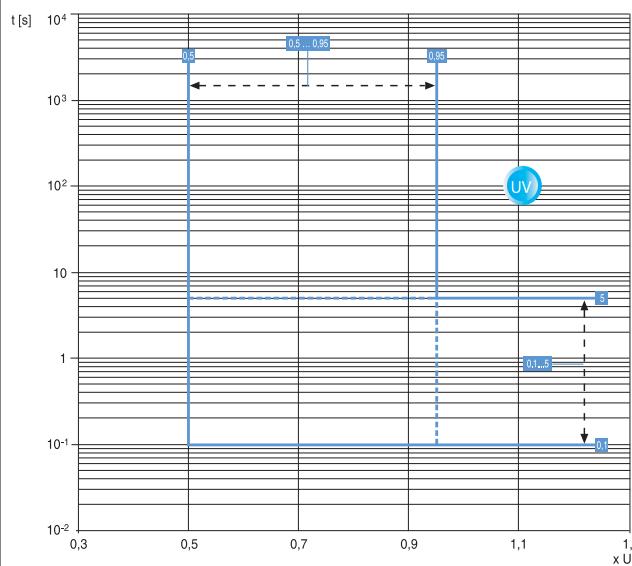

T7 800/1000/1250/1600

PR332/P с PR330/V


Функция RV

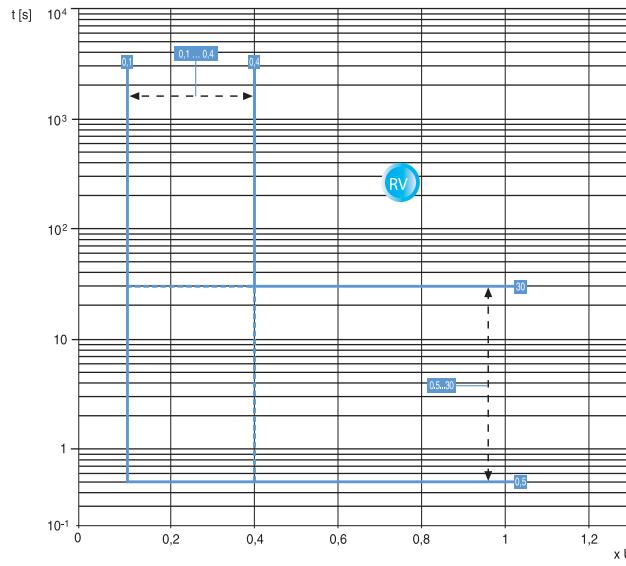

T7 800/1000/1250/1600

PR332/P с PR330/V


Функция OV

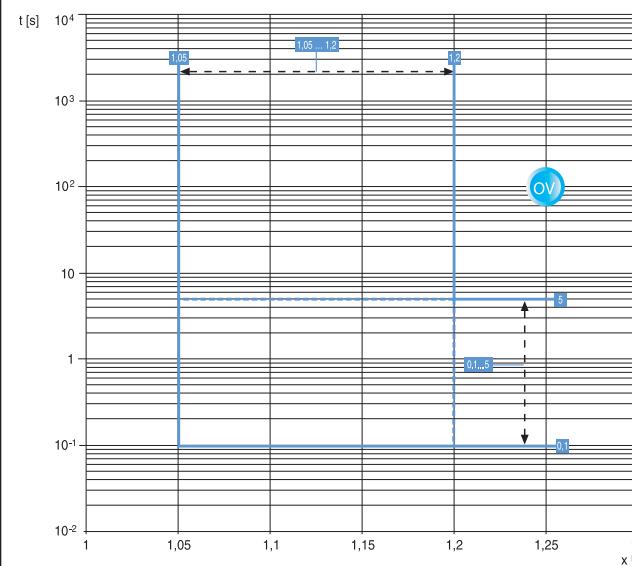

T7 800/1000/1250/1600

PR332/P с PR330/V

Функция RP

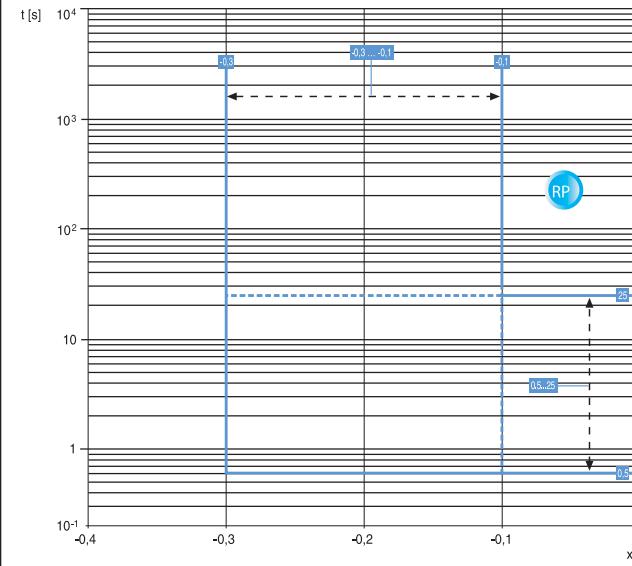

Кривые срабатывания для зонной селективности


Автоматические выключатели с электронным расцепителем PR223EF

T4L 250/320 - T5L 400/630 - T6L 630/800/1000

PR223EF - Vaux ON

Функции L-S-EF

Примечание: пунктирная кривая функции L соответствует максимальной выдержке (t_L), которую можно установить при $6 \times I_n$, в случае использования трансформаторов тока 320 А для Т4, и 630 А для Т5. Для всех других трансформаторов тока $t_L = 18$ с, кроме 320 А (T4) и 630 А (T5), для которых $t_L = 10,5$ с. Для T4 $I_n = 320$ А, T5 $I_n = 630$ А и T6 $I_n = 1000$ А $\rightarrow I_{\text{змакс.}} = 9,5 \times I_n$ и $I_{\text{змакс.}} = 9,5 \times I_n$. Для T6 $I_n = 800$ А $\rightarrow I_{\text{змакс.}} = 10,5 \times I_n$.

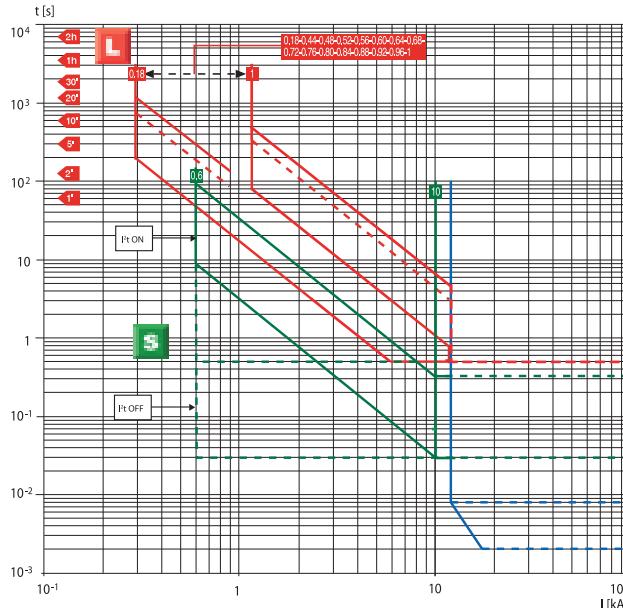


T4L 250/320 - T5L 400/630 - T6L 630/800/1000

PR223EF - Vaux OFF

Функции L-S-I


Примечание: пунктирная кривая функции L соответствует максимальной выдержке (t_L), которую можно установить при $6 \times I_n$, в случае использования трансформаторов тока 320 А для Т4, и 630 А для Т5. Для всех других трансформаторов тока $t_L = 18$ с, кроме 320 А (T4) и 630 А (T5), для которых $t_L = 10,5$ с. Для T4 $I_n = 320$ А, T5 $I_n = 630$ А и T6 $I_n = 1000$ А $\rightarrow I_{\text{змакс.}} = 9,5 \times I_n$ и $I_{\text{змакс.}} = 9,5 \times I_n$. Для T6 $I_n = 800$ А $\rightarrow I_{\text{змакс.}} = 10,5 \times I_n$.

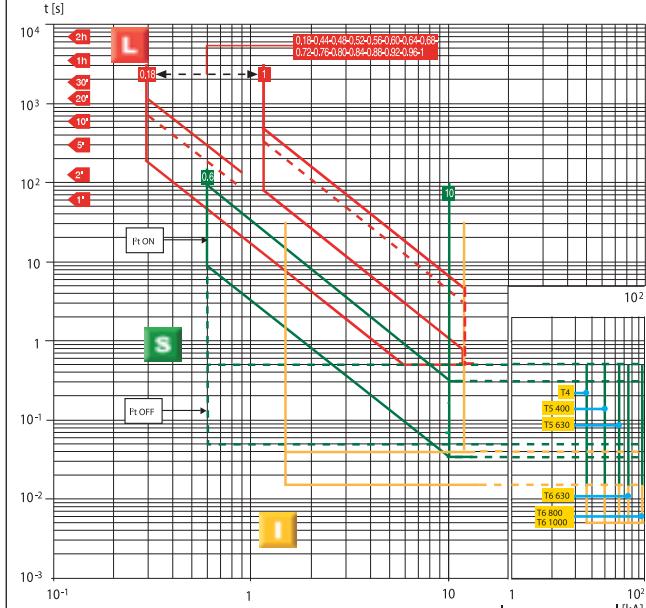

T4L 250/320 - T5L 400/630 - T6L 630/800/1000

PR223EF - Vaux ВКЛ/ОТКЛ

Функция G

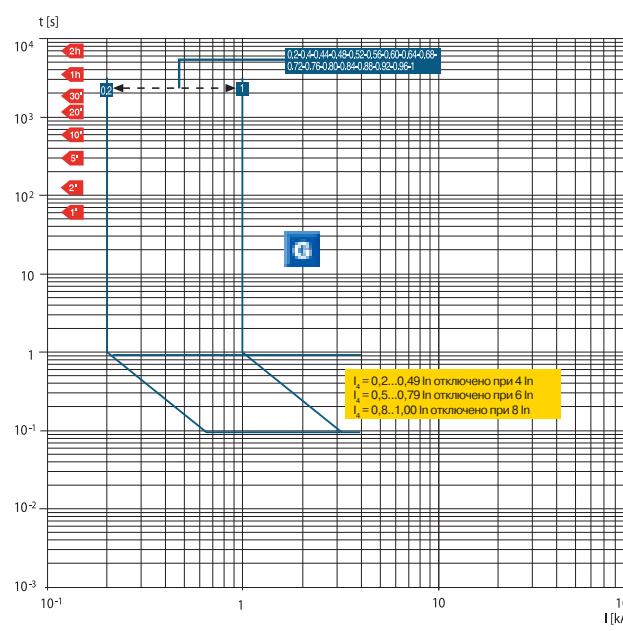


Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с только магнитными расцепителями защиты


T2 160 – MF

$$I_3 = 13 \times I_n$$

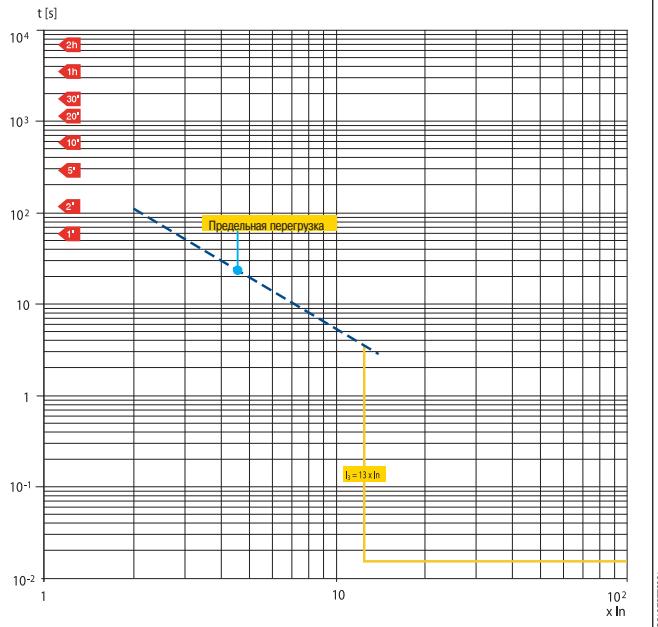


T2 160 - T3 250 – MA

$$I_3 = 6 \dots 12 \times I_n$$

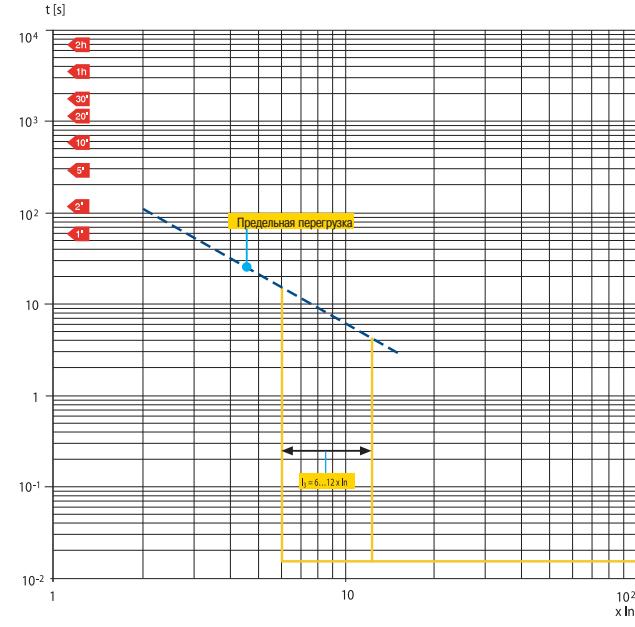

T4 250 – MA

$$I_3 = 6 \dots 14 \times I_n$$

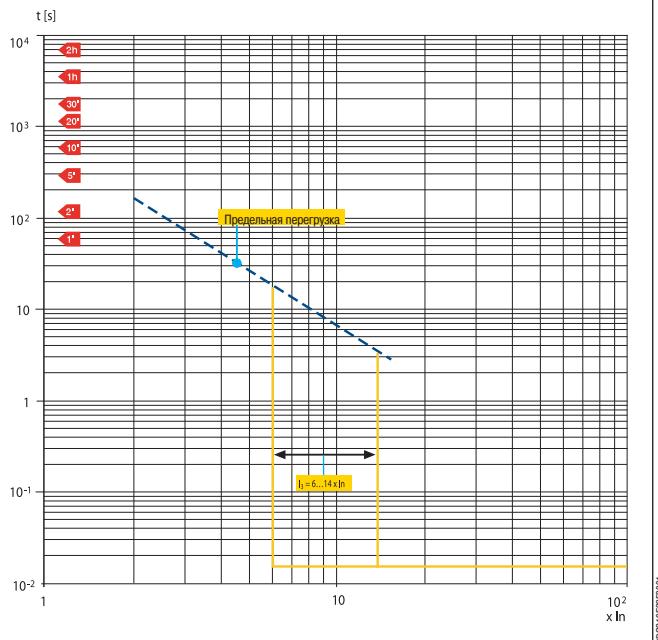


Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты PR221DS-I, PR231/P и PR221MP

T2 160 – PR221DS-I


Функция I

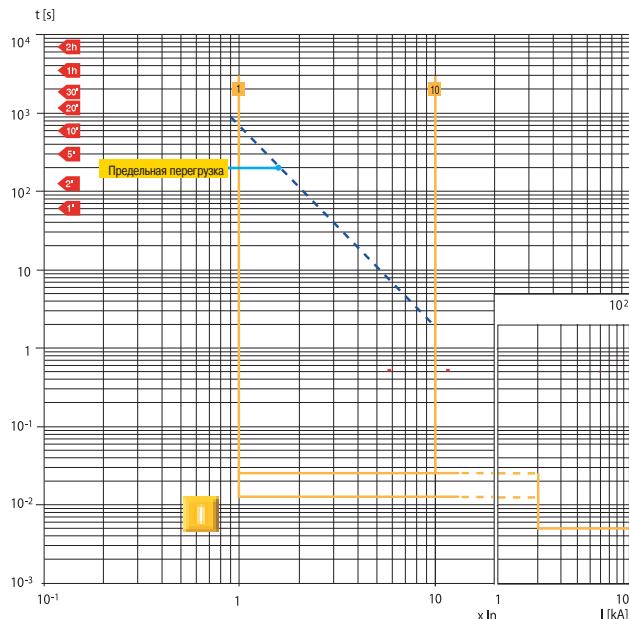

T4 250/320 - T5 400/630 - T6 630/800/1000


PR221DS-I

Функция I

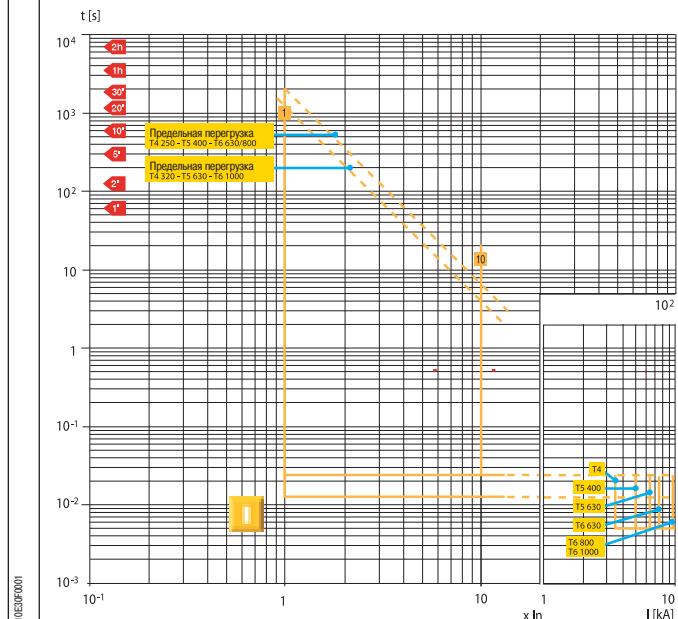


T7 800/1000/1250 – PR231/P-I

Функция I

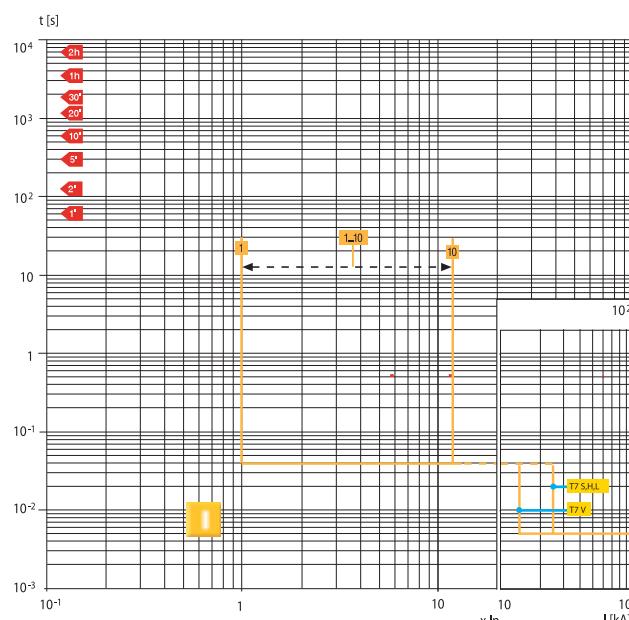

T2 100 – PR221MP

Функции L-I

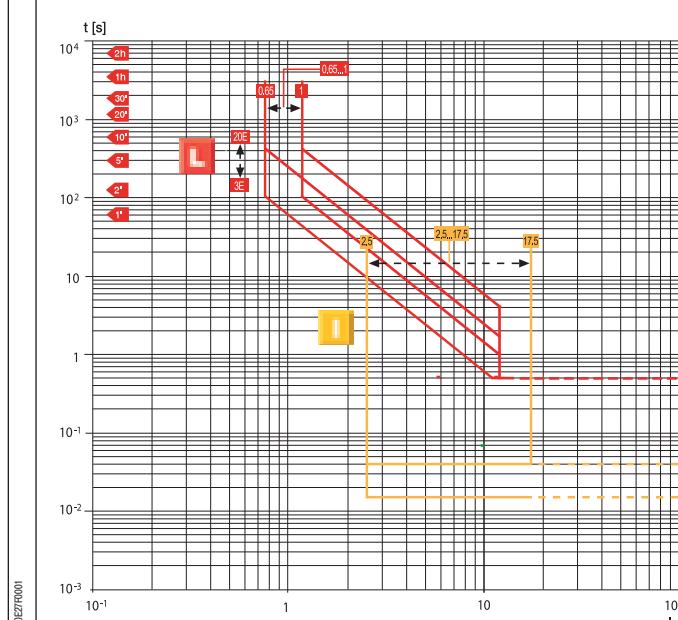

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Использование кривых срабатывания автоматических выключателей с электронным расцепителем защиты PR222MP

Для правильной установки параметров электронного расцепителя защиты PR222MP может потребоваться сравнение общей кривой срабатывания автоматического выключателя с кривой запуска электродвигателя.

Для этого, используя кривые функций защиты, показанные на следующих страницах, можно просто и быстро построить общую кривую срабатывания автоматического выключателя с расцепителем защиты SACE PR222MP.

Примечание: для функции L, как и для всех остальных функций, обеспечьте совпадение значений времени на осях координат при размещении кальки на кривой.

Функция L (не может быть отключена)

Защита от перегрузки

Для защиты электродвигателя от перегрузок сначала необходимо настроить функцию L на ток I_1 , не менее номинального тока электродвигателя (I_e): $I_1 \geq I_e$.

Например, если $I_e = 135$ А, то можно выбрать автоматический выключатель T4 250 с $I_n = 160$ А и выполнить следующие регулировки: $I_1 = 0,85 \times I_n = 136$ А.

Следующий шаг – выбор класса расцепления в соответствии со временем запуска электродвигателя. Для электродвигателя с длительностью перегрузки при запуске 6 секунд можно выбрать класс 10 со временем срабатывания 8 с при $7,2 \times I_1$.

Чтобы правильно перенести кривую на кальку с учетом соотношения I/I_n , разместите кальку на графике функции L, чтобы $I/I_n = 0,85$ (на кальке) соответствовало $I/I_1 = 1$ (на графике), и постройте кривую относительно класса 10.

Функция R (может быть отключена)

Защита при заклинивании ротора

Защита при заклинивании ротора может быть установлена как по току срабатывания $I_s = 3 \dots 10 \times I_1$ (в данном случае $I_s = 3 \dots 10 \times 0,85 \times 160$), так и по времени срабатывания t_s .

Чтобы правильно нанести кривую на кальку, разместите кальку на графике функции защиты R, чтобы $I/I_n = I_s/I_n$ (на кальке) соответствовало $I/I_1 = 1$ (на графике). В данном случае, $I/I_n = I_s/I_n = 0,85$ - нанесите нужную кривую.

4

Функция I (не может быть отключена)

Защита от короткого замыкания

Функция защиты от короткого замыкания распознает, находится ли электродвигатель в стадии запуска, избегая таким образом нежелательных отключений. Порог срабатывания может быть установлен в диапазоне от $6 \times I_n$ до $13 \times I_n$.

Чтобы правильно перенести кривую на кальку, при копировании просто разместите кальку на графике функции I, чтобы $I/I_n = 1$ (на кальке) соответствовало $I/I_1 = 1$ (на графике), и скопируйте кривую.


Функция U (может быть отключена)

Защита от обрыва и/или перекоса фаз

Если защита от обрыва или перекоса фаз включена, то она срабатывает при значении тока для одной или двух фаз ниже $0,4 \times I_1$ (в данном случае, $0,4 \times 0,85 \times I_n = 0,4 \times 0,85 \times 160$ А = 54,4 А).

Чтобы правильно нанести кривую на кальку, разместите кальку на графике функции защиты U, чтобы $I/I_n = I_s/I_n$ (на кальке) соответствовало $I/I_1 = 1$ (на графике). В данном случае, $I/I_n = I_s/I_n = 0,85$ - нанесите нужную кривую.

Кривые рабочих характеристик асинхронного двигателя

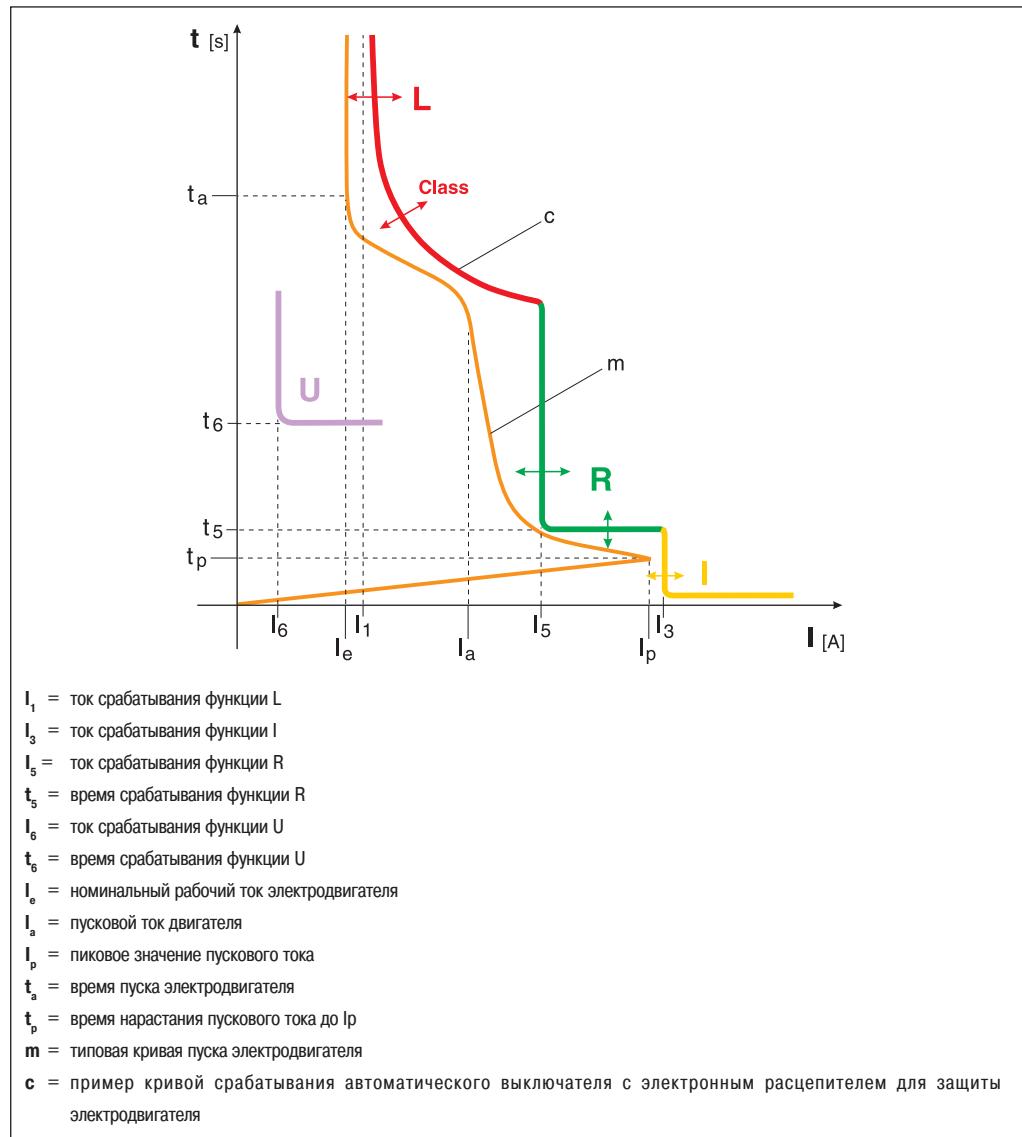


Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели с электронным расцепителем защиты PR222MP


T4 250 - T5 400 - T6 800 – PR222MP

Функция L (горячее и холодное срабатывание)

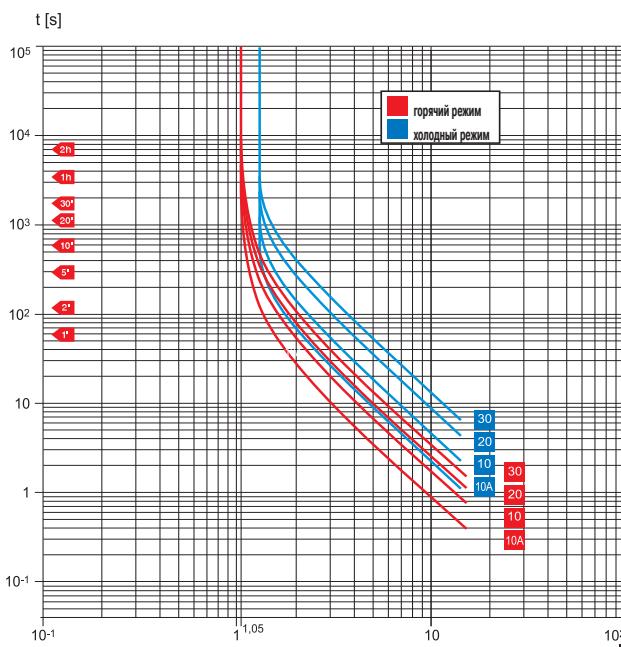


T4 250 - T5 400 - T6 800 – PR222MP

Функция L (горячее срабатывание с 1 или 2 фазами)

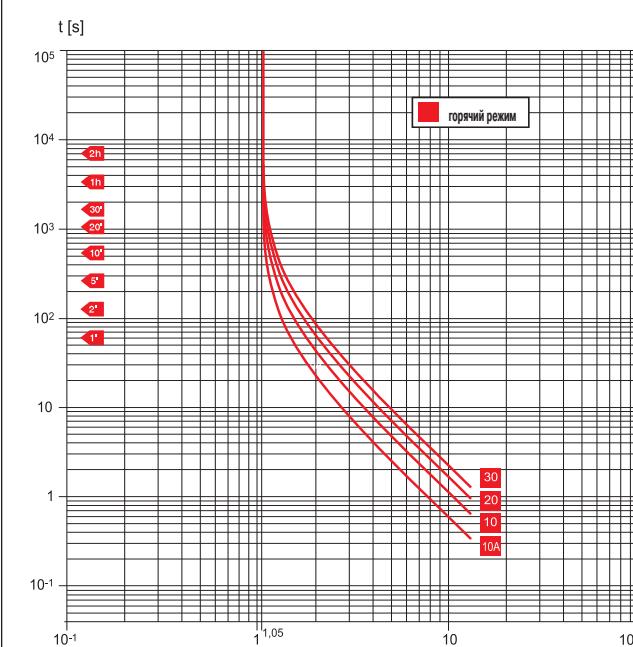


T4 250 - T5 400 - T6 800 – PR222MP

Функции R-U

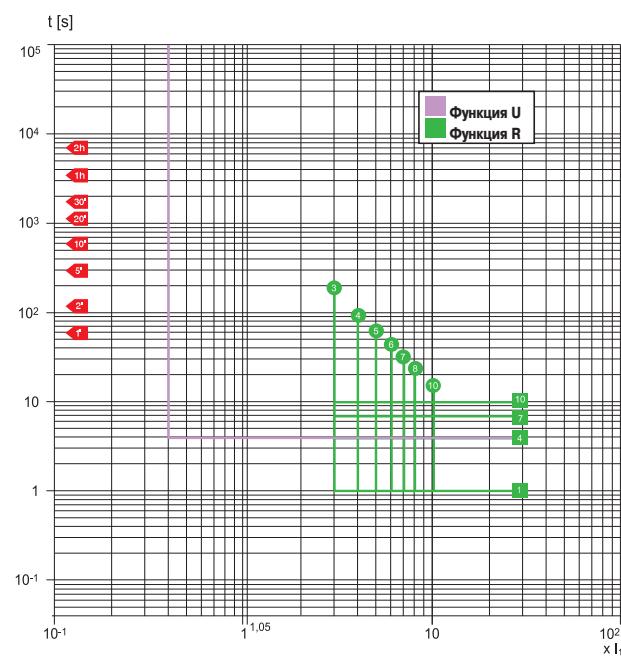

T4 250 - T5 400 - T6 800 – PR222MP


Функция I

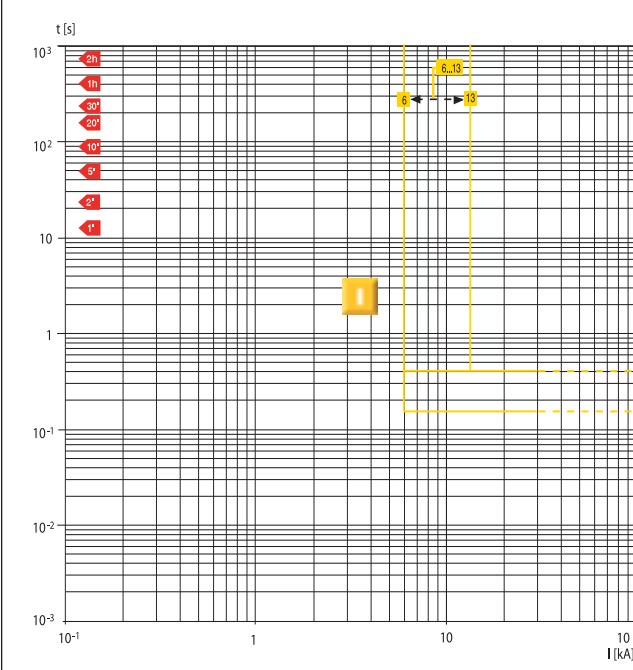

Кривые удельной рассеиваемой энергии


T1 160

230 В

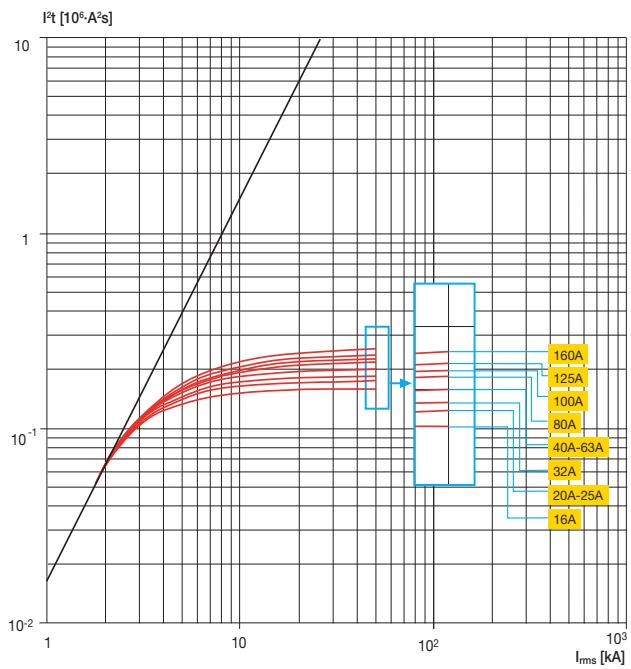


T2 160

230 В

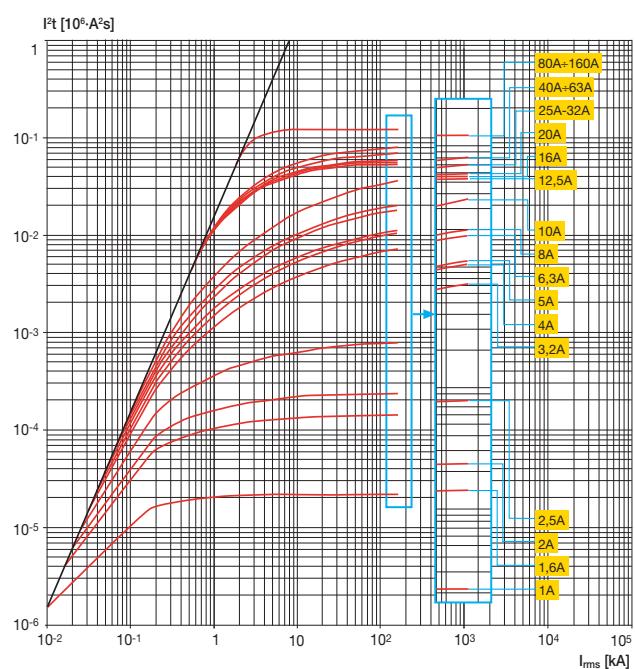


T3 250

230 В

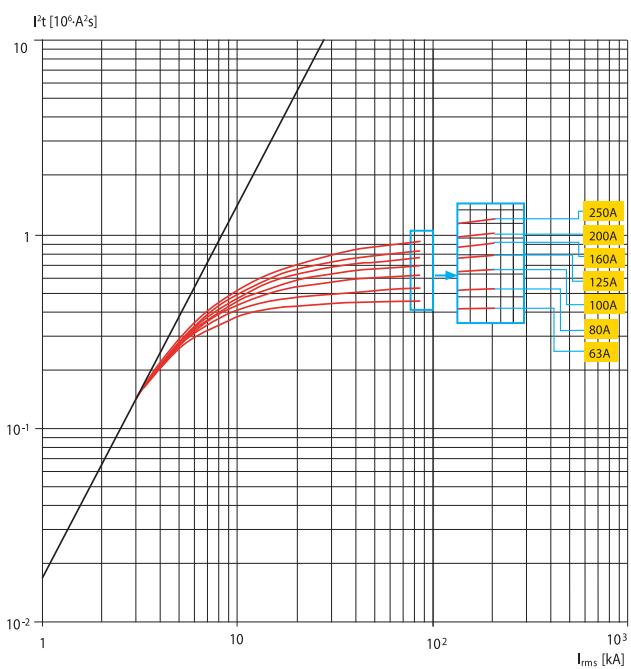

T4 250/320


230 В

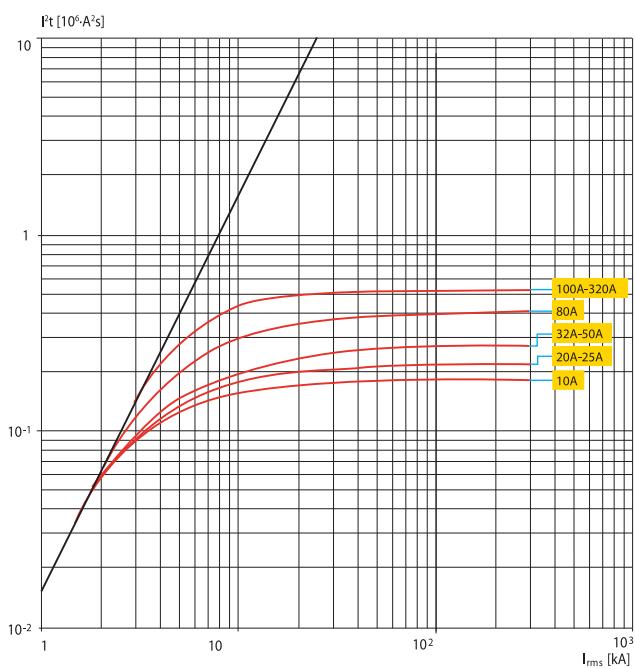

Кривые удельной рассеиваемой энергии


T5 400/630

230 В

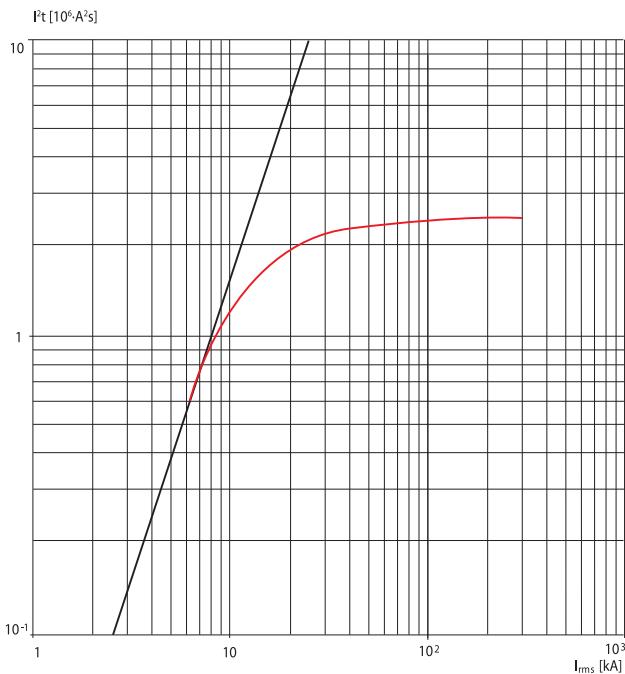


T6 630/800/1000

230 В

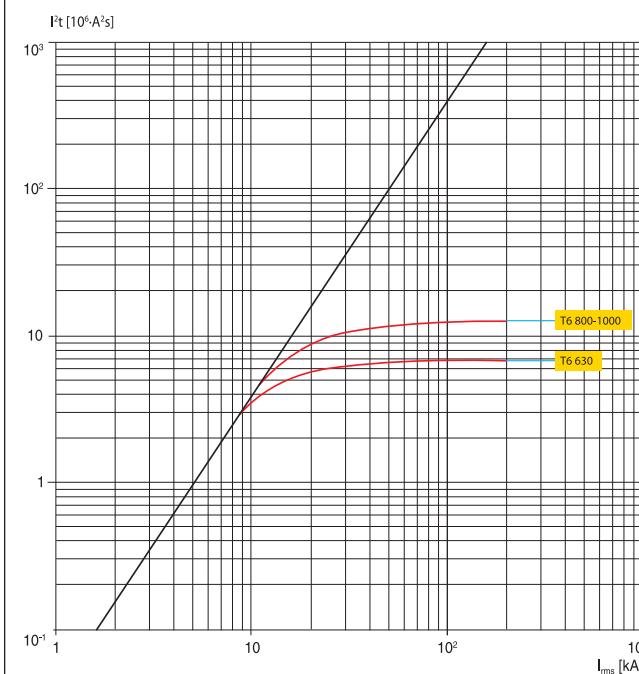


T7 800/1000/1250/1600

230 В

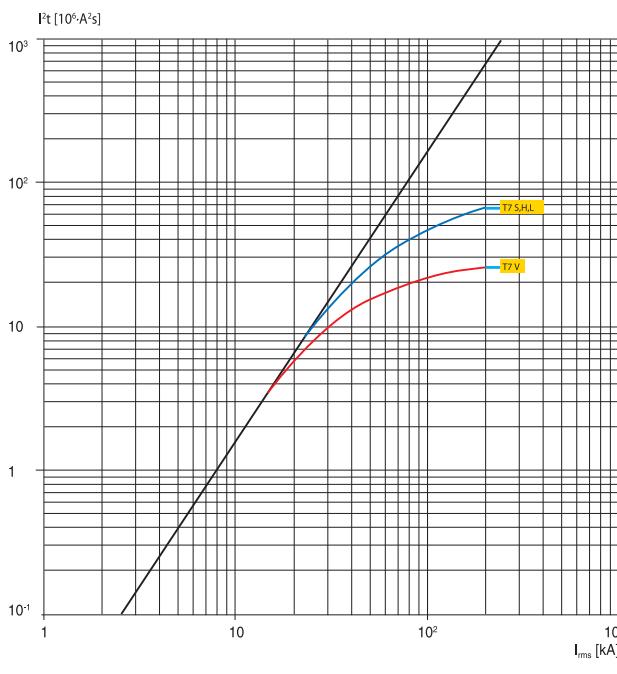


T1 160


400-440 B

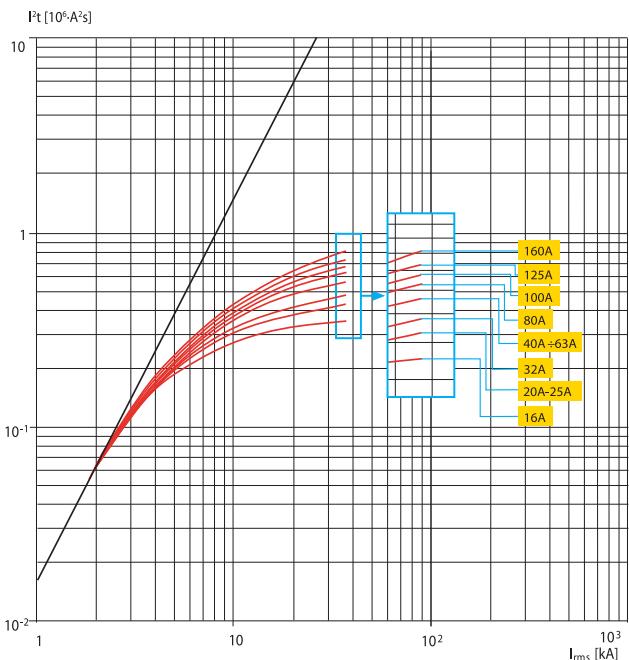**T2 160**


400-440 B

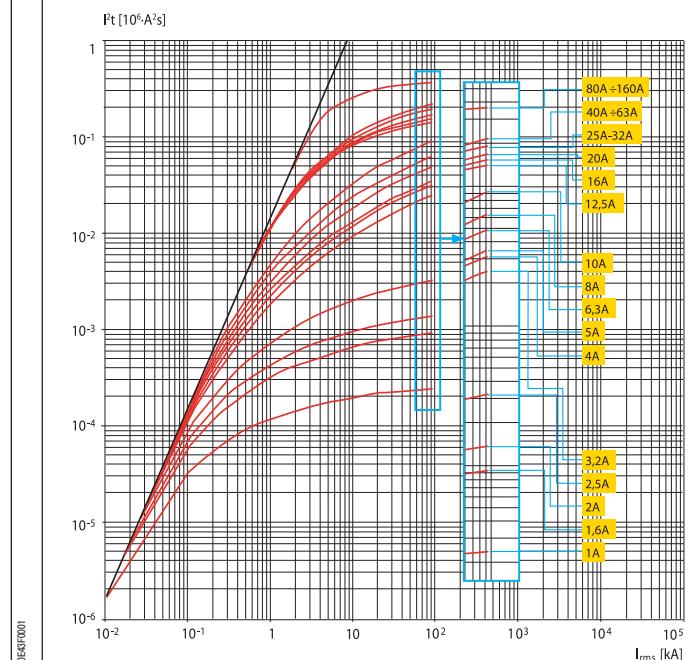**T3 250**

400-440 B

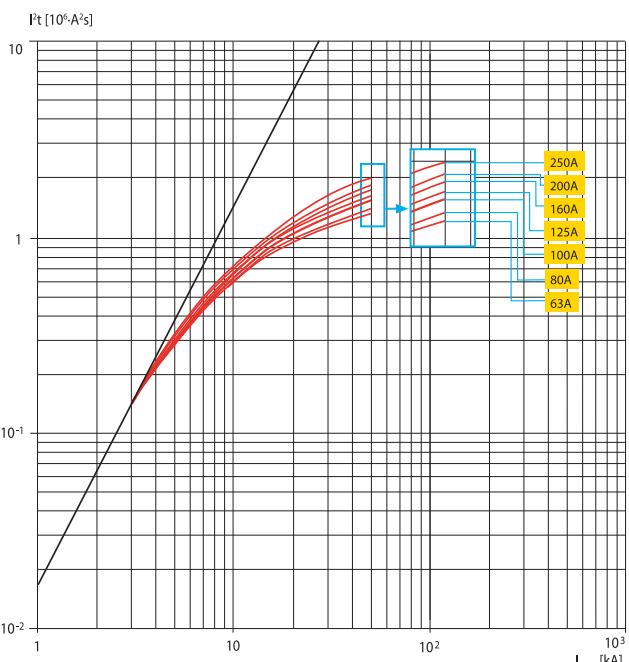**T4 250/320**


400-440 B

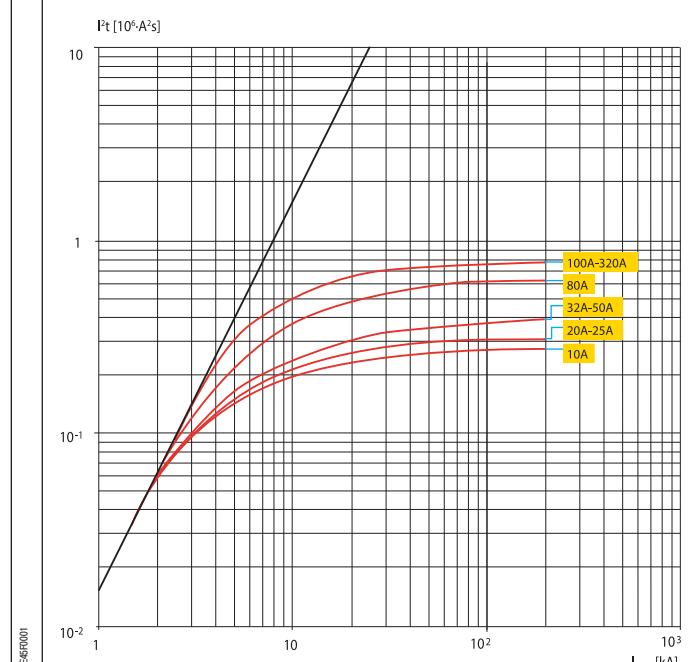

Кривые удельной рассеиваемой энергии


T5 400/630

400-440 В

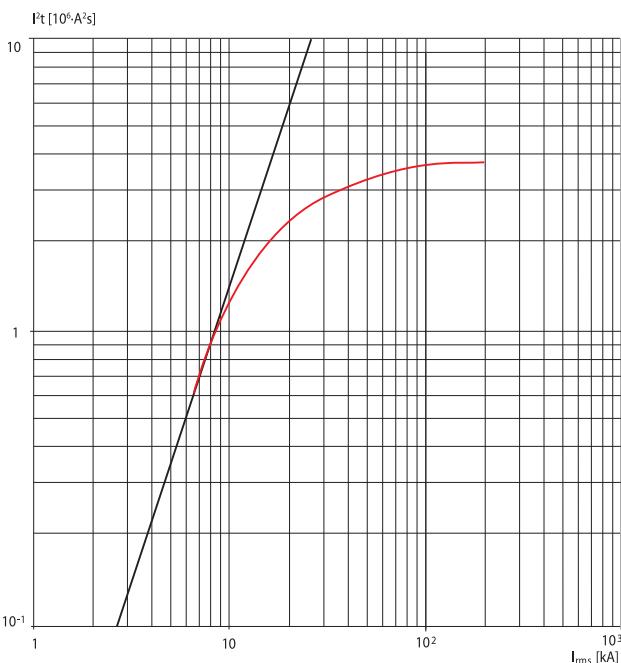

T6 630/800/1000

400-440 В

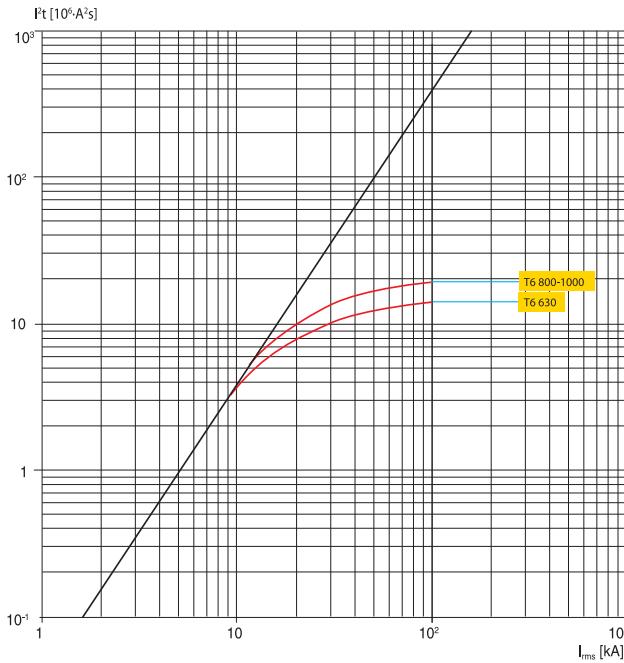


ISOC21056/001

ISOC21056/001

T7 800/1000/1250/1600

400-440 В

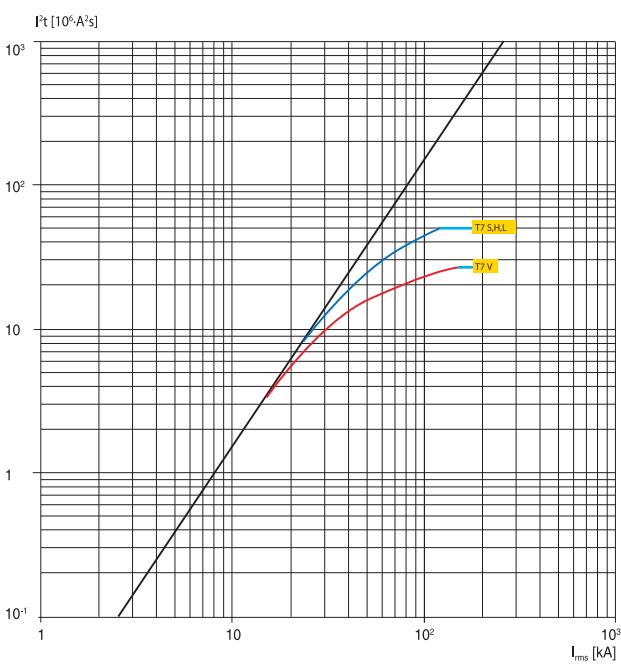


ISOC21054/11001


Tmax

T1 160


500 B

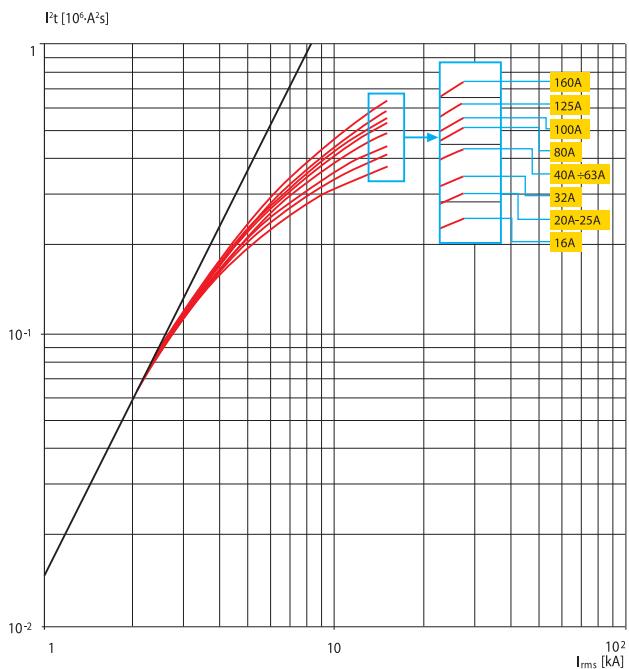**T2 160**


500 B

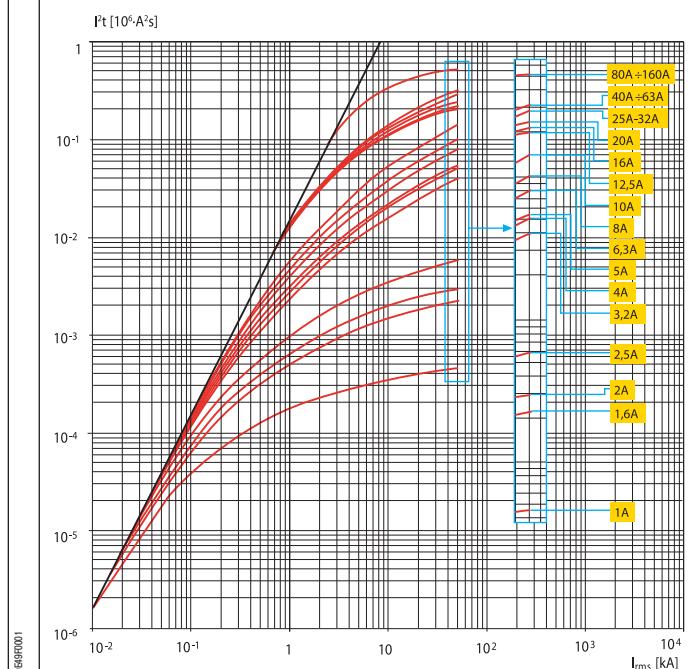**T3 250**

500 B

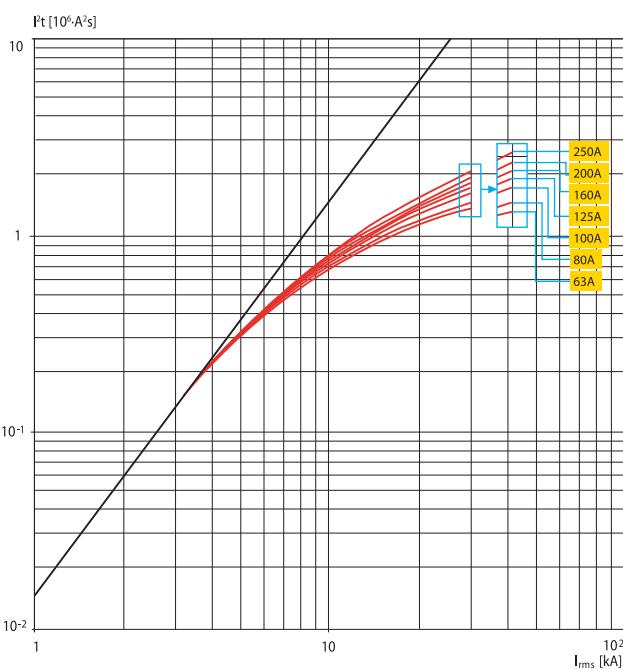**T4 250/320**


500 B

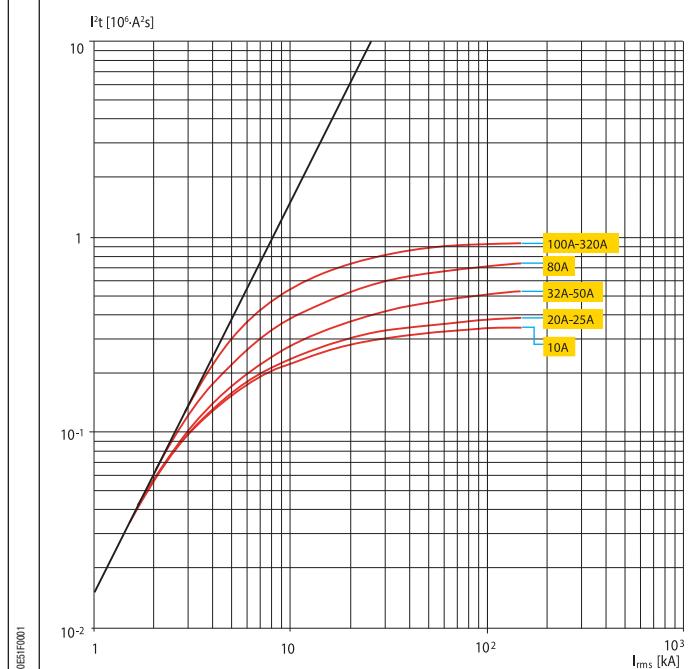

Кривые удельной рассеиваемой энергии

T5 400/630

500 В

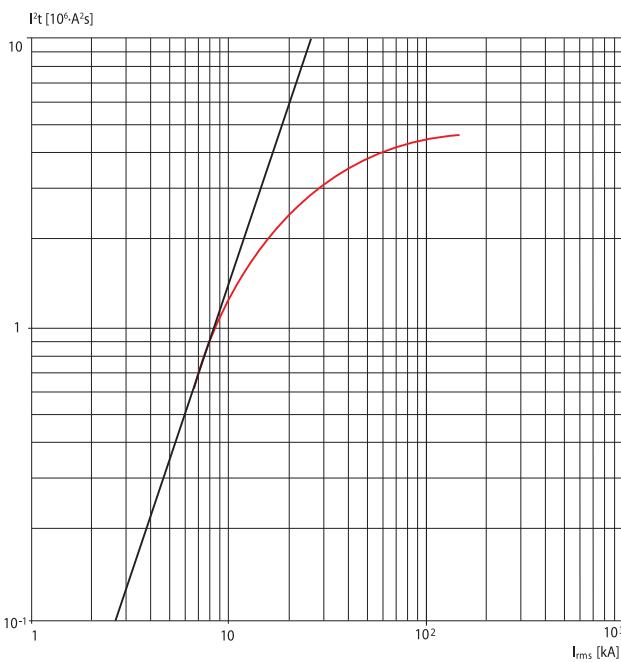


T6 630/800/1000

500 В




T7 800/1000/1250/1600

500 В

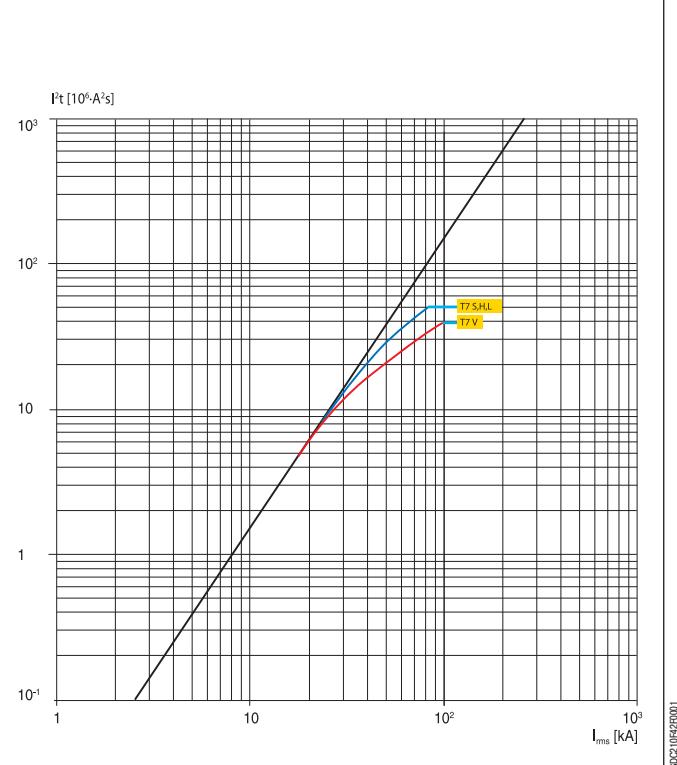


T1 160


690 B

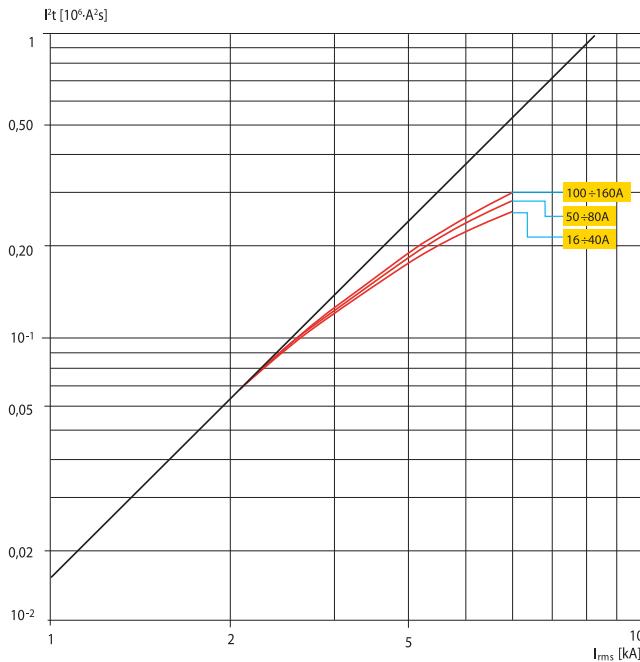**T2 160**


690 B

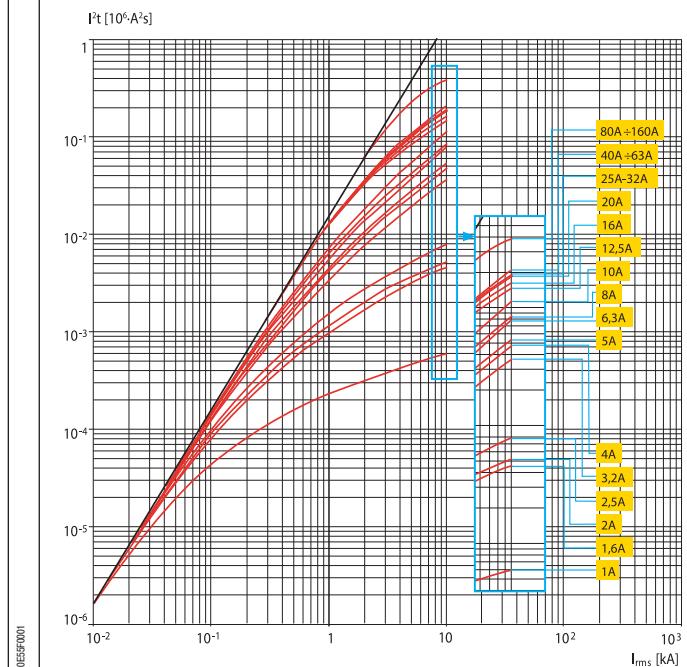**T3 250**

690 B

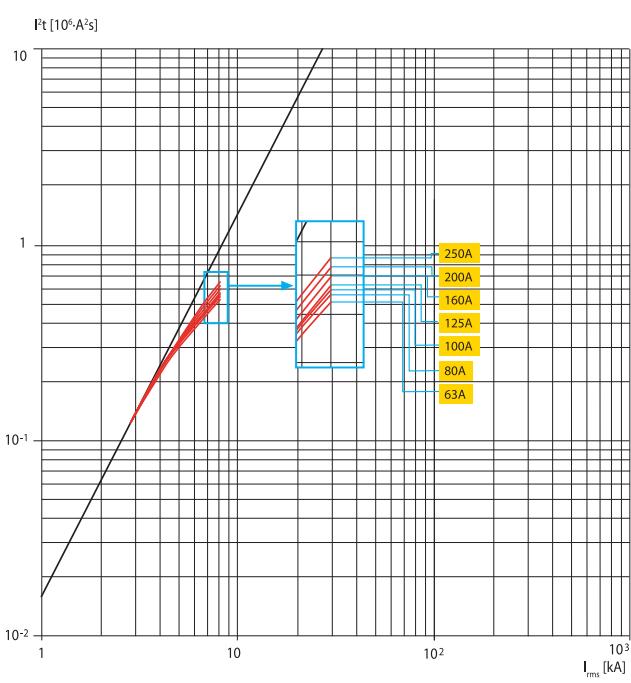**T4 250/320**


690 B

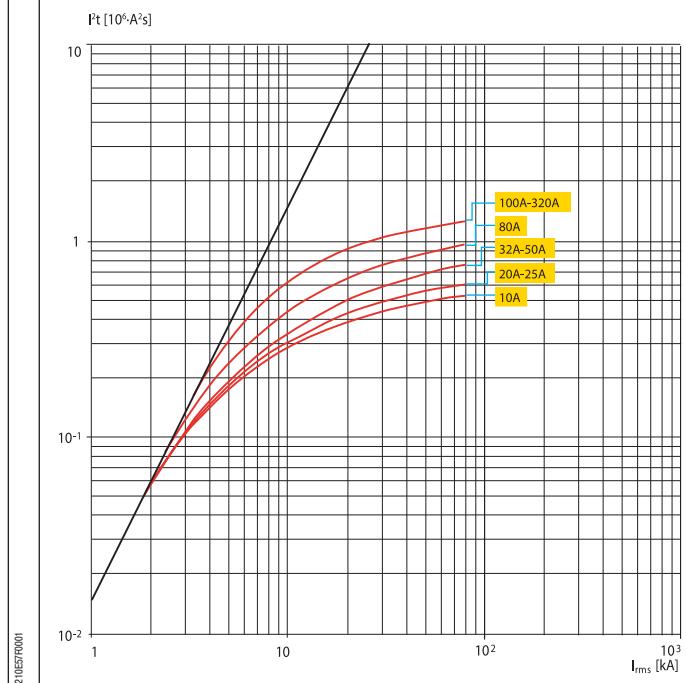

Кривые удельной рассеиваемой энергии


T5 400/630

690 В

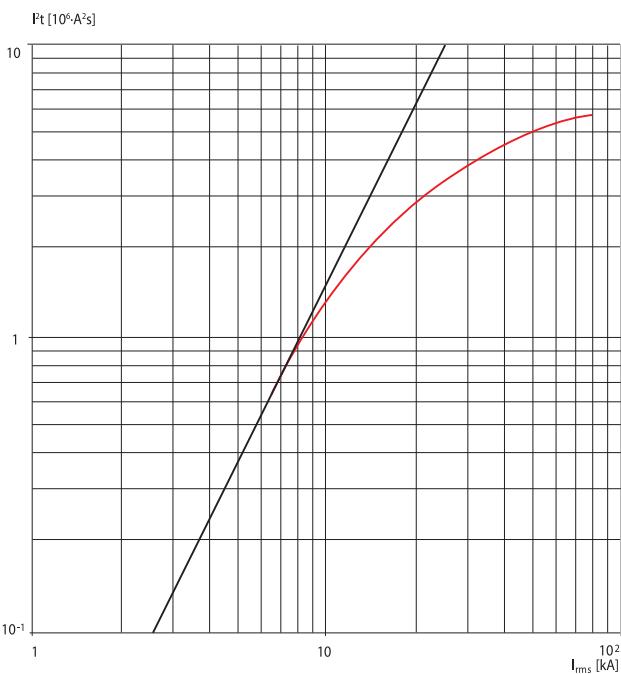

T6 630/800/1000


690 В

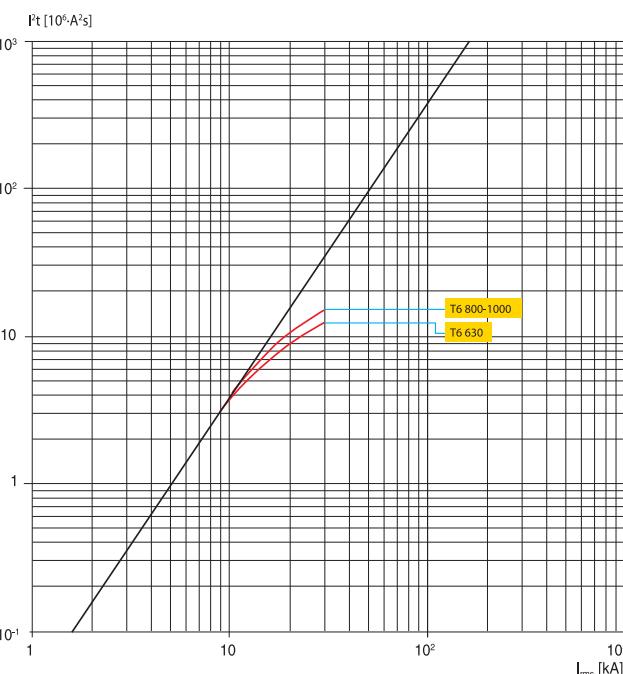

ISCC2/05950001

T7 800/1000/1250/1600


690 В

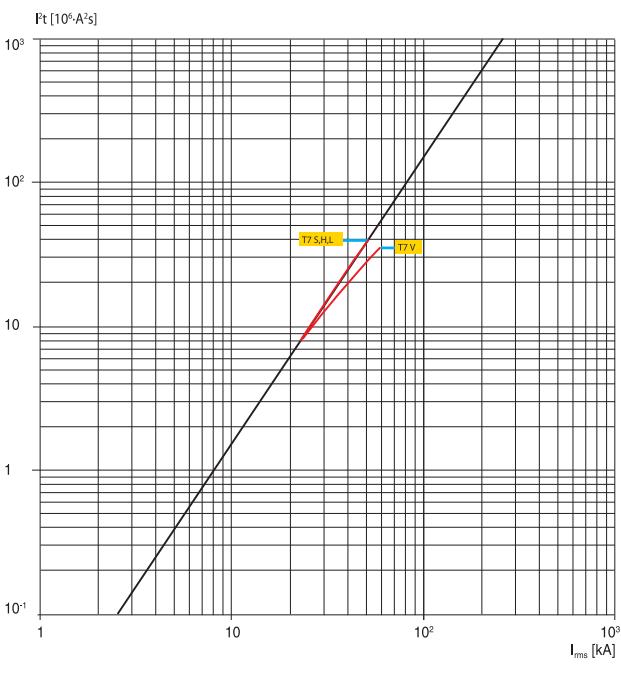

ISCC2/0594350001


T4 250

1000 B

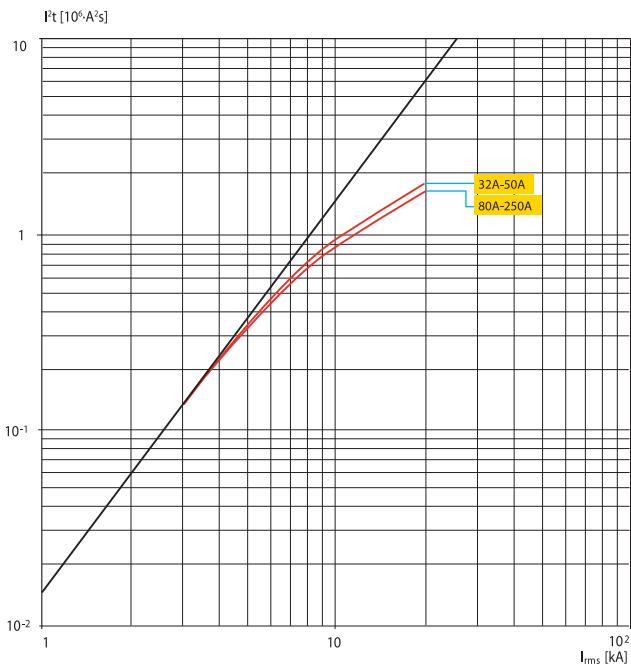


T5 400/630

1000 B

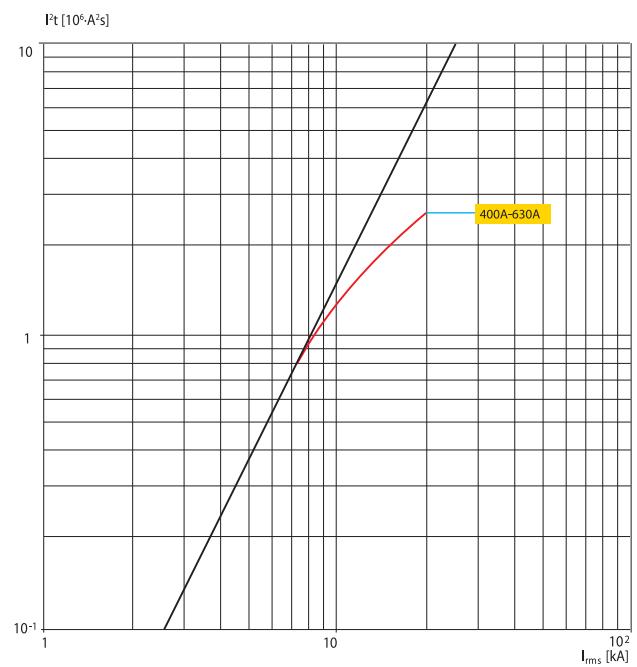

T6


1000 B

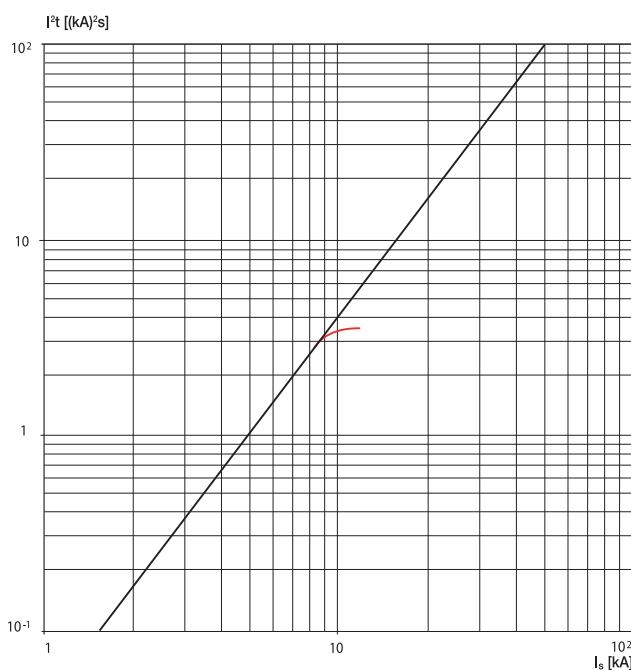

Кривые удельной рассеиваемой энергии


T4 250

1150 В

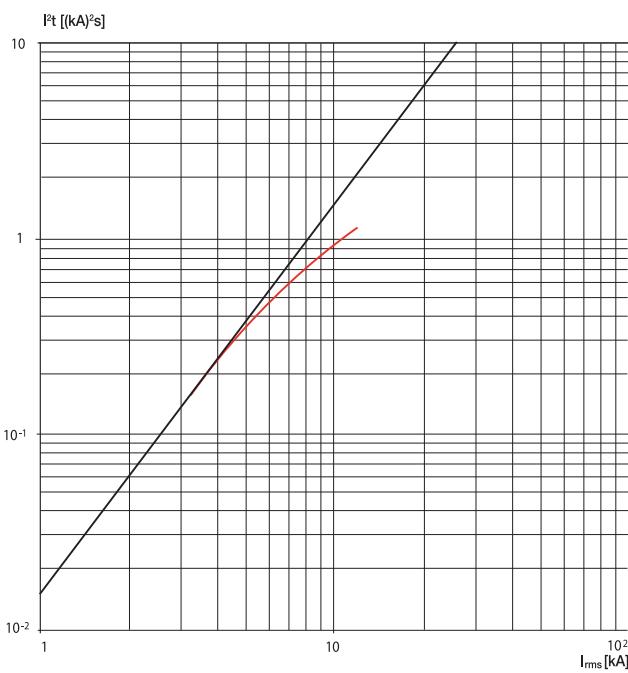

T5 400/630

1150 В

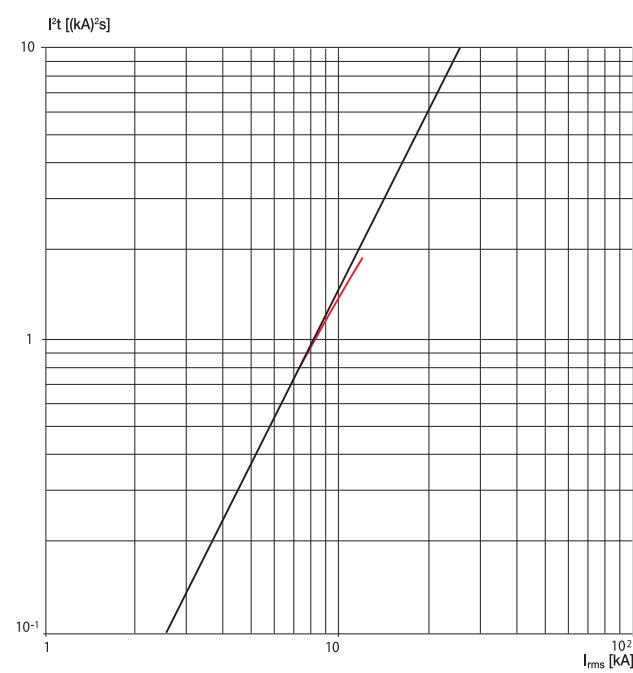


ISO22106/IEC60000-1

Кривые ограничения тока


T1 160

230 В

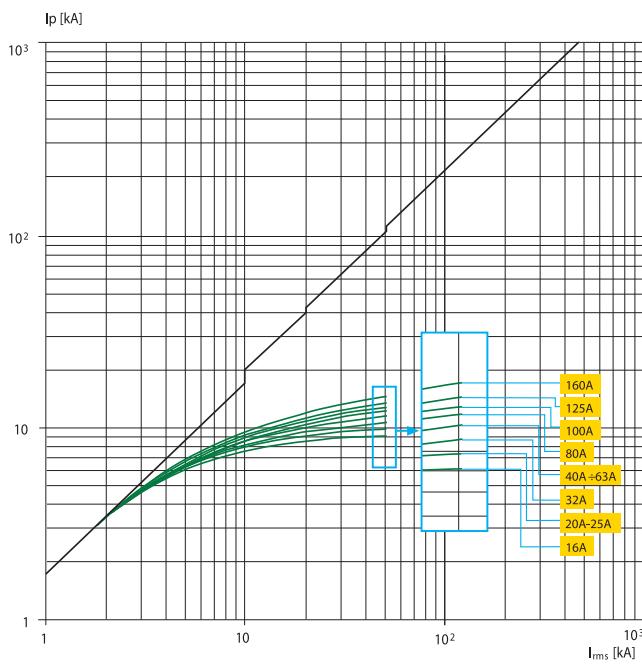


T2 160

230 В

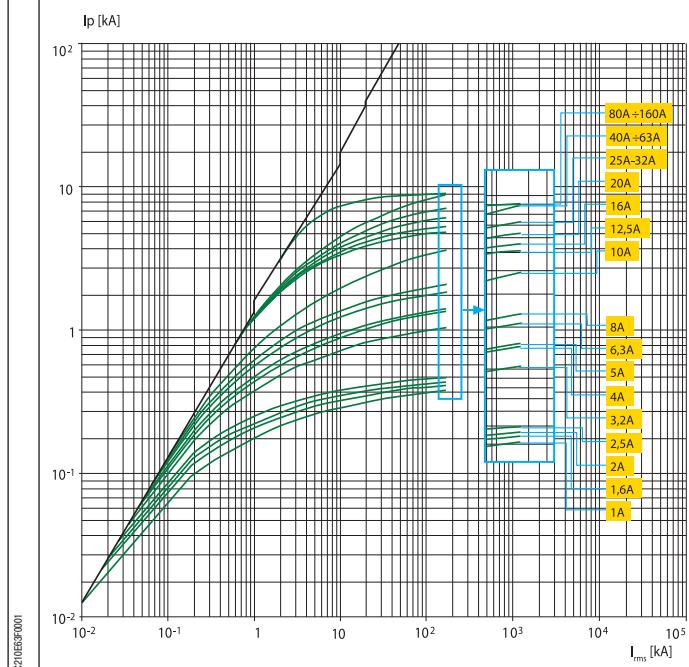


T3 250

230 В

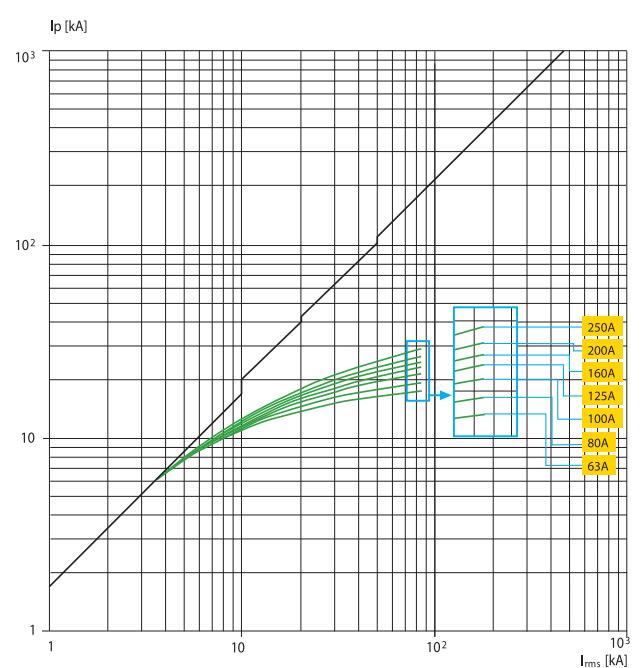

T4 250/320


230 В

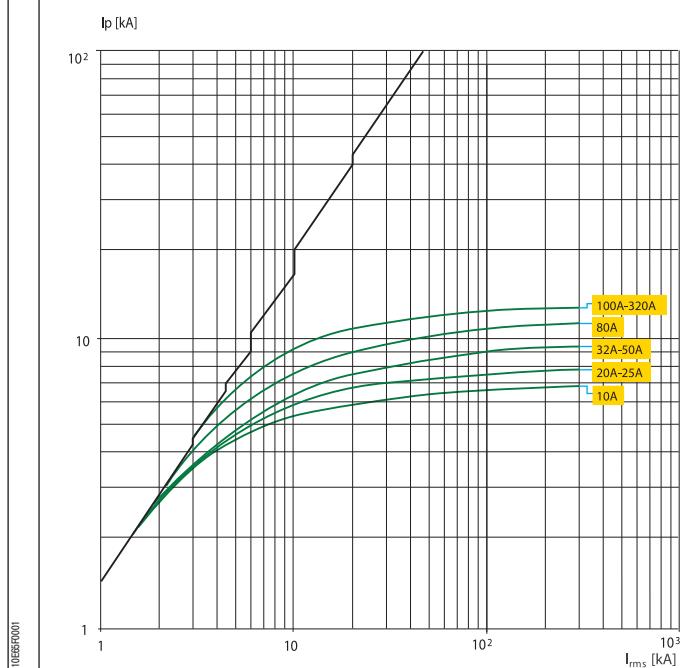

Кривые ограничения тока


T5 400/630

230 В

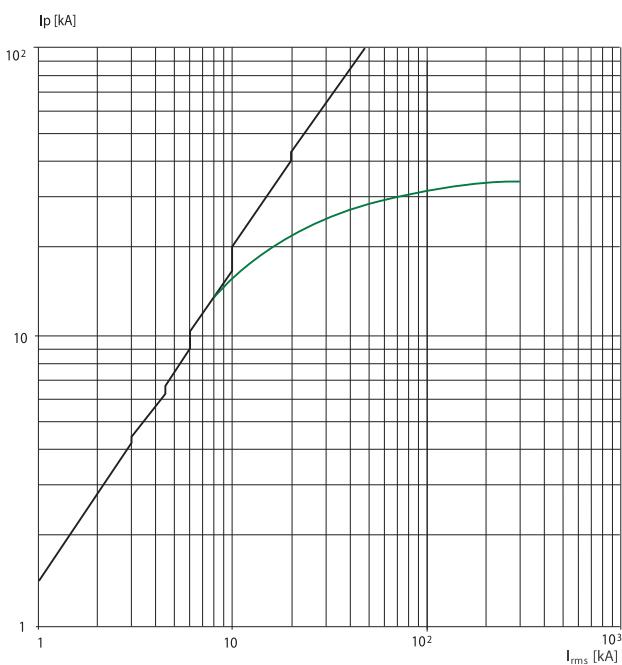


T6 630/800/1000

230 В

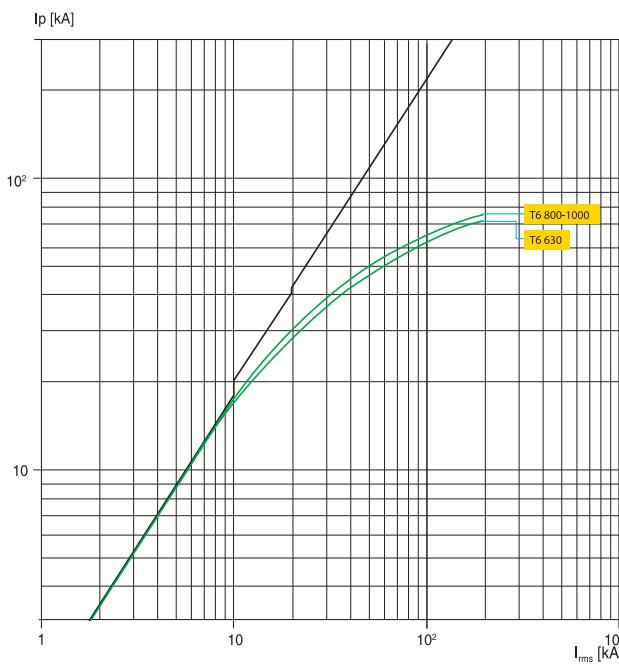


T7 800/1000/1250/1600

230 В

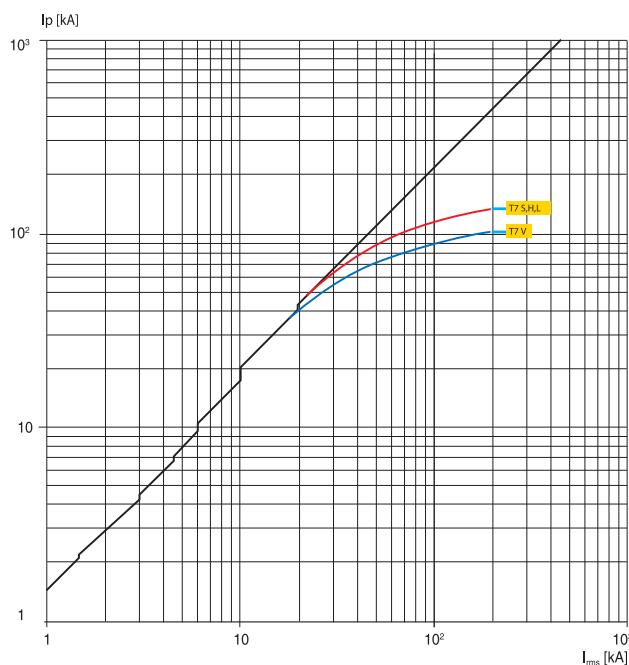


T1 160


400-440 B

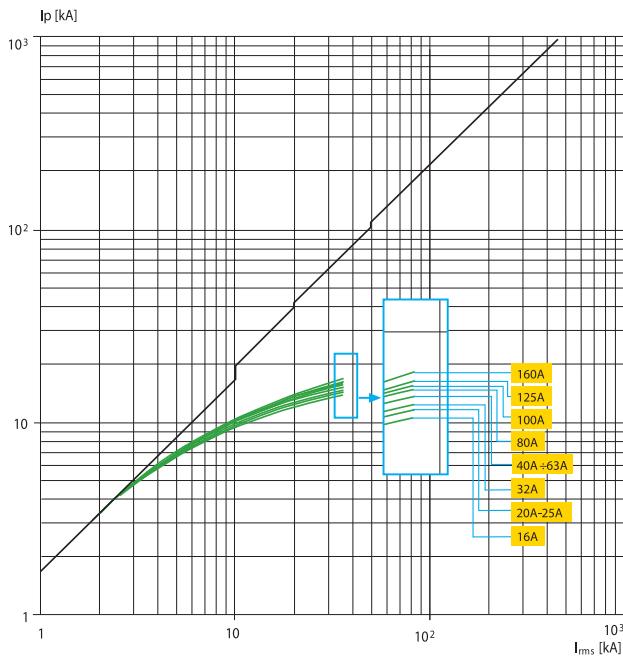**T2 160**


400-440 B

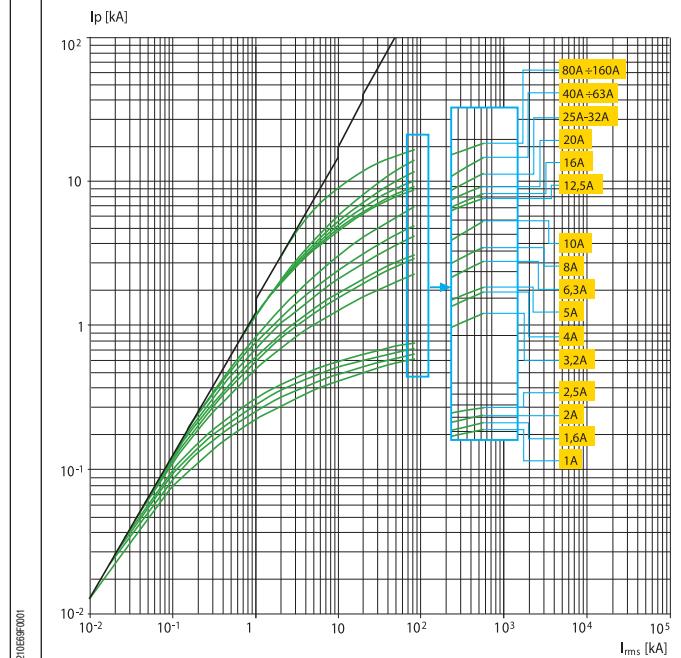**T3 250**

400-440 B

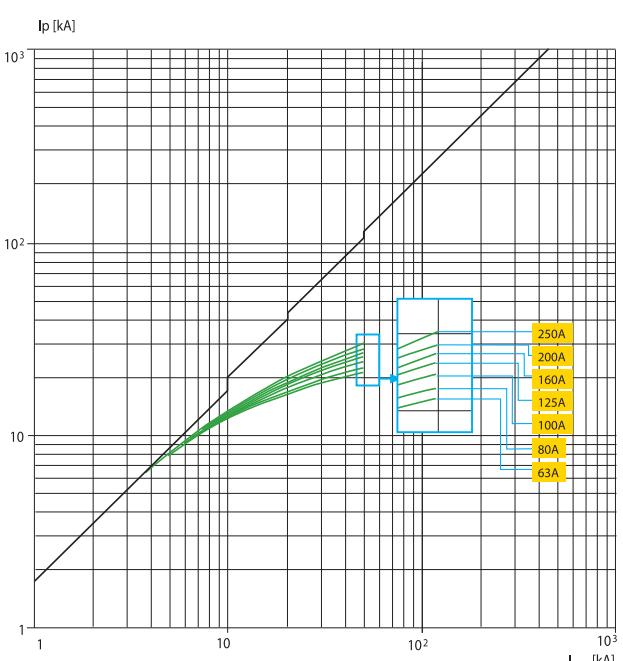**T4 250/320**


400-440 B

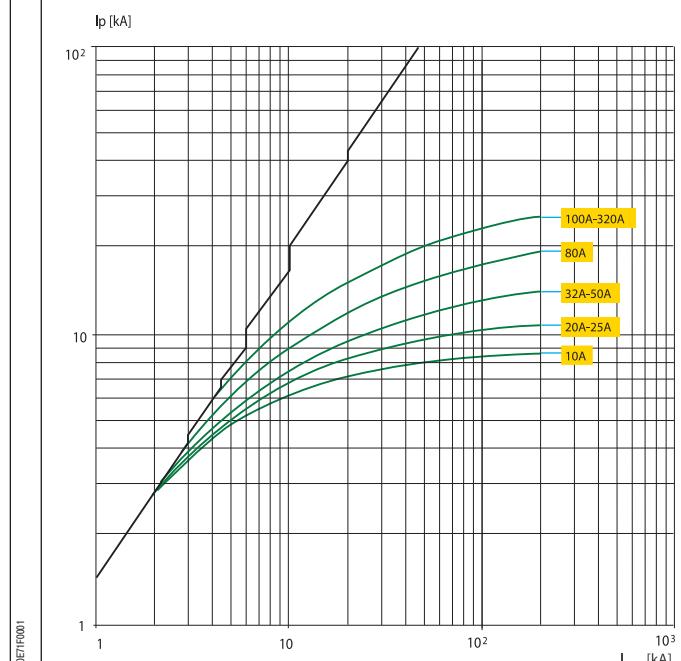

Кривые ограничения тока


T5 400/630

400-440 В

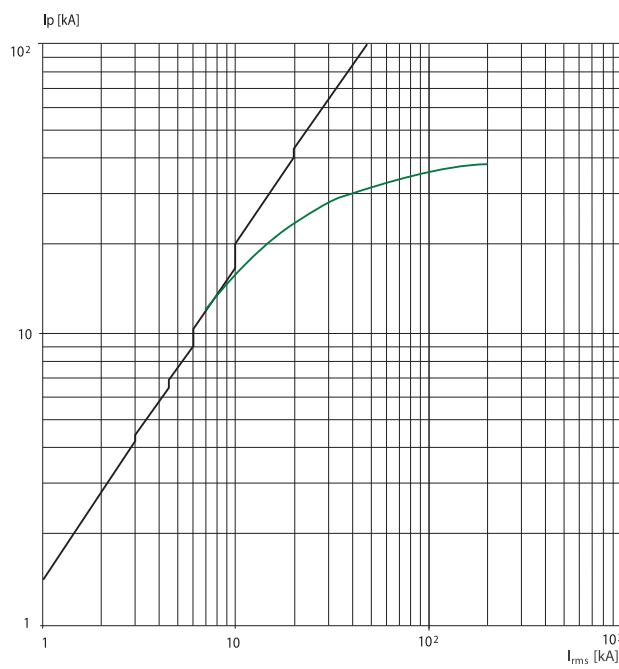


T6 630/800/1000

400-440 В

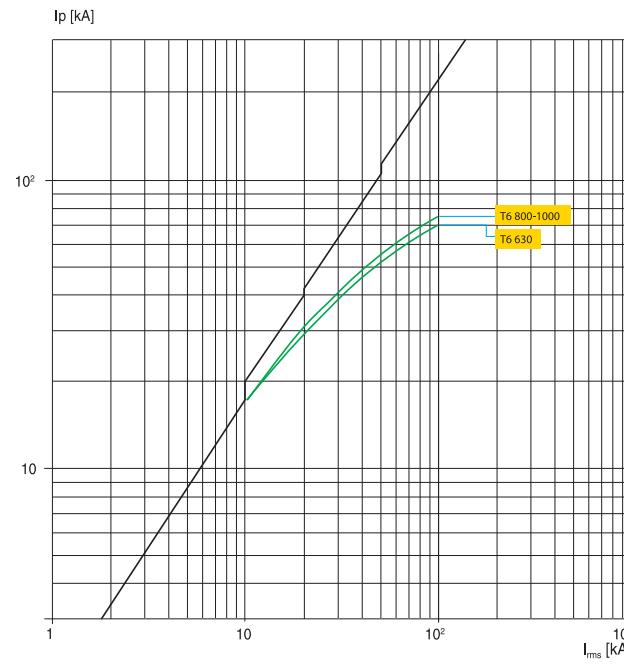


T7 800/1000/1250/1600

400-440 В

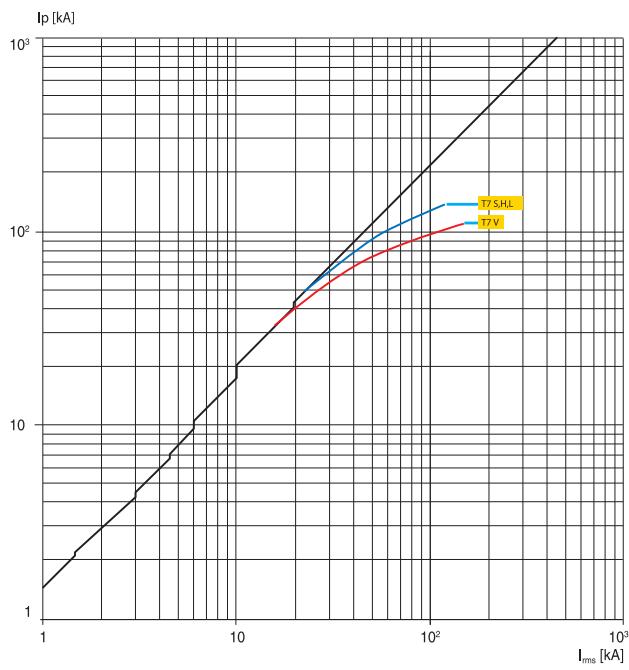


T1 160

500 B

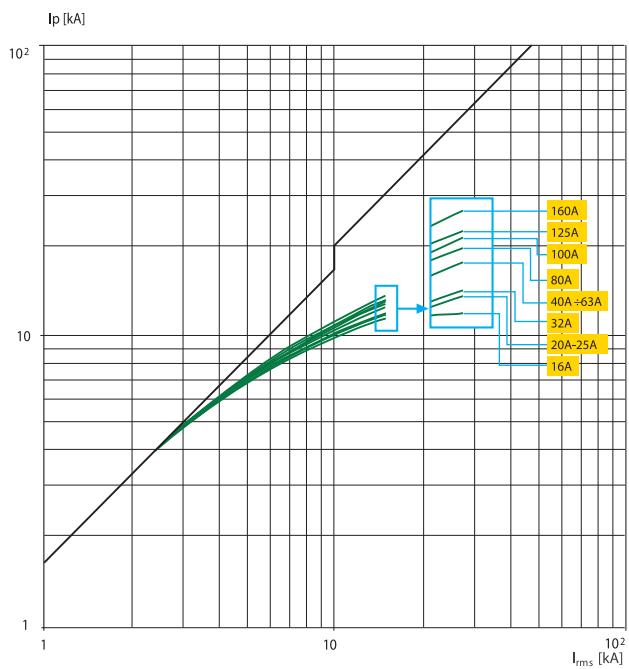**T2 160**


500 B

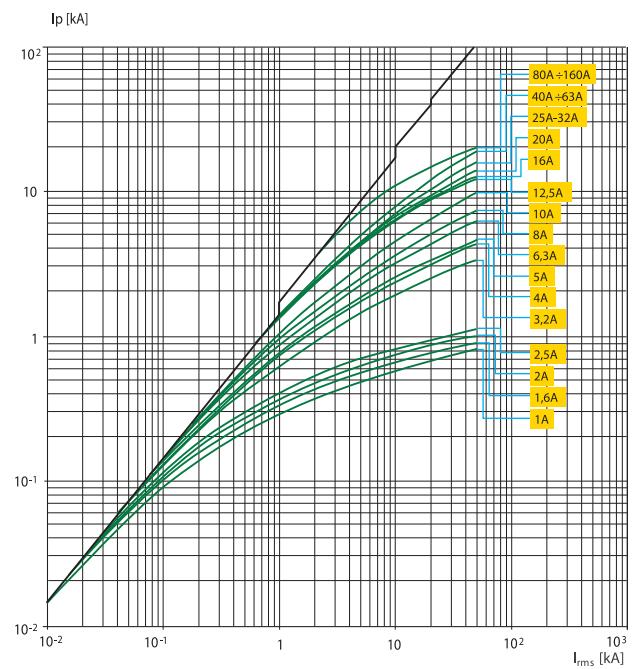


ISCC210E7R0001

T3 250

500 B

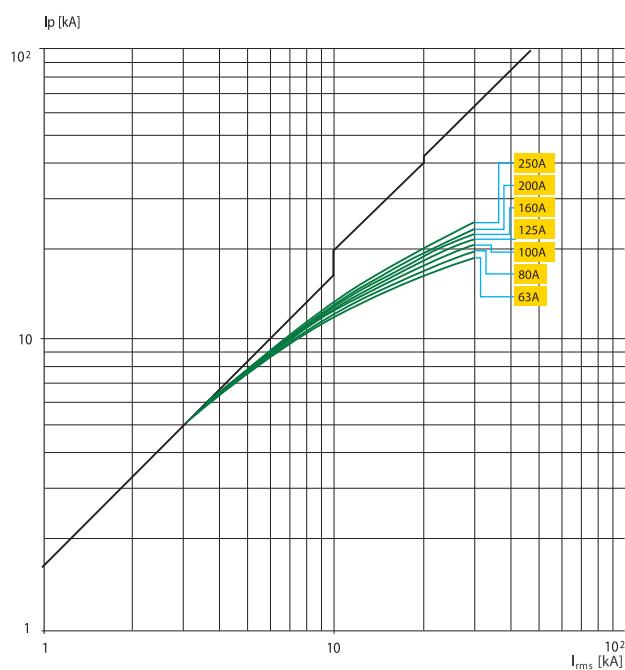**T4 250/320**

500 B

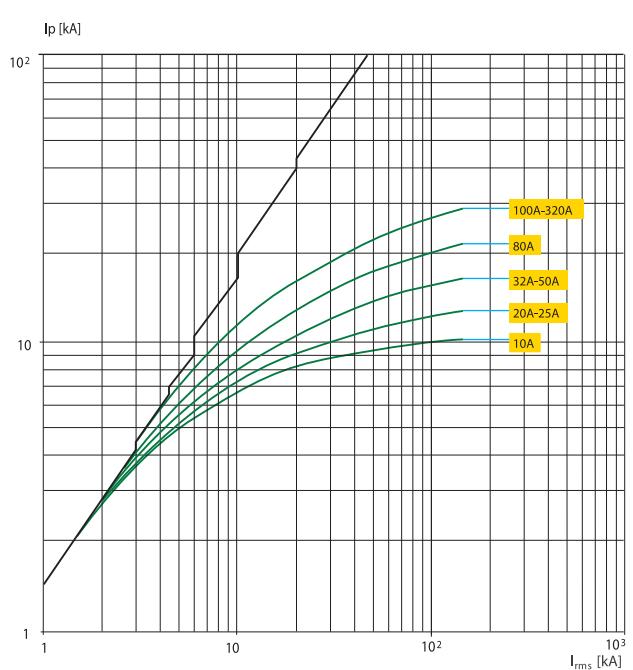


ISCC210E7R0001

Кривые ограничения тока


T5 400/630

500 В

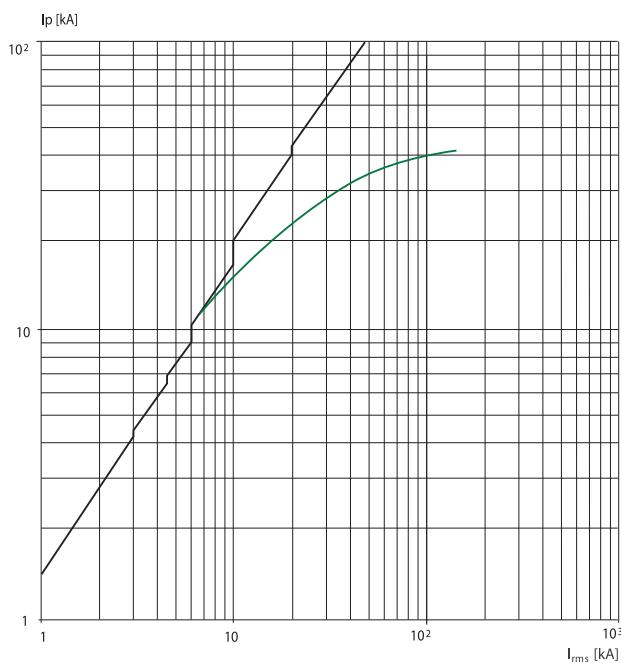


T6 630/800/1000

500 В

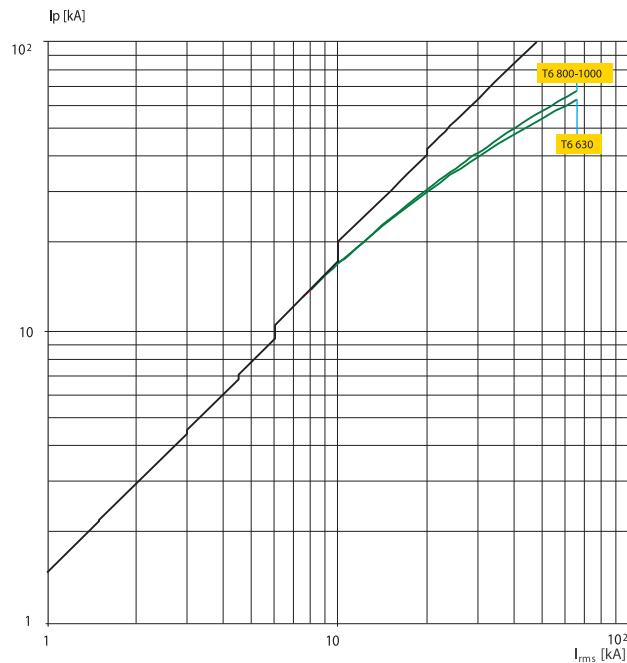


T7 800/1000/1250/1600

500 В

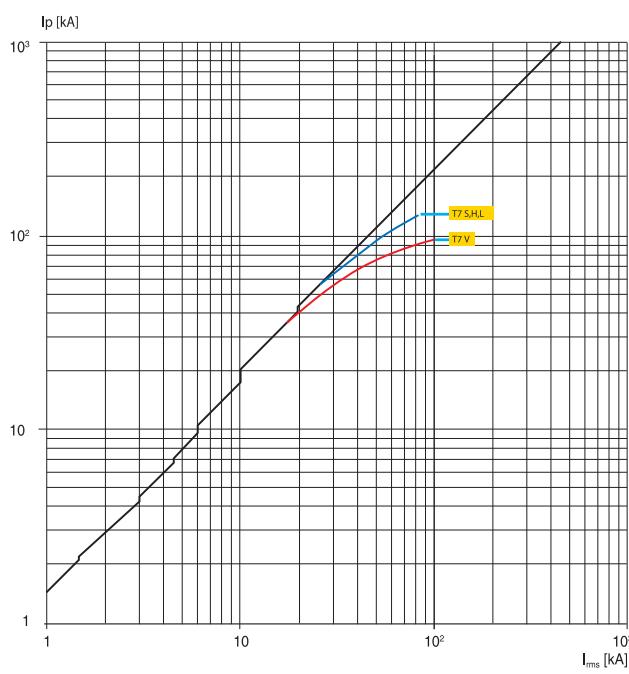


T1 160


690 B

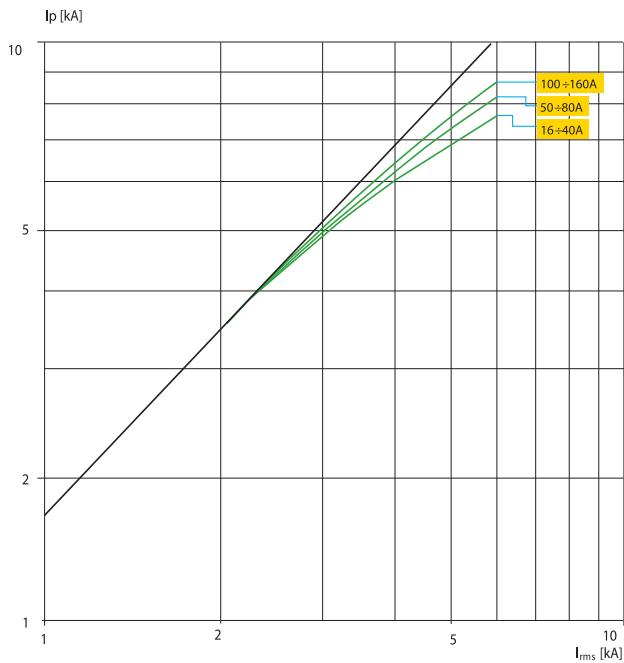**T2 160**


690 B

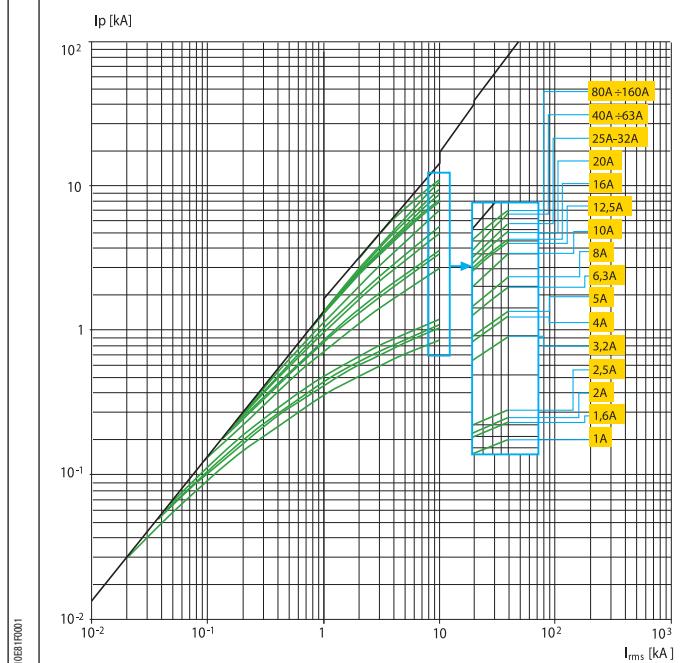**T3 250**

690 B

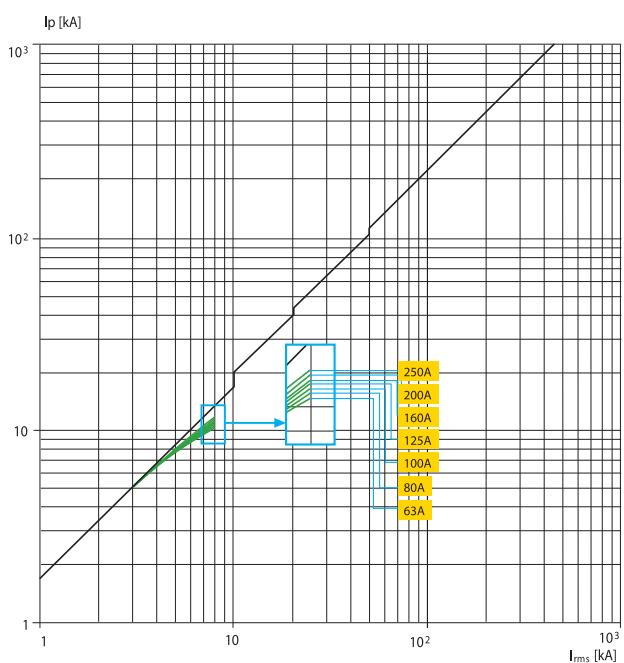**T4 250/320**


690 B

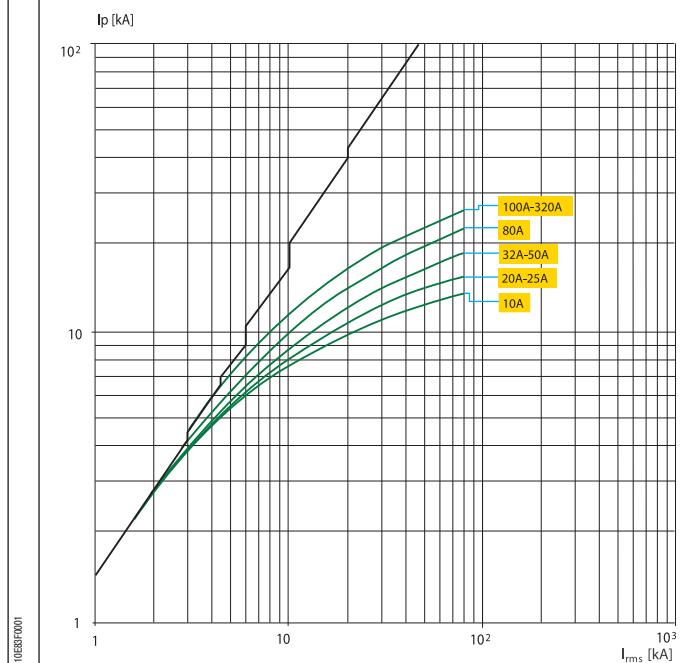

Кривые ограничения тока


T5 400/630

690 В

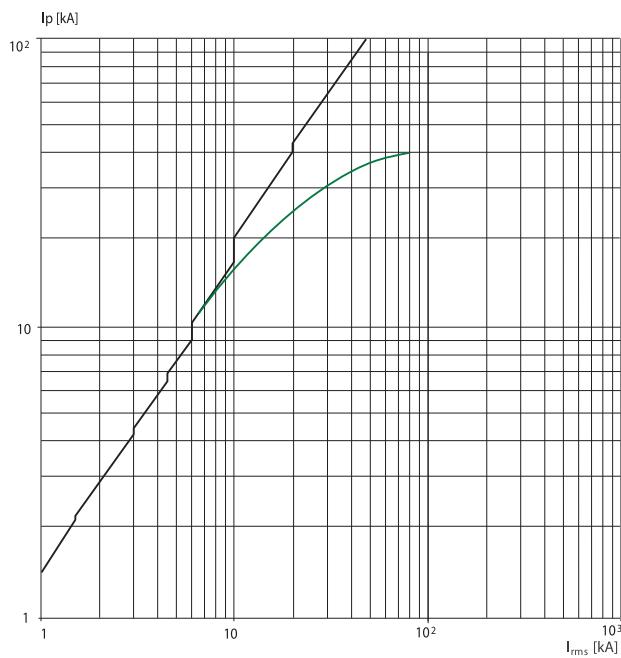


T6 630/800/1000

690 В

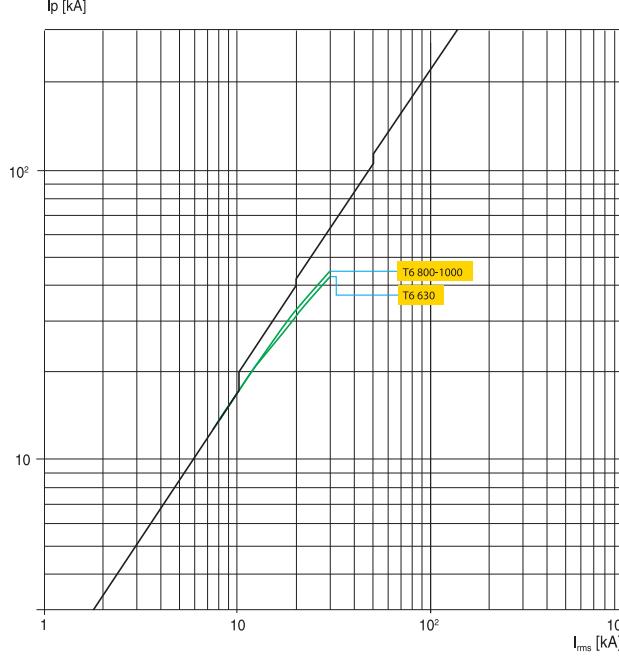


T7 800/1000/1250/1600

690 В

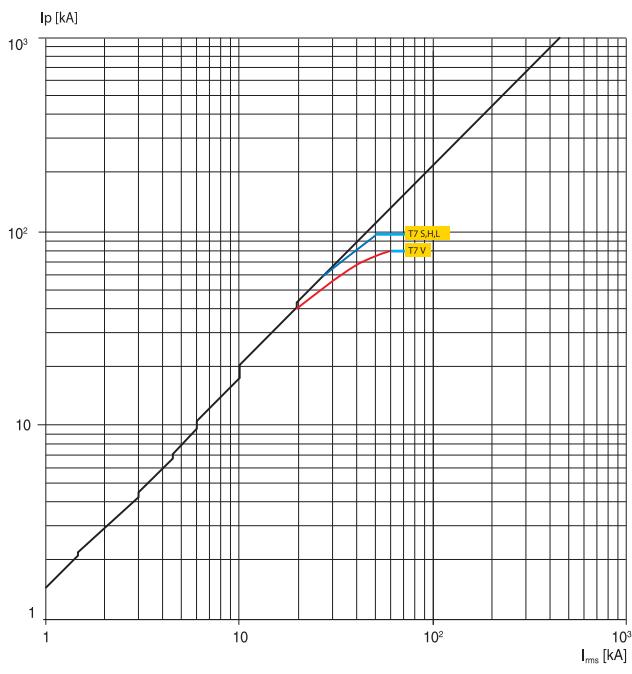


T4 250

1000 B

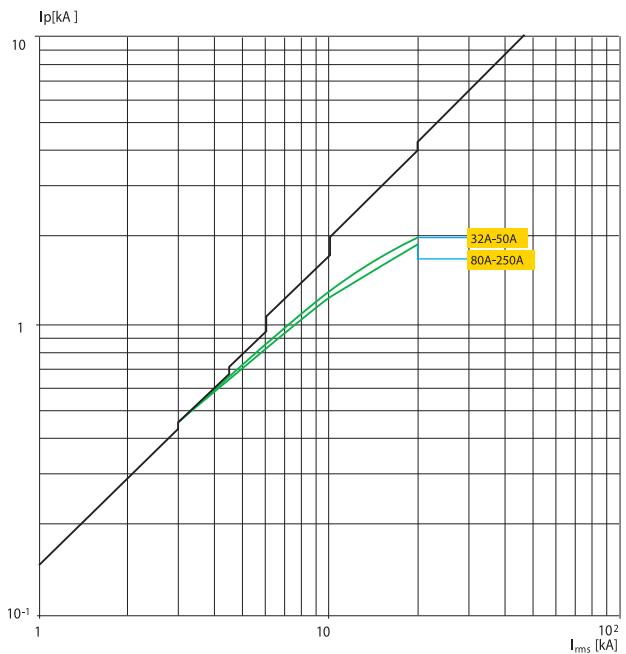


T5 400/630

1000 B

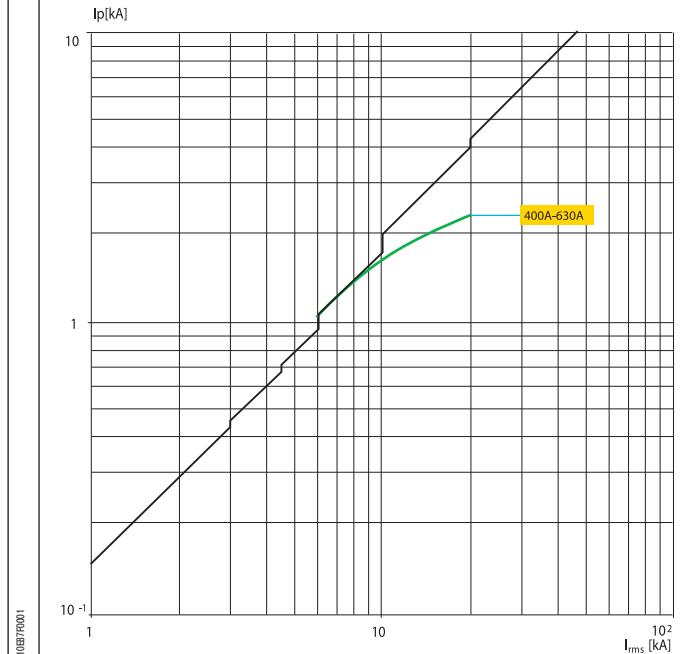

T6


1000 B

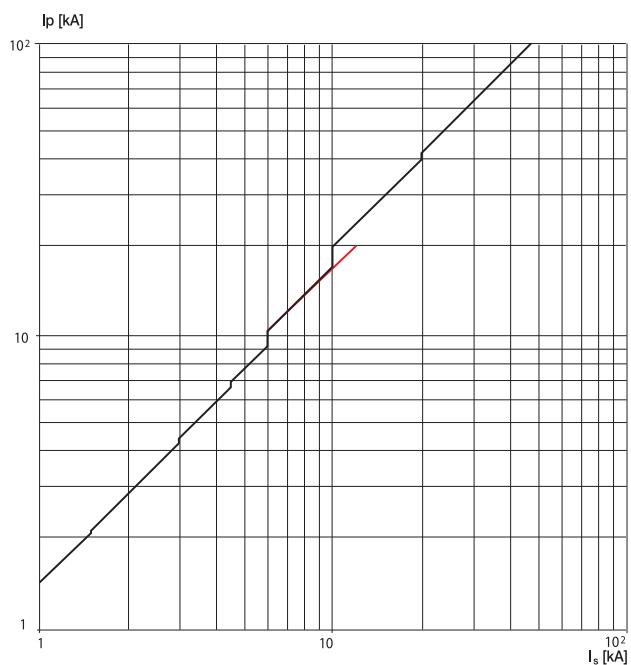

Кривые ограничения тока


T4 250

1150 В

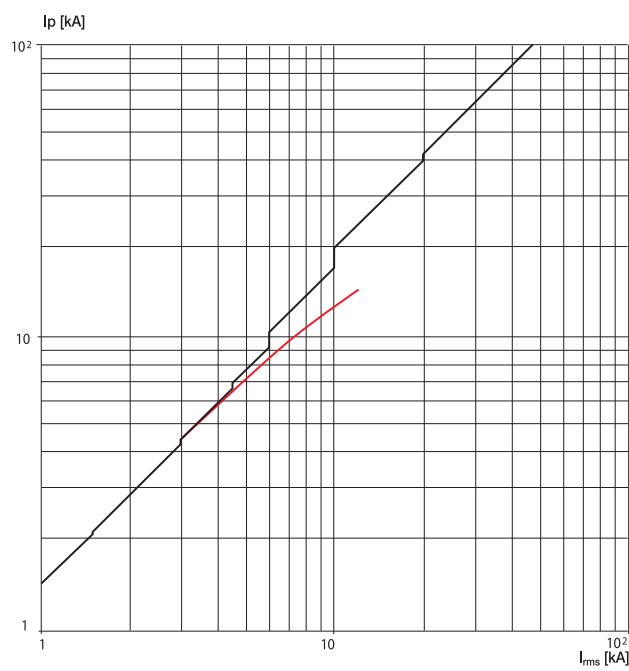

T5 400/630

1150 В

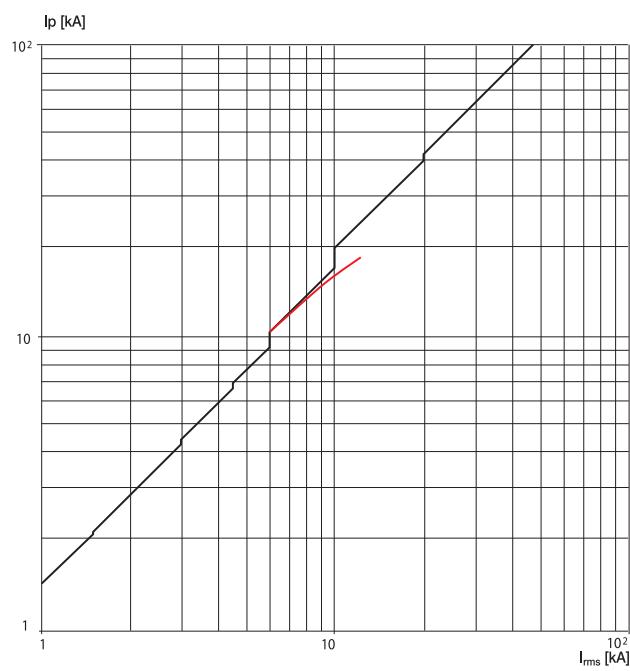

1SDG21056950001

Tmax

Зависимости характеристик от температуры


Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T1 160 и T1D 160

	до 40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
I _{max} . [A]	160	160	152	136
F	160	160	152	136

FC = Передние кабельные выводы

F = Передние плоские выводы

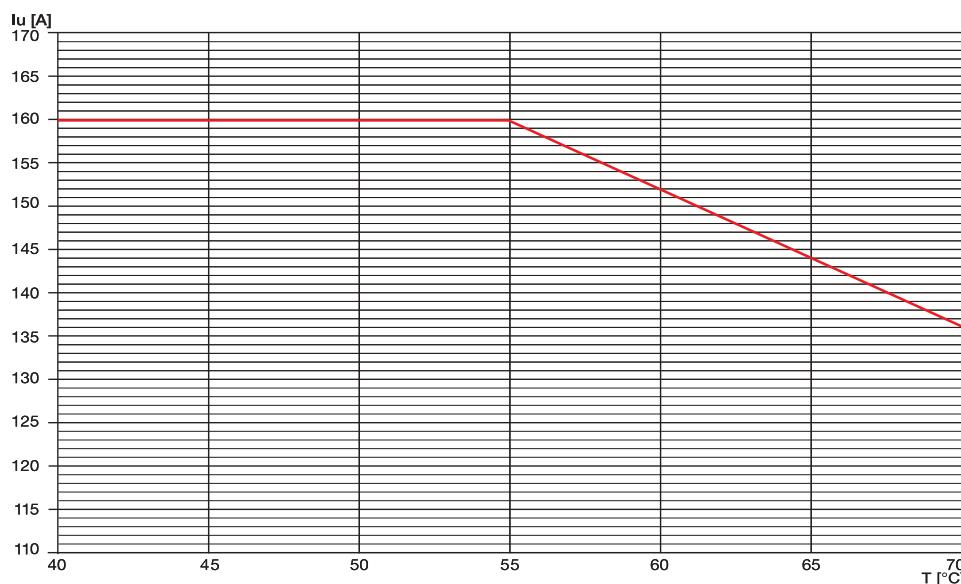

IS02108BFR01

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T2 160

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
F	160	1	153,6	0,96	140,8	0,88	128	0,8
EF	160	1	153,6	0,96	140,8	0,88	128	0,8
ES	160	1	153,6	0,96	140,8	0,88	128	0,8
FC Cu	160	1	153,6	0,96	140,8	0,88	128	0,8
FC CuAl	160	1	153,6	0,96	140,8	0,88	128	0,8
R	160	1	153,6	0,96	140,8	0,88	128	0,8

F = Передние плоские выводы

FC Cu = Передние выводы для медных кабелей

EF = Передние удлиненные выводы


FC CuAl = Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей

ES = Передние расширенные удлиненные выводы

R = Задние выводы

Примечание: для втычного исполнения максимальная уставка при 40 °C снижается на 10%.

I_u [A]

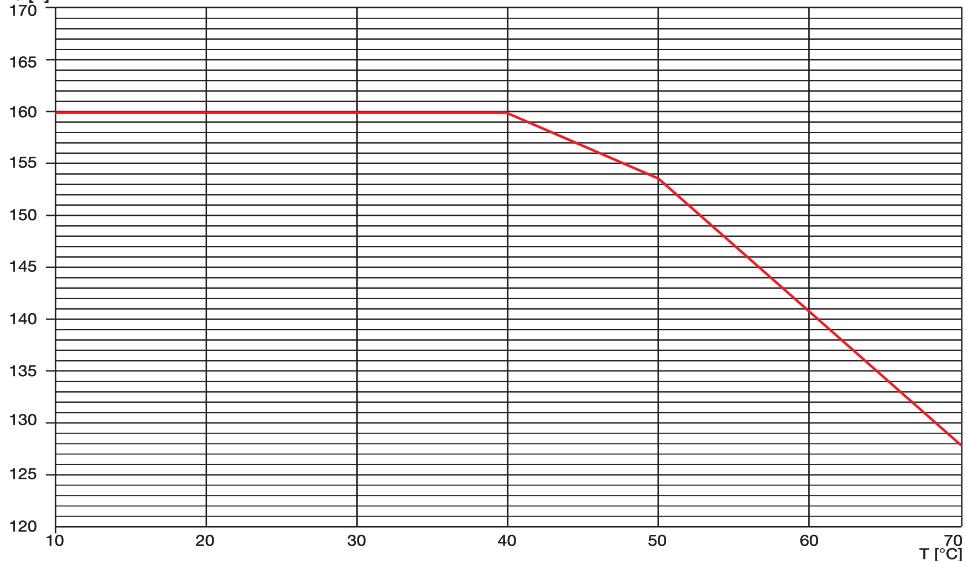

1502110927001

T2 160

Втычное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
F	144	0,9	138	0,84	126	0,80	112	0,68
EF	144	0,9	138	0,84	126	0,80	112	0,68
ES	144	0,9	138	0,84	126	0,80	112	0,68
FC Cu	144	0,9	138	0,84	126	0,80	112	0,68
FC CuAl	144	0,9	138	0,84	126	0,80	112	0,68
R	144	0,9	138	0,84	126	0,80	112	0,68

Примечание: для втычного исполнения максимальная уставка при 40 °C снижается на 10%.

F = Передние плоские выводы

FC Cu = Передние выводы для медных кабелей


EF = Передние удлиненные выводы

FC CuAl = Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей

ES = Передние расширенные удлиненные выводы

R = Задние выводы

I_u [A]

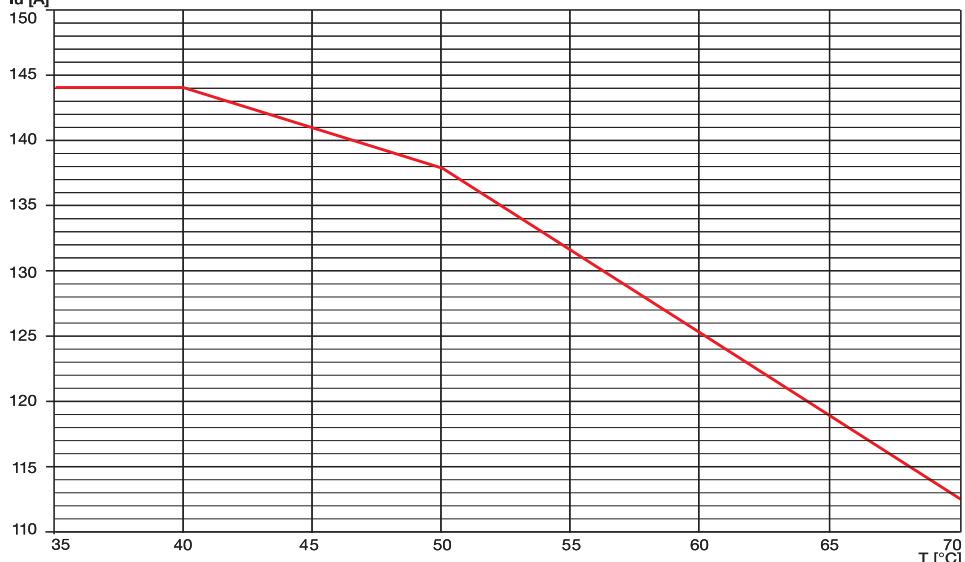


1502110927001

T3 250 и T3D 250

	до 40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
F	I _{max.} [A]	I _{max.} [A]	I _{max.} [A]	I _{max.} [A]
	250	250	227	204

F = Передние плоские выводы

Примечание: для втычного исполнения
максимальная уставка при
40 °C снижается на 10%.

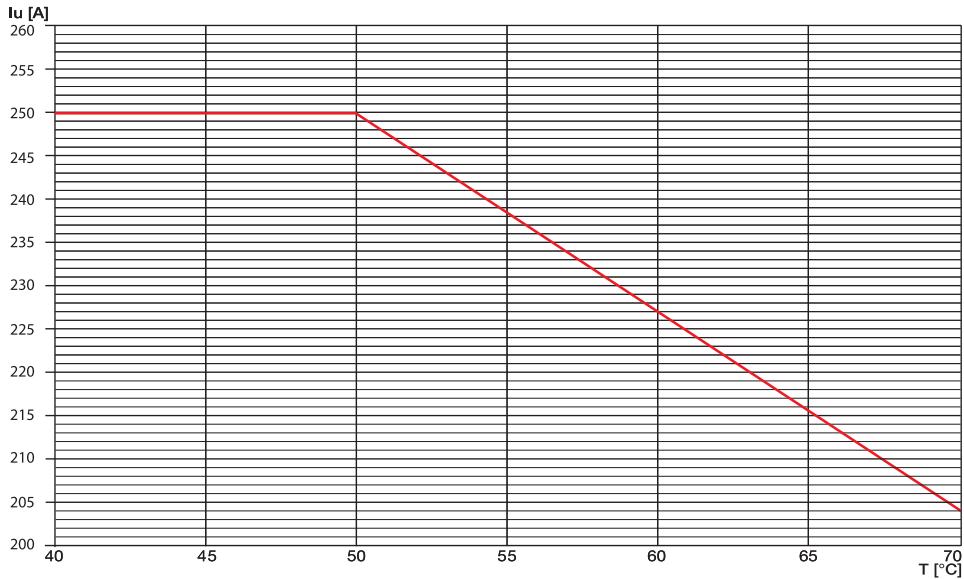**T3 250 и T3D 250****Втычное
исполнение**

	до 40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
F	I _{max.} [A]	I _{max.} [A]	I _{max.} [A]	I _{max.} [A]
EF	225	208	190	170
ES	225	208	190	170
FC Cu	225	208	190	170
FC CuAl	225	208	190	170

F = Передние плоские выводы


FC Cu = Передние выводы для медных кабелей

EF = Передние удлиненные выводы

FC CuAl = Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей

ES = Передние удлиненные расширенные выводы

Примечание: для втычного исполнения
максимальная уставка при
40 °C снижается на 10%.

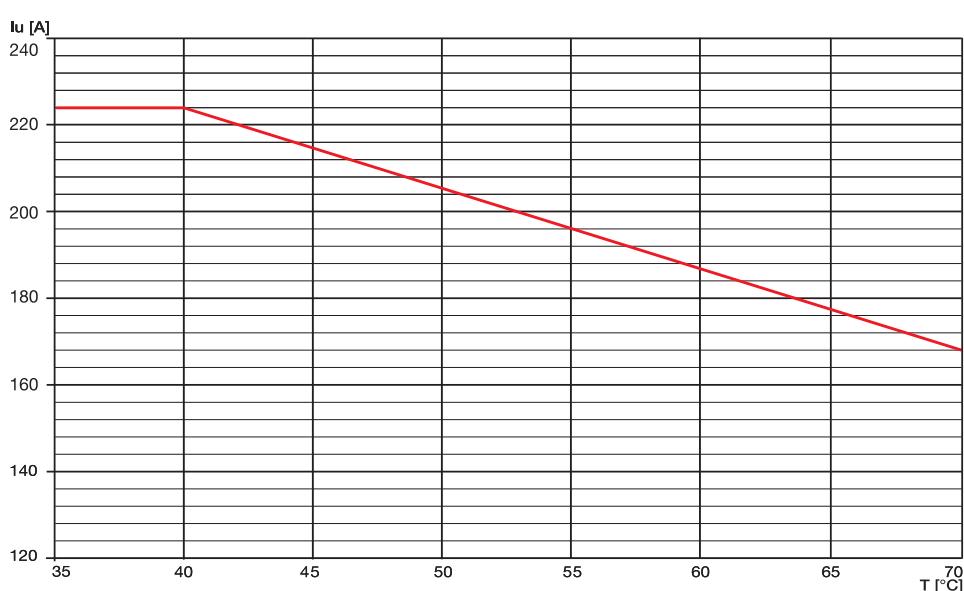

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T4 250 и T4D 250


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	250	1	250	1	250	1	220	0,88
F	250	1	250	1	250	1	220	0,88
R (HR)	250	1	250	1	250	1	220	0,88
R (VR)	250	1	250	1	250	1	230	0,92

FC = Передние кабельные выводы
R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

F = Передние плоские выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

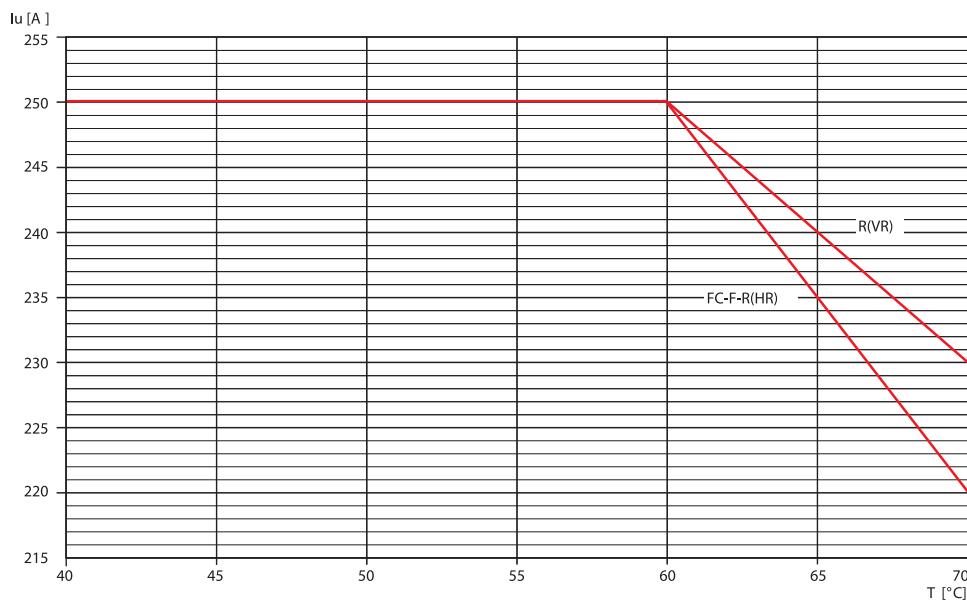

15052210999001

T4 250 и T4D 250


Втычное/выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	250	1	250	1	230	0,92	210	0,84
F	250	1	250	1	230	0,92	210	0,84
HR	250	1	250	1	230	0,92	210	0,84
VR	250	1	250	1	240	0,96	220	0,88

FC = Передние кабельные выводы
VR = Задние плоские вертикальные выводы

F = Передние плоские выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

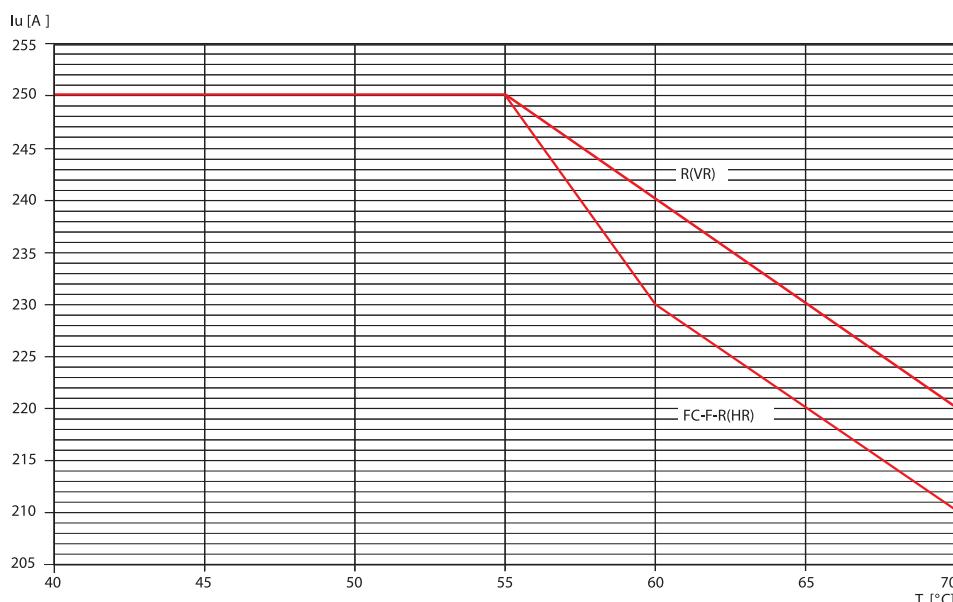

15052210999001


T4 320 и T4D 320 Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	320	1	294	0,92	269	0,84	243	0,76
F	320	1	294	0,92	269	0,84	243	0,76
R (HR)	320	1	294	0,92	269	0,84	243	0,76
R (VR)	320	1	307	0,96	281	0,88	256	0,80

FC = Передние кабельные выводы
R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

F = Передние плоские выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

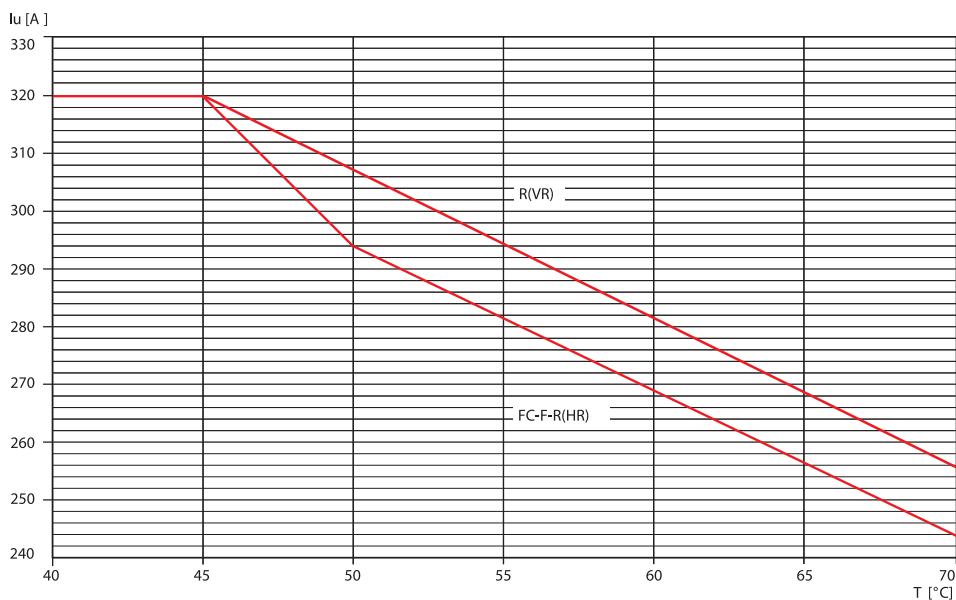


T4 320 и T4D 320 Втычное/выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	320	1	294	0,92	268	0,84	242	0,76
F	320	1	294	0,92	268	0,84	242	0,76
HR	320	1	294	0,92	268	0,84	242	0,76
VR	320	1	307	0,96	282	0,88	256	0,80

FC = Передние кабельные выводы
VR = Задние плоские вертикальные выводы

F = Передние плоские выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

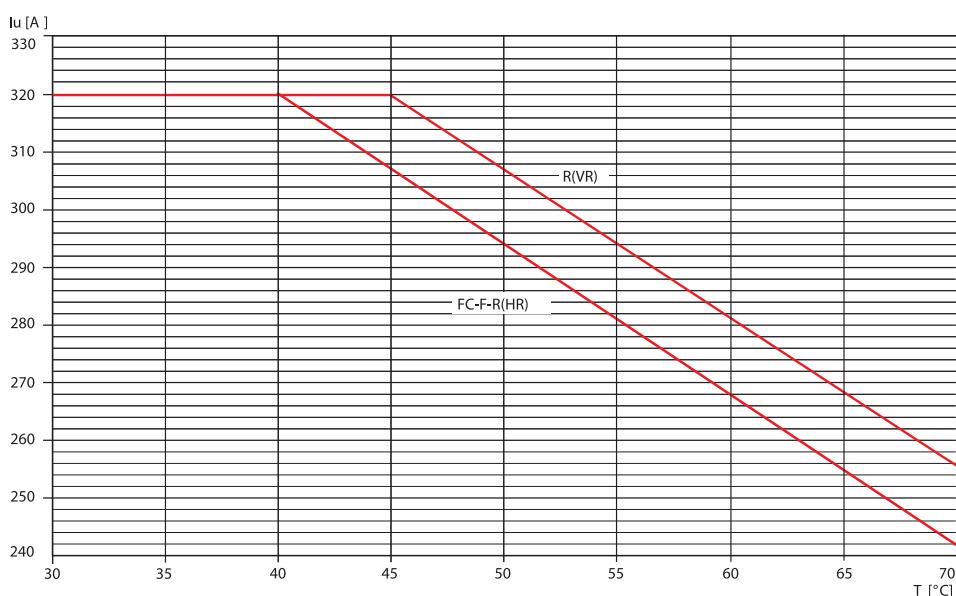

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T4 320 и T4D 320

Втычное/выкатное исполнение с RC222


	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	282	0,88	262	0,82	230	0,72	212	0,66
F	282	0,88	262	0,82	230	0,72	212	0,66
HR	282	0,88	262	0,82	230	0,72	212	0,66
VR	282	0,88	269	0,84	250	0,78	224	0,70

FC = Передние кабельные выводы

VR = Задние плоские вертикальные выводы

F = Передние плоские выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

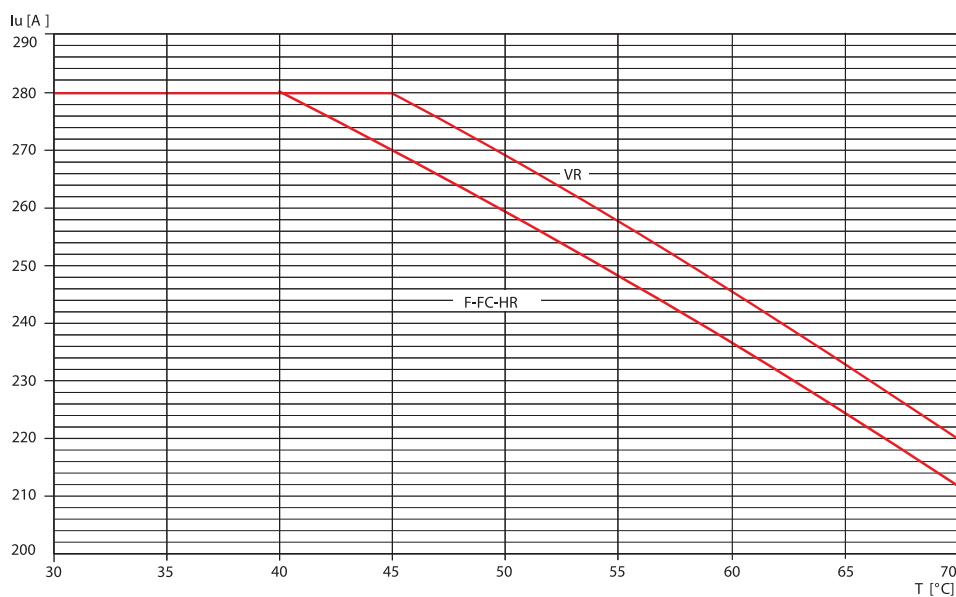

15052101095001

T5 400 и T5D 400


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	400	1	400	1	400	1	352	0,88
F	400	1	400	1	400	1	352	0,88
R (HR)	400	1	400	1	400	1	352	0,88
R (VR)	400	1	400	1	400	1	368	0,92

FC = Передние кабельные выводы
R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

F = Передние плоские выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

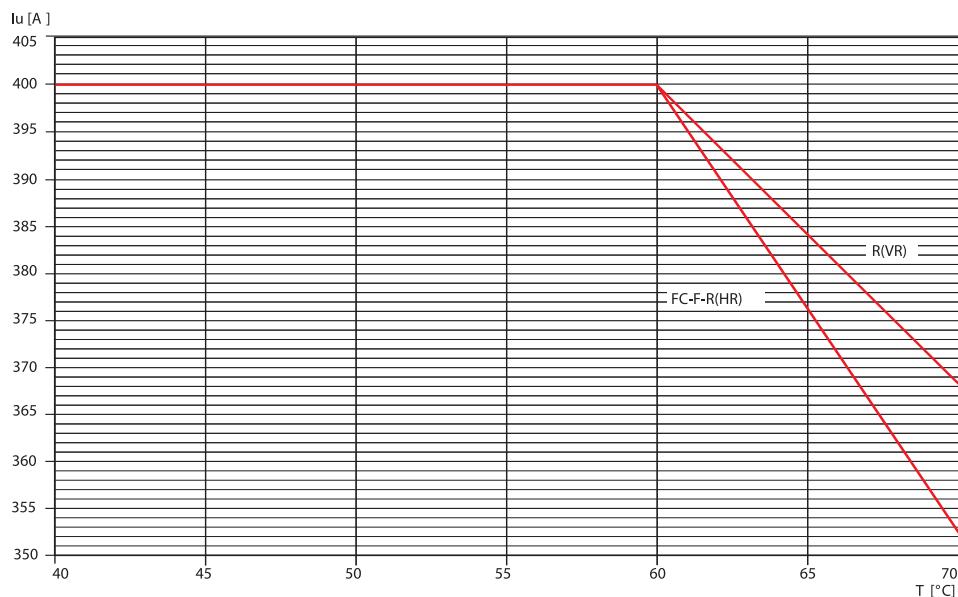

T5 400 и T5D 400


Вычное/выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	400	1	400	1	368	0,92	336	0,84
F	400	1	400	1	368	0,92	336	0,84
HR	400	1	400	1	368	0,92	336	0,84
VR	400	1	400	1	382	0,96	350	0,88

FC = Передние кабельные выводы
VR = Задние плоские вертикальные выводы

F = Передние плоские выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

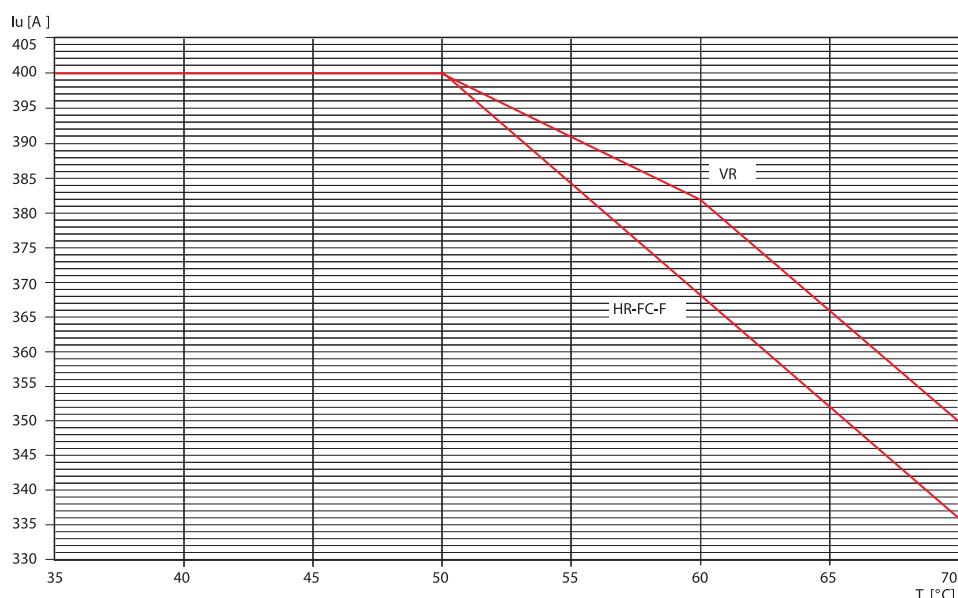

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T5 630 и T5D 630


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC	630	1	580	0,92	529	0,84	479	0,76
F	630	1	580	0,92	529	0,84	479	0,76
R (HR)	630	1	580	0,92	529	0,84	479	0,76
R (VR)	630	1	605	0,96	554	0,88	504	0,80

FC = Передние кабельные выводы
R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

F = Передние плоские выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

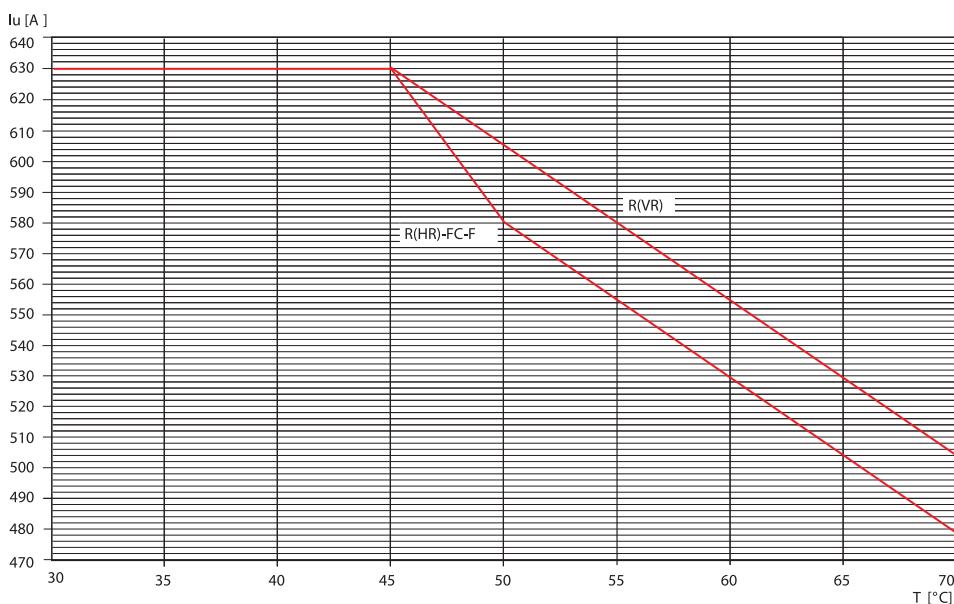

100068610120591

T5 630 и T5D 630


Втычное/выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
EF	567	0,9	502	0,80	458	0,72	409	0,64
HR	567	0,9	502	0,80	458	0,72	409	0,64
VR	567	0,9	526	0,82	480	0,76	429	0,68

EF = Передние удлиненные выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

VR = Задние плоские вертикальные выводы

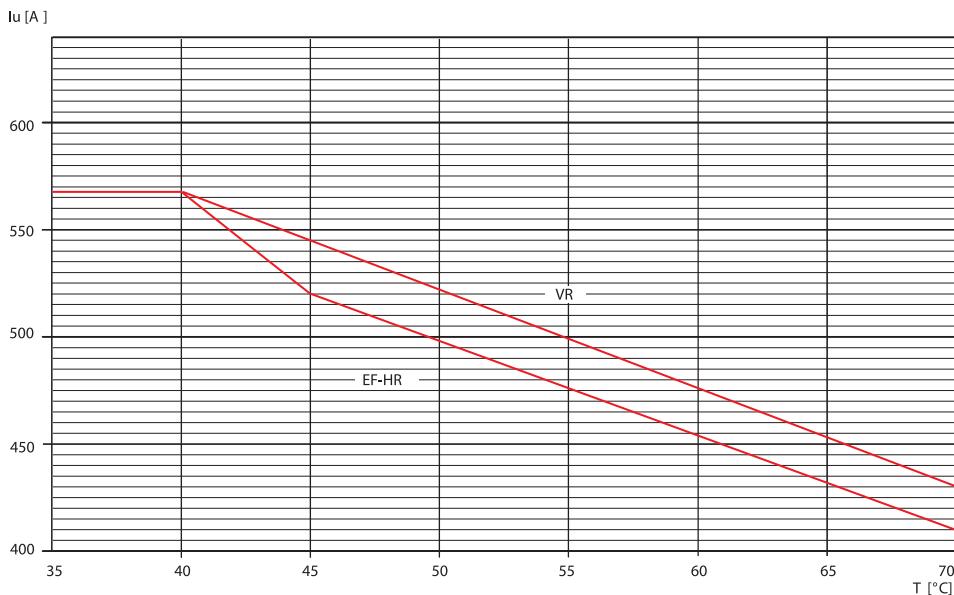

100068610120591

T6 630 и T6D 630


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} [A]	I ₁						
FC - F	630	1	630	1	598,5	0,95	567	0,9
R (VR)	630	1	630	1	630	1	598,5	0,95
R (HR)	630	1	630	1	567	0,9	504	0,8

FC = Передние кабельные выводы
R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

F = Передние плоские выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

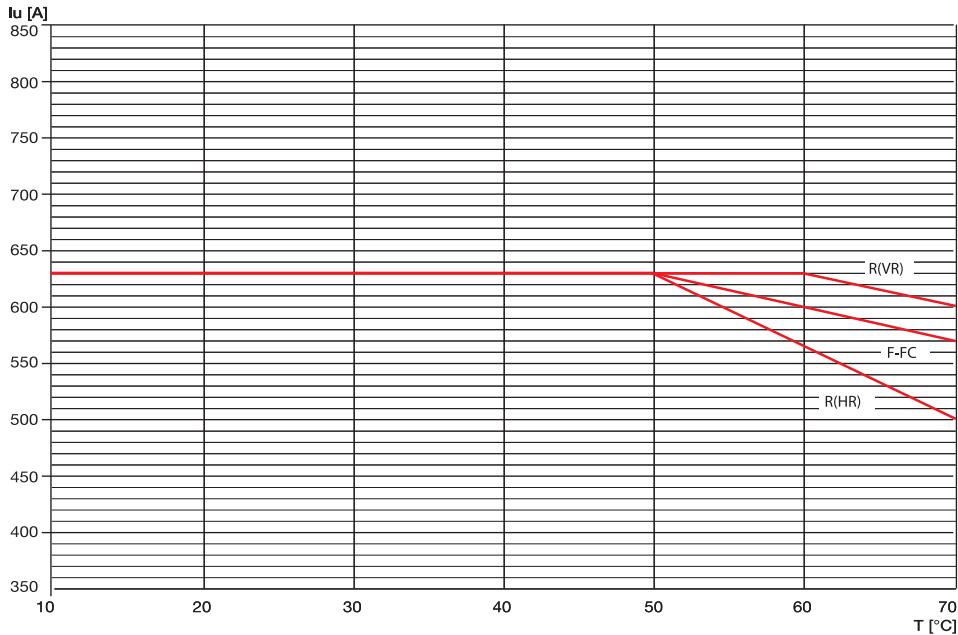

T6 630 и T6D 630


Выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} [A]	I ₁						
EF	630	1	598,5	0,95	567	0,9	504	0,8
VR	630	1	630	1	598,5	0,95	567	0,9
HR	630	1	598,5	0,95	567	0,9	504	0,8

EF = Передние удлиненные выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

VR = Задние плоские вертикальные выводы

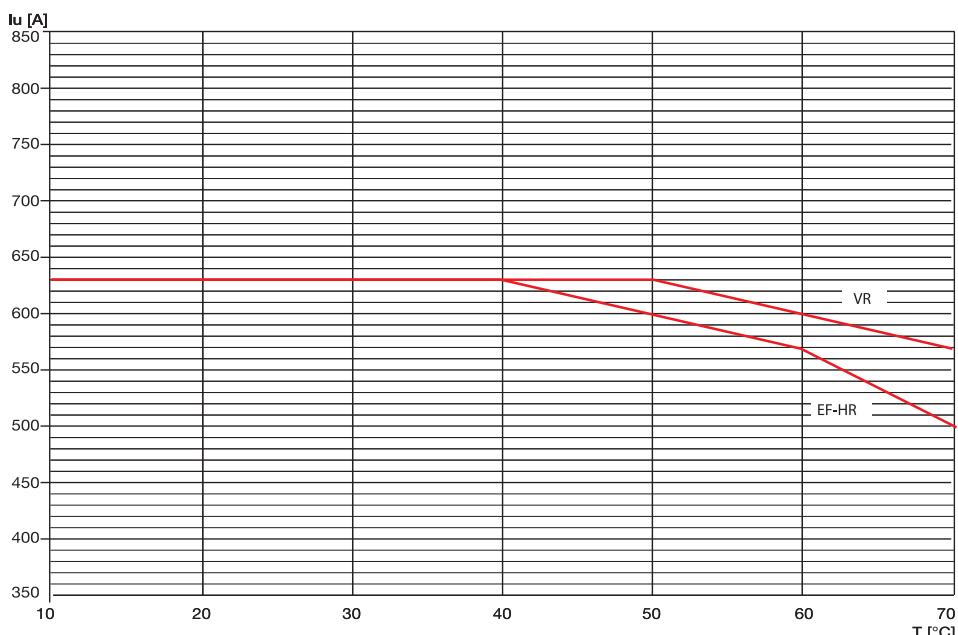

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T6 800 и T6D 800


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC - F	800	1	800	1	760	0,95	720	0,9
R (VR)	800	1	800	1	800	1	760	0,95
R (HR)	800	1	800	1	720	0,9	640	0,8

F = Передние кабельные выводы
R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

F = Передние плоские выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

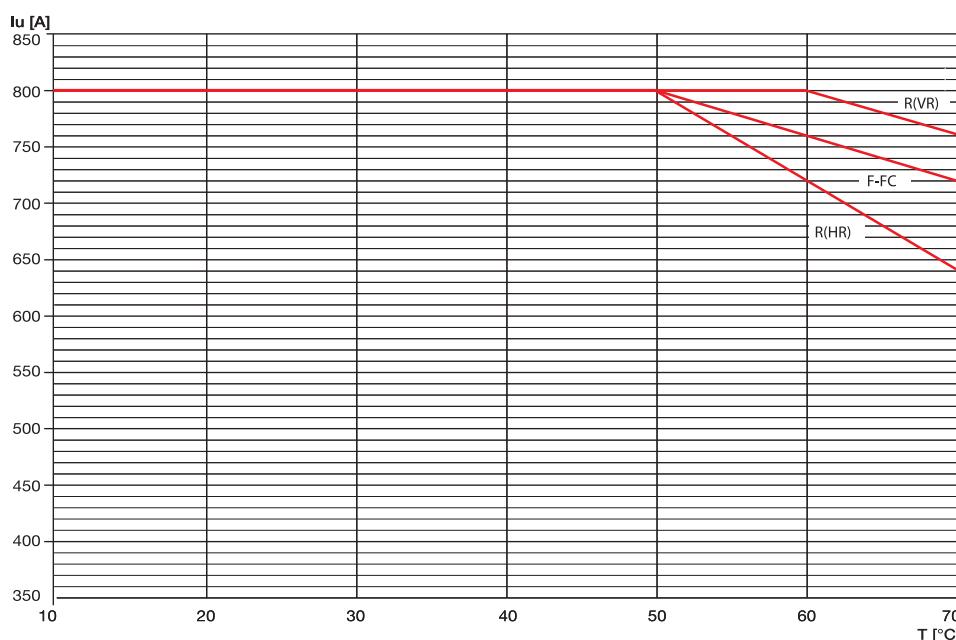

1SGC2109090001

T6 800 и T6D 800


Выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
EF	800	1	760	0,95	720	0,9	640	0,8
VR	800	1	800	1	760	0,95	720	0,9
HR	800	1	760	0,95	720	0,9	640	0,8

EF = Передние удлиненные выводы

HR = Задние плоские горизонтальные выводы

VR = Задние плоские вертикальные выводы

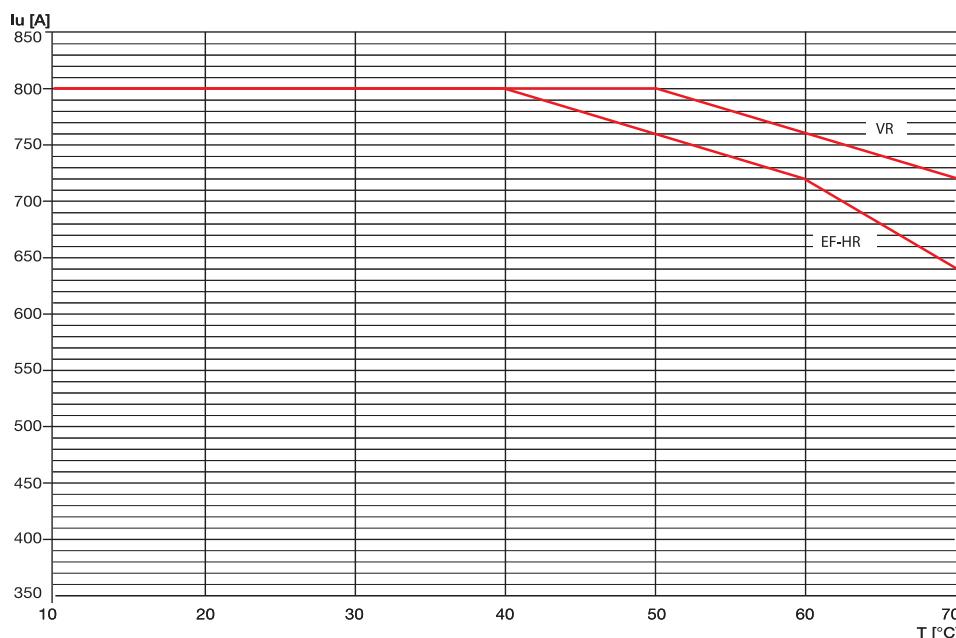

1SGC2109090001

T6 1000 и T6D 1000

Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
FC, EF	1000	1	1000	1	920	0,92	800	0,80
R (HR)	1000	1	920	0,92	840	0,84	760	0,76
R (VR)	1000	1	960	0,96	880	0,88	780	0,78
ES	1000	1	900	0,90	820	0,82	720	0,72

FC = Передние кабельные выводы


ES = Передние удлиненные расширенные выводы

R (HR) = Задние выводы (горизонтальн.)

EF = Передние удлиненные выводы

R (VR) = Задние выводы (вертикальн.)

I_u [A]

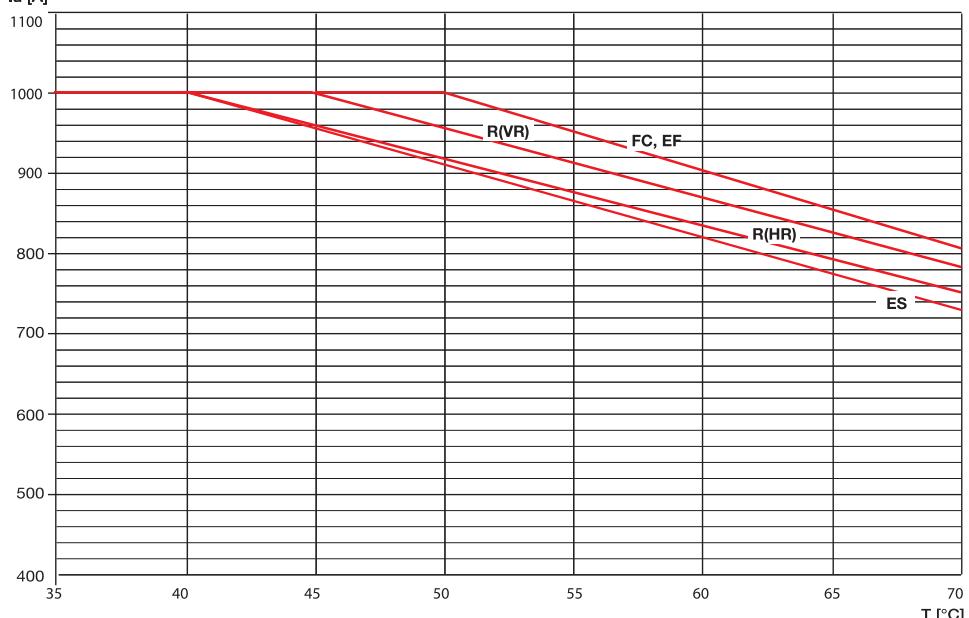

IS022 (IEC60060)

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T7 V 1000

Стационарное исполнение


	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
VR	1000	1	1000	1,00	1000	1,00	894	0,89
EF-HR	1000	1	1000	1,00	895	0,89	784	0,78

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

Примечание: При номинальном токе ниже 1000 А характеристики T_{max} T7 не ухудшаются под действием температуры.

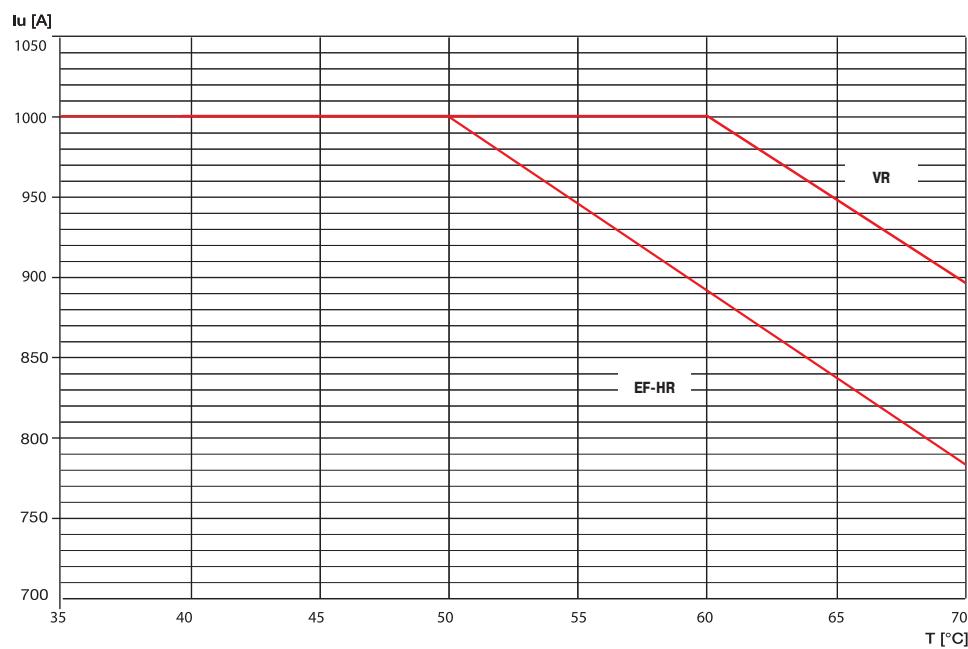

T7 V 1000


Выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
VR	1000	1	1000	1,00	913	0,91	816	0,82
EF-HR	1000	1	1000	1,00	895	0,89	784	0,78

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

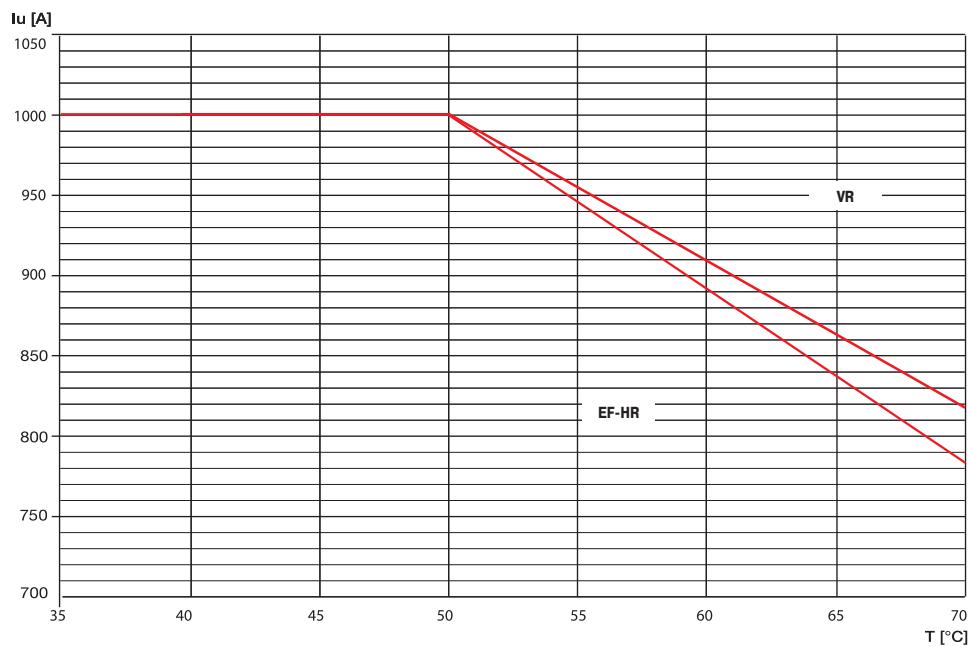

T7 S,H,L, 1250 и T7D 1250


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} [A]	I ₁						
VR	1250	1	1250	1,00	1250	1,00	1118	0,89
EF-HR	1250	1	1250	1,00	1118	0,89	980	0,78

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

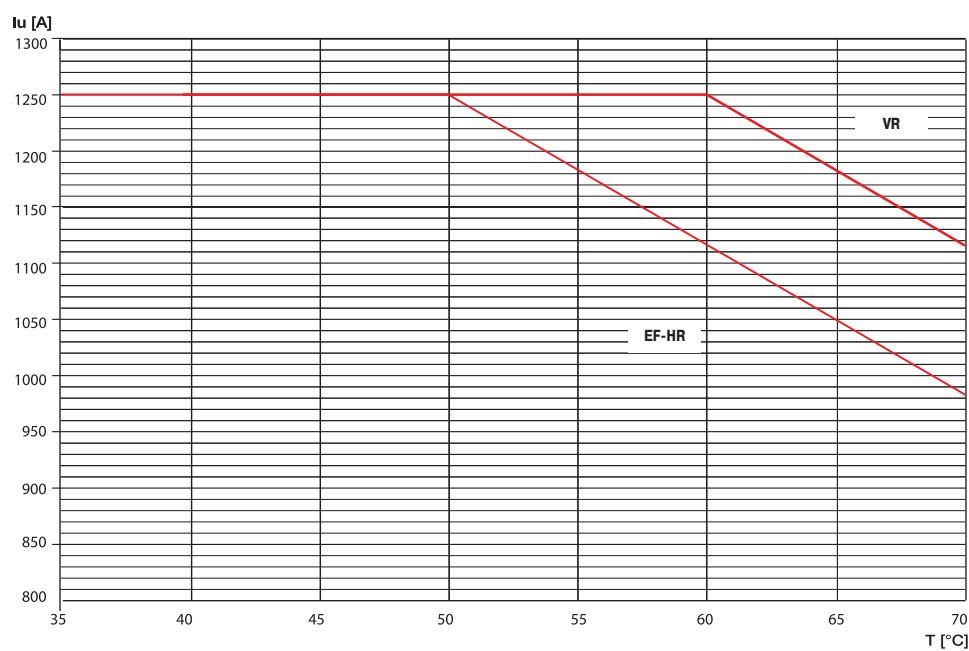

T7 V 1250


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} [A]	I ₁						
VR	1250	1	1201	0,96	1096	0,88	981	0,78
EF-HR	1250	1	1157	0,93	1056	0,85	945	0,76

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

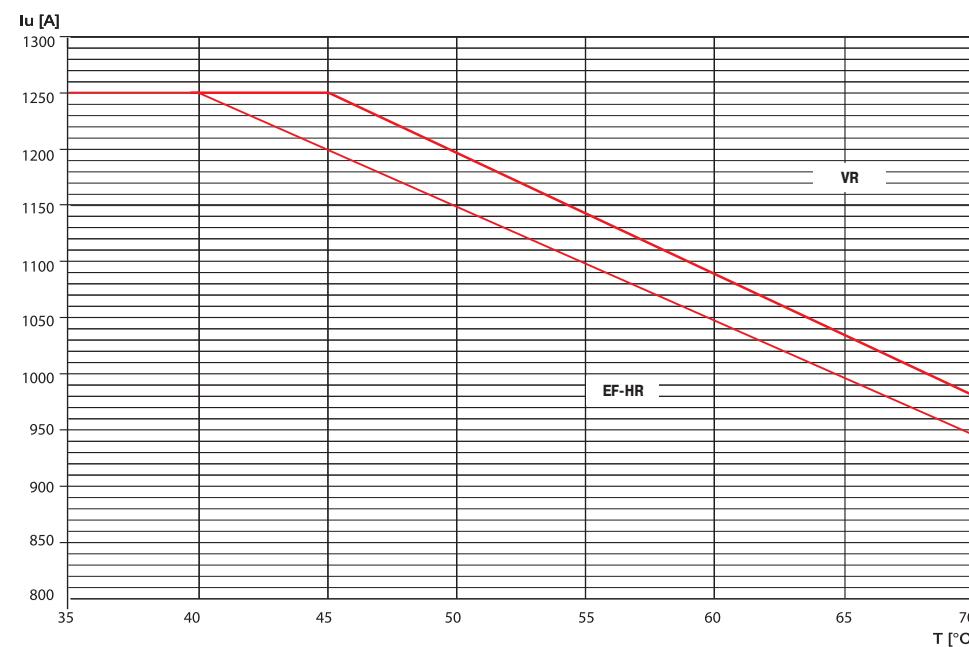

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с только магнитными или электронными расцепителями защиты и выключатели-разъединители

T7 S,H,L, 1250 и T7D 1250


Выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
VR	1250	1	1250	1,00	1141	0,91	1021	0,82
EF-HR	1250	1	1250	1,00	1118	0,89	980	0,78

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

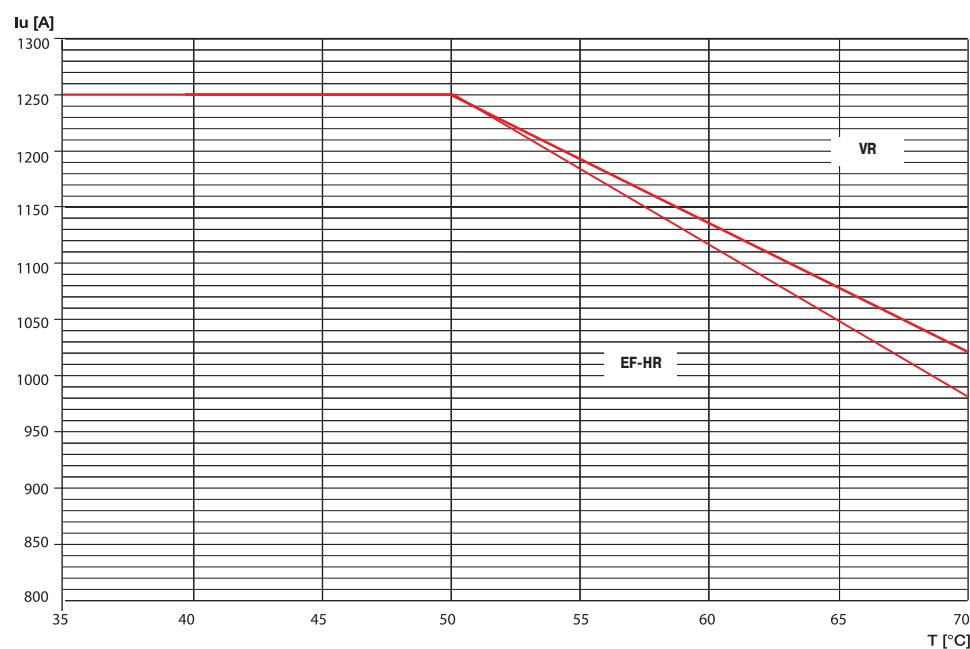

T7 V 1250


Выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
VR	1250	1	1157	0,93	1056	0,85	945	0,76
EF-HR	1250	1	1000	0,80	913	0,73	816	0,65

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

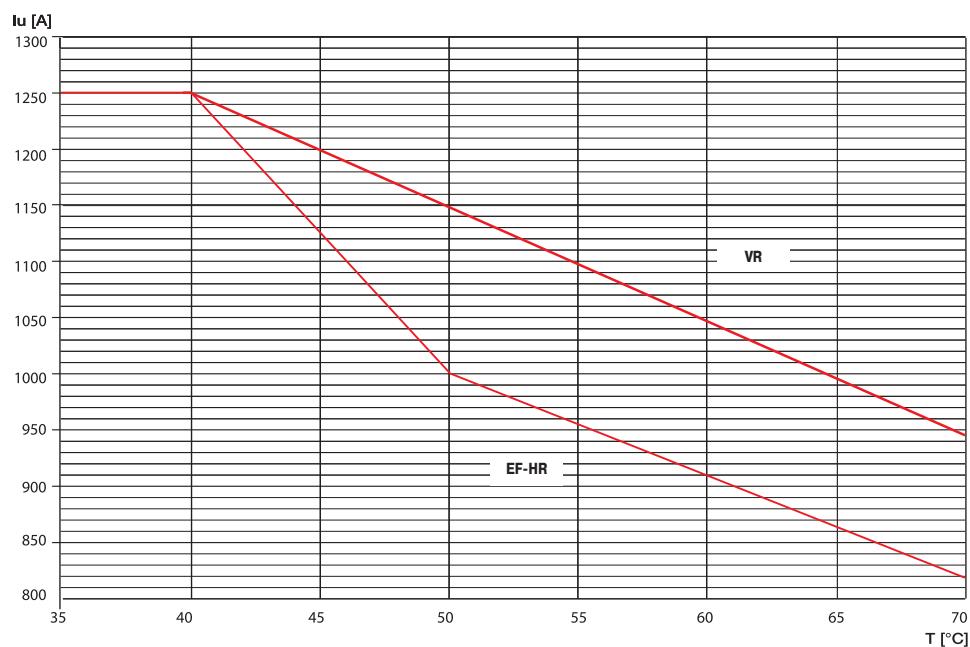

T7 S,H,L, 1600 и T7D 1600


Стационарное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
VR	1600	1	1537	0,96	1403	0,88	1255	0,78
EF-HR	1600	1	1481	0,93	1352	0,85	1209	0,76

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

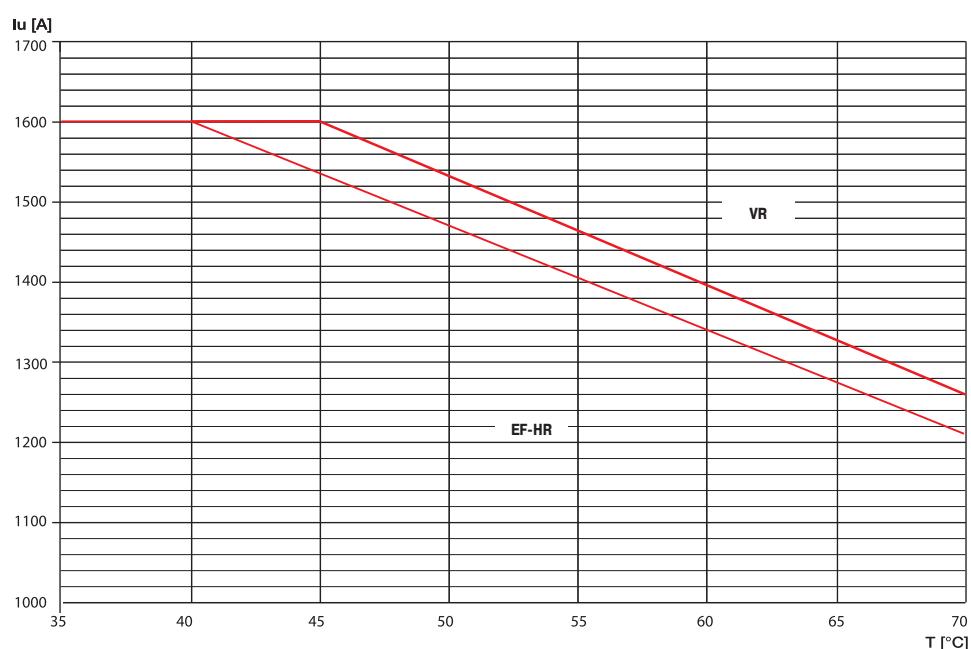

T7 S,H,L, 1600 и T7D 1600


Выкатное исполнение

	до 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I _{max} . [A]	I ₁						
VR	1600	1	1481	0,93	1352	0,85	1209	0,76
EF-HR	1600	1	1280	0,80	1168	0,73	1045	0,65

EF = Удлиненн. передн.

VR = Задн. плоск. вертикальн.

HR = Задн. плоск. горизонт.

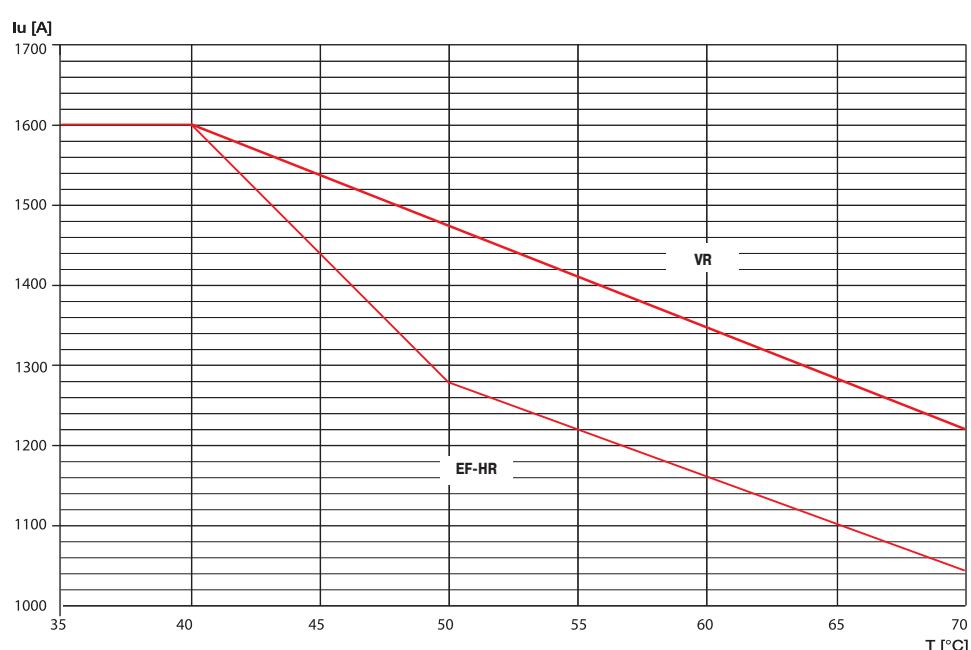

Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты

T_{max} T1 и T1 1P (*)

In [A]	10 °C		20 °C		30 °C		40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	МИН	МАКС												
16	13	18	12	18	12	17	11	16	11	15	10	14	9	13
20	16	23	15	22	15	21	14	20	13	19	12	18	11	16
25	20	29	19	28	18	26	18	25	16	23	15	22	14	20
32	26	37	25	35	24	34	22	32	21	30	20	28	18	26
40	32	46	31	44	29	42	28	40	26	38	25	35	23	33
50	40	58	39	55	37	53	35	50	33	47	31	44	28	41
63	51	72	49	69	46	66	44	63	41	59	39	55	36	51
80	64	92	62	88	59	84	56	80	53	75	49	70	46	65
100	81	115	77	110	74	105	70	100	66	94	61	88	57	81
125	101	144	96	138	92	131	88	125	82	117	77	109	71	102
160	129	184	123	176	118	168	112	160	105	150	98	140	91	130

(*) Для однополюсного автоматического выключателя T1 (с термомагнитным расцепителем защиты ТМФ фиксированного исполнения) следует рассматривать только колонку, соответствующую максимальной установке расцепителя защиты

T_{max} T2

In [A]	10 °C		20 °C		30 °C		40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	МИН	МАКС												
1,6	1,3	1,8	1,2	1,8	1,2	1,7	1,1	1,6	1	1,5	1	1,4	0,9	1,3
2	1,6	2,3	1,5	2,2	1,5	2,1	1,4	2	1,3	1,9	1,2	1,7	1,1	1,6
2,5	2	2,9	1,9	2,8	1,8	2,6	1,8	2,5	1,6	2,3	1,5	2,2	1,4	2
3,2	2,6	3,7	2,5	3,5	2,4	3,4	2,2	3,2	2,1	3	1,9	2,8	1,8	2,6
4	3,2	4,6	3,1	4,4	2,9	4,2	2,8	4	2,6	3,7	2,4	3,5	2,3	3,2
5	4	5,7	3,9	5,5	3,7	5,3	3,5	5	3,3	4,7	3	4,3	2,8	4
6,3	5,1	7,2	4,9	6,9	4,6	6,6	4,4	6,3	4,1	5,9	3,8	5,5	3,6	5,1
8	6,4	9,2	6,2	8,8	5,9	8,4	5,6	8	5,2	7,5	4,9	7	4,5	6,5
10	8	11,5	7,7	11	7,4	10,5	7	10	6,5	9,3	6,1	8,7	5,6	8,1
12,5	10,1	14,4	9,6	13,8	9,2	13,2	8,8	12,5	8,2	11,7	7,6	10,9	7,1	10,1
16	13	18	12	18	12	17	11	16	10	15	10	14	9	13
20	16	23	15	22	15	21	14	20	13	19	12	17	11	16
25	20	29	19	28	18	26	18	25	16	23	15	22	14	20
32	26	37	25	35	24	34	22	32	21	30	19	28	18	26
40	32	46	31	44	29	42	28	40	26	37	24	35	23	32
50	40	57	39	55	37	53	35	50	33	47	30	43	28	40
63	51	72	49	69	46	66	44	63	41	59	38	55	36	51
80	64	92	62	88	59	84	56	80	52	75	49	70	45	65
100	80	115	77	110	74	105	70	100	65	93	61	87	56	81
125	101	144	96	138	92	132	88	125	82	117	76	109	71	101
160 ⁽¹⁾	129	184	123	178	118	168	112	160	105	150	97	139	90	129

(1) Для выключателя во втычном исполнении на 10% снижается номинальный ток

T_{max} T3

In [A]	10 °C		20 °C		30 °C		40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	МИН	МАКС												
63	51	72	49	69	46	66	44	63	41	59	38	55	35	51
80	64	92	62	88	59	84	56	80	52	75	48	69	45	64
100	80	115	77	110	74	105	70	100	65	93	61	87	56	80
125	101	144	96	138	92	132	88	125	82	116	76	108	70	100
160	129	184	123	176	118	168	112	160	104	149	97	139	90	129
200	161	230	154	220	147	211	140	200	130	186	121	173	112	161
250 ⁽¹⁾	201	287	193	278	184	263	175	250	163	233	152	216	141	201

(1) Для выключателя во втычном исполнении на 10% снижается номинальный ток

Tmax T4

In [A]	10 °C		20 °C		30 °C		40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	МИН	МАКС												
20	19	27	18	24	16	23	14	20	12	17	10	15	8	13
32	26	43	24	39	22	36	19	32	16	27	14	24	11	21
50	37	62	35	58	33	54	30	50	27	46	25	42	22	39
80	59	98	55	92	52	86	48	80	44	74	40	66	32	58
100	83	118	80	113	74	106	70	100	66	95	59	85	49	75
125	103	145	100	140	94	134	88	125	80	115	73	105	63	95
160	130	185	124	176	118	168	112	160	106	150	100	140	90	130
200	162	230	155	220	147	210	140	200	133	190	122	175	107	160
250	200	285	193	275	183	262	175	250	168	240	160	230	150	220

Tmax T5

In [A]	10 °C		20 °C		30 °C		40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	МИН	МАКС												
320	260	368	245	350	234	335	224	320	212	305	200	285	182	263
400	325	465	310	442	295	420	280	400	265	380	250	355	230	325
500	435	620	405	580	380	540	350	500	315	450	280	400	240	345

Tmax T6

In [A]	10 °C		20 °C		30 °C		40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	МИН	МАКС												
630	520	740	493	705	462	660	441	630	405	580	380	540	350	500
800	685	965	640	905	605	855	560	800	520	740	470	670	420	610

Рассеиваемая мощность

Мощность [Вт/полюс]	In [A]	T1/T1 1P		T2		T3		T4		T5		T6		T7 S,H,L		T7 V	
		F	P	F	P	F	P/W	F	P/W	F	W	F	W	F	W	F	W
TMD	1			1,5	1,7												
TMA	1,6			2,1	2,5												
TMG	2			2,5	2,9												
MF	2,5			2,6	3												
MA	3,2			2,9	3,4												
	4			2,6	3												
	5			2,9	3,5												
	6,3			3,5	4,1												
	8			2,7	3,2												
	10			3,1	3,6												
	12,5			1,1	1,3												
	16	1,5	1,4	1,6													
	20	1,8	1,7	2				3,6	3,6								
	25	2	2,3	2,8													
	32	2,1	2,7	3,2				3,7	3,7								
	40	2,6	3,9	4,6													
	50	3,7	4,3	5				3,9	4,1								
	63	4,3	5,1	6	4,3	5,1											
	80	4,8	6,1	7,2	4,8	5,8	4,6		5								
	100	7	8,5	10	5,6	6,8	5,2		5,8								
	125	10,7	12	14,7	6,6	7,9	6,2		7,2								
	160	15	17	20	7,9	9,5	7,4		9								
	200				13,2	15,8	9,9		12,4								
	250				17,8	21,4	13,7		17,6								
	320									13,6	20,9						
	400									19,5	31						
	500									28,8	36,7						
	630											30,6	30				
	800											31	39,6				
PR22..	10		0,5	0,6													
PR23..	25		1	1,2													
PR33..	63		3,5	4													
	100		8	9,2				1,7	2,3								
	160		17	20				4,4	6								
	250							10,7	14,6								
	320							17,6	24	10,6	17,9						
	400									16,5	28						
	630									41	53,6	30	38,5	12	22	20	30
	800											32	41,6	19,3	35,3	32	48
	1000											50		30	55	50	75
	1250													47	86	78,3	117,3
	1600													77	141		

Значения срабатывания электромагнитного расцепителя

	Расцепитель	I_n [A]	I_3 [A]	Максимальное значение однофазного тока срабатывания (% I_3) ⁽¹⁾
T1 1p 160	TMF	16...160	500...1600	
T1 160	TMD	16...50	500	150%
		16...50	630 ⁽²⁾	200%
		63...160	630...1600	200%
T1N		32...160	500...1600	150%
T2 160	TMD	1,6...25	16...500	200%
		32...50	500	180%
		63...160	630...1600	150%
	MF/MA	1...20	13...240	200%
		32...52	192...624	180%
		80...100	480...1200	150%
	PR221	10...160	1...10 x I_n	100%
T3 250	TMG	63...250	400...750	150%
	TMD	63...250	630...2500	150%
	MA	100...200	600...2400	150%
T4 250/320	TMD	20...50	320...500	150%
	TMA	80...250	400...2500	150%
	MA	10...200	60...2800	150%
	PR221DS	100...320	1...10 x I_n	100%
	PR222DS/P- PR222DS/PD	100...320	1...12 x I_n	100%
	PR223DS	100...320	1,5...12 x I_n	100%
T5 400/630	TMG	320...500	1600...2500	150%
	TMA	320...500	3200...5000	150%
	PR221DS	320...630	1...10 x I_n	100%
	PR222DS/P- PR222DS/PD	320...630	1...12 x I_n	100%
	PR223DS	320...630	1,5...12 x I_n	100%
T6 630/800/1000	TMA	630...800	3150...8000	150%
	PR221DS	630...1000	1...10 x I_n	100%
	PR222DS/P- PR222DS/PD	630...1000	1...12 x I_n	100%
	PR223DS	630...1000	1,5...12 x I_n	100%
T7 800/1000/1250/1600	PR231/P-PR232/P	400...1600	1,5...12 x I_n	100%
	PR331/P-PR332/P	400...1600	1,5...15 x I_n	100%

I_3 = мгновенный ток срабатывания
 TMF = термомагнитный расцепитель с фиксированной уставкой теплового и электромагнитного срабатывания
 TMD = термомагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового срабатывания и фиксированной уставкой электромагнитного срабатывания
 TMA = термомагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного срабатывания
 TMG = термомагнитный расцепитель для защиты генераторов
 PR22_n, PR23_n, PR33_n = электронные расцепители

⁽¹⁾ Удовлетворяет требованиям Стандарта IEC 60947-2, Раздел 8.3.3.1.2

⁽²⁾ Только T1B и T1C

Специальное применение

Использование аппаратов при 16 2/3 Гц

Серия термомагнитных автоматических выключателей Tmax подходит для применения в сетях с частотой 16 2/3 Гц. Такие сети чаще всего используются на железнодорожном транспорте. В приведенной ниже таблице указана отключающая способность (I_{cu}) в зависимости от напряжения и числа последовательно подключенных полюсов согласно электрическим схемам.


I_{cu} [кА]	Схема электрических соединений	T1			T2			T3			T4			T5			T6							
		B	C	N	N	S	H	L	N	S	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	N	S	H	L
250 В (перем. ток), 2 полюса последовательно	A	16	25	36	36	50	70	85	36	50	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	36	50	70	100
250 В (перем. ток), 3 полюса последовательно	B-C	20	30	40	40	55	85	100	40	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 В (перем. ток), 2 полюса последовательно	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	20	35	50	70
500 В (перем. ток), 3 полюса последовательно	B-C	16	25	36	36	50	70	85	36	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 В (перем. ток), 3 полюса последовательно	B-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	25	36	50	70	16	25	36	50	70	16	20	36	50
750 В (перем. ток), 4 полюса последовательно ⁽¹⁾	D	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 В (перем. ток), 4 полюса последовательно ⁽²⁾	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	-	40

⁽¹⁾ Автоматические выключатели с уставкой нейтрали 100%

⁽²⁾ Используйте автоматические выключатели 1000 В пост. тока

Электрические схемы


Схема А. Размыкание одним полюсом каждой линии главной цепи.

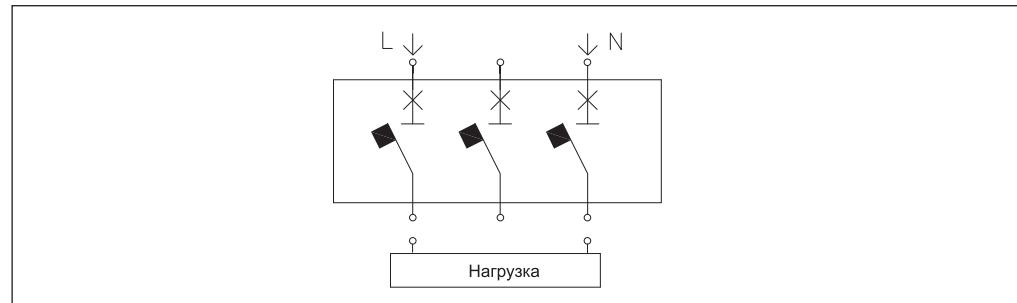

1SGC21UFRBR001

Примечание: если нейтраль не замкнута на землю, способ монтажа должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю.

Схема В. Размыкание одной линии главной цепи двумя последовательно соединенными полюсами, а другой линии - одним полюсом.

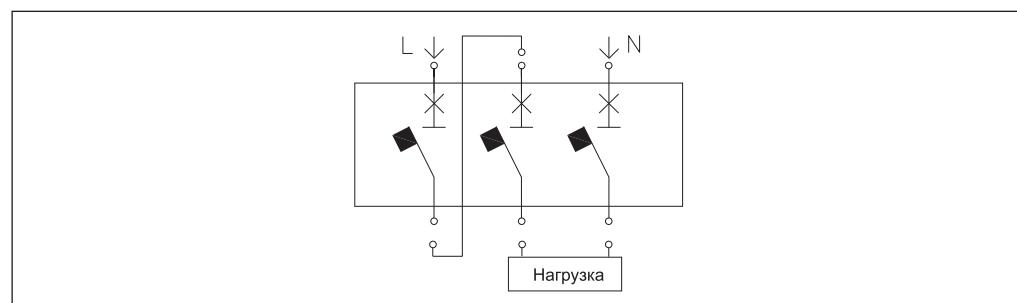

1SGC21UFRBR001

Примечание: если нейтраль не замкнута на землю, способ монтажа должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю.

Схема С. Размыкание одной линии главной цепи тремя последовательно соединенными полюсами (нейтраль заземлена).

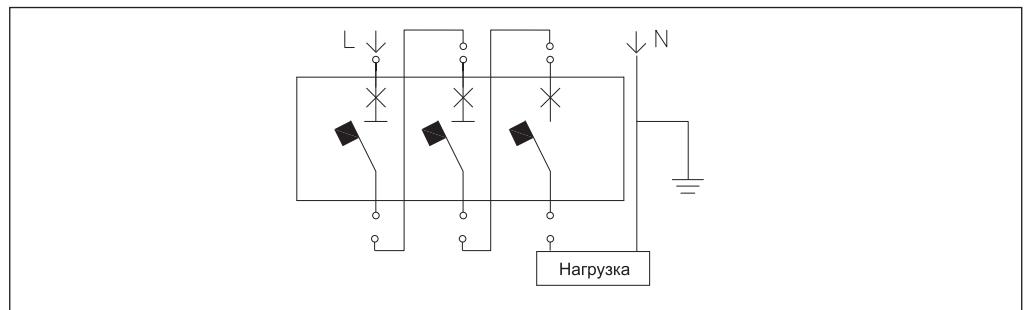


Схема D. Размыкание четырьмя последовательно соединенными полюсами одной линии главной цепи (нейтраль заземлена).


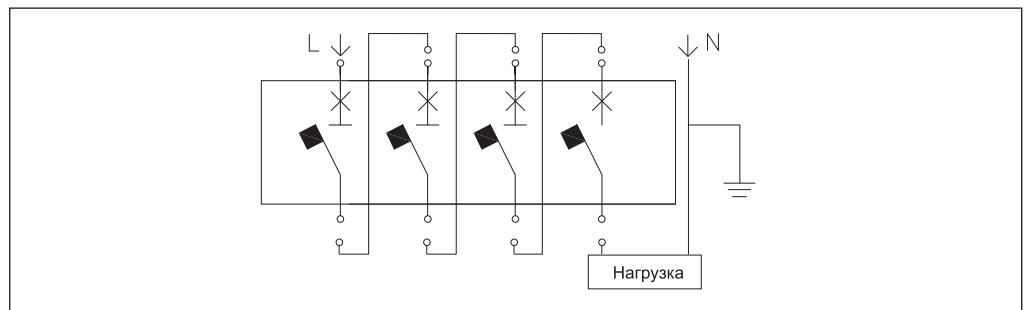


Схема Е. Размыкание одной линии главной цепи тремя полюсами, а другой линии - одним и размыкание каждой линии главной цепи парой полюсов.

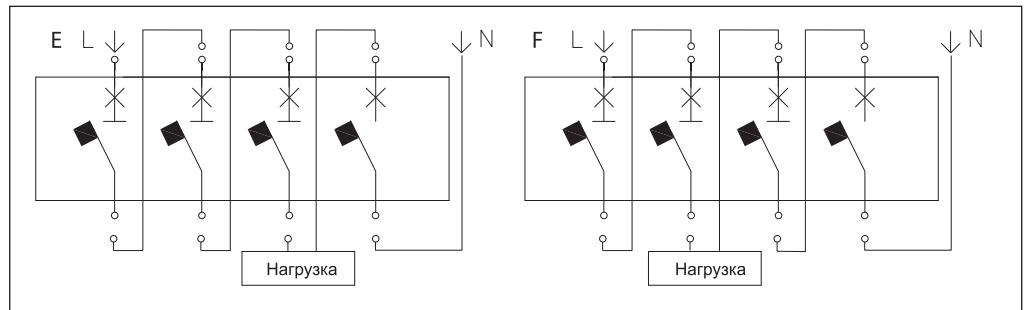

Примечание: если нейтраль не замкнута на землю, способ монтажа должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю

Специальное применение

Использование аппаратов при 16 2/3 Гц

Пороги срабатывания

Порог теглового срабатывания автоматического выключателя такой же, что и для стандартного исполнения. Для порога электромагнитного срабатывания вводится поправочный коэффициент в соответствии со следующей таблицей:

Автоматические выключатели	Схема А	Схема В-С	Схема D
T1	1	1	–
T2	0,9	0,9	0,9
T3	0,9	0,9	–
T4	0,9	0,9	0,9
T5	0,9	0,9	0,9

Установка порога срабатывания электромагнитного расцепителя

Поправочный коэффициент учитывает тот факт, что при отклонении частоты от величины 50-60 Гц изменяется значение порога срабатывания защиты от короткого замыкания. Следовательно, величина порога срабатывания, которая должна быть установлена на расцепителе защиты, получается путем деления требуемого значения уставки срабатывания на поправочный коэффициент.

Пример

- Рабочий ток: $I_b = 200 \text{ A}$
- Автоматический выключатель: T4 250 $I_n = 250 \text{ A}$
- Требуемое значение уставки электромагнитной защиты: $I_3 = 2000 \text{ A}$
- Значение уставки электромагнитной защиты:

$$\text{Уставка: } \frac{I_3}{k_m}$$

следовательно, в данном случае уставка электромагнитной защиты равна:

$$\text{Уставка: } \frac{2000}{0,9} = 2222 \text{ A (приблизительно } 9 I_n)$$

Специальное применение

Использование аппаратов при 400 Гц

При высоких частотах рабочие характеристики автоматических выключателей реклассифицируются с учетом следующего:

- усиление скин-эффекта и увеличение индуктивного сопротивления прямо пропорционально частоте приводит к перегреву проводника или медных компонентов, которые проводят ток в автоматическом выключателе;
- удлинение петли гистерезиса и снижение магнитного насыщения с последующим изменением сил, связанных с электромагнитным полем при данном значении тока.

Как правило, эти явления оказывают влияние на характеристики термомагнитных расцепителей и элементов автоматического выключателя для прерывания тока.

Таблицы ниже относятся к автоматическим выключателям с термомагнитными расцепителями с отключающей способностью менее 36 кА. Как правило, это значение более чем достаточно для защиты установок 400 Гц, характеризующихся довольно низкими токами короткого замыкания.

Как видно по приведенным данным, порог теплового расцепления (I_{th}) уменьшается при увеличении частоты из-за пониженной проводимости материалов и усиления сопутствующих тепловых явлений. Как правило, снижение этой характеристики составляет 10%.

И наоборот, порог электромагнитного расцепления (I_3) увеличивается при увеличении частоты: по этой причине рекомендуется исполнение с-5- I_{th} . В этих таблицах K_m - множитель I_3 , необходимый из-за индуцированных электромагнитных полей.

T1 160 - TMD 16÷80 А

	I_{th} (400 Гц)				I_3		
	I_{th}	МИН.	СРЕД.	МАКС.	I_3 (50 Гц)	K_m	I_3 (400 Гц)
T1B 160	16	10	12	14	500	2	1000
T1C 160	20	12	15	18	500	2	1000
T1N 160	25	16	19	22	500	2	1000
	32	20	24,5	29	500	2	1000
	40	25	30,5	36	500	2	1000
	50	31	38	45	500	2	1000
	63	39	48	57	630	2	1260
	80	50	61	72	800	2	1600

4

T2 160 - TMD 1.6÷80 А

	I_{th} (400 Гц)				I_3		
	I_{th}	МИН.	СРЕД.	МАКС.	I_3 (50 Гц)	K_m	I_3 (400 Гц)
T2N 160	1,6	1	1,2	1,4	16	1,7	27,2
	2	1,2	1,5	1,8	20	1,7	34
	2,5	1,5	1,9	2,2	25	1,7	42,5
	3,2	2	2,5	2,9	32	1,7	54,4
	4	2,5	3	3,6	40	1,7	68
	5	3	3,8	4,5	50	1,7	85
	6,3	4	4,8	5,7	63	1,7	107,1
	8	5	6,1	7,2	80	1,7	136
	10	6,3	7,6	9	100	1,7	170
	12,5	7,8	9,5	11,2	125	1,7	212,5
	16	10	12	14	500	1,7	850
	20	12	15	18	500	1,7	850
	25	16	19	22	500	1,7	850
	32	20	24,5	29	500	1,7	850
	40	25	30,5	36	500	1,7	850
	50	31	38	45	500	1,7	850
	63	39	48	57	630	1,7	1071
	80	50	61	72	800	1,7	1360

Специальное применение

Использование аппаратов при 400 Гц

T2 160 - TMG 16÷160 А

In	I ₁ (400 Гц)			I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
	МИН.	СРЕД.	МАКС.			
T2N 160	16	10	12	160	1,7	272
	25	16	19	160	1,7	272
	40	25	30,5	200	1,7	340
	63	39	48	200	1,7	340
	80	50	61	240	1,7	408
	100	63	76,5	300	1,7	510
	125	79	96	375	1,7	637,5
	160	100	122	480	1,7	816

T3 250 - TMG 63÷250 А

In	I ₁ (400 Гц)			I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
	МИН.	СРЕД.	МАКС.			
T3N 250	63	39	48	400	1,7	680
	80	50	61	400	1,7	680
	100	63	76,5	400	1,7	680
	125	79	96	400	1,7	680
	160	100	122	480	1,7	816
	200	126	153	600	1,7	1020
	250	157	191	750	1,7	1275

T3 250 - TMD 63÷125 А

In	I ₁ (400 Гц)			I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
	МИН.	СРЕД.	МАКС.			
T3N 250	80	50	61	800	1,7	1360
	100	63	76,5	1000	1,7	1700
	125	79	96	1250	1,7	2125

T4 250 - TMD 20÷50 А

In	I ₁ (400 Гц)			I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
	МИН.	СРЕД.	МАКС.			
T4N 250	20	12	15	320	1,7	544
	32	20	24,5	320	1,7	544
	50	31	38	500	1,7	850

T4 250/320 - TMA 80÷250 А

In	I ₁ (400 Гц)			I ₃ установки (МИН=5xIn)		
	МИН.	СРЕД.	МАКС.	I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
T4N 250/320	80	50	61	400	1,7	680
	100	63	76,5	500	1,7	850
	125	79	96	625	1,7	1060
	160	100	122	800	1,7	1360
	200	126	153	1000	1,7	1700
	250	157	191	1250	1,7	2125

T5 400/630 - TMA 320÷500 A

	I ₁ (400 Гц)				I ₃ уставки (МИН=5xIn)		
	In	МИН.	СРЕД.	МАКС.	I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
T5N	320	201	244	288	1600	1,5	2400
400/630	400	252	306	360	2000	1,5	3000
	500	315	382	450	2500	1,5	3750

T5 400/630 - TMG 320÷500 A

	I ₁ (400 Гц)				I ₃ уставки (МИН=5xIn)		
	In	МИН.	СРЕД.	МАКС.	I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
T5N	320	201	244	288	800...1600	1,5	1200...2400
400/630	400	252	306	360	1000...2000	1,5	1500...3000
	500	315	382	450	1250...2500	1,5	1875...3750

T6 630/800 - TMA

	I ₁ (400 Гц)				I ₃ уставки (МИН=5xIn)		
	In	МИН.	СРЕД.	МАКС.	I ₃ (50 Гц)	K _m	I ₃ (400 Гц)
T6N 630	630	397	482	567	3150	1,5	4725
T6N 800	800	504	602	720	4000	1,5	6000

Пример

Данные о сети:

- номинальное напряжение 400 В (перем. ток)
- номинальная частота 400 Гц
- ток нагрузки 240 А (I_b)
- допустимая нагрузка кабеля по току 260 А (I_z)
- ток короткого замыкания 32 кА

При выборе автоматического выключателя для такого применения необходимо учесть два основных условия правильного использования автоматического выключателя при 400 Гц:

- тепловая защита снижается на 10%;
- порог электромагнитного расцепления увеличивается в соответствии с коэффициентом K_m.

Если бы установка работала при промышленной частоте (50/60 Гц), следовало бы выбрать автоматический выключатель T4N 250 TMA In=250, исходя из номинального тока нагрузки (240 А) и тока короткого замыкания установки.

Однако, поскольку автоматический выключатель должен выбираться для работы при 400 Гц, необходимо учитывать указания, приведенные выше, в частности, о том, что снижение тепловой защиты означает максимальную уставку:

$$I_{1 \text{ макс. } 400 \text{ Гц}} = 250 - \left(\frac{250 \cdot 10}{100} \right) = 225 \text{ А}$$

Как можно отметить, данное значение меньше тока нагрузки, и автоматический выключатель с In = 250 А не подходит. Поэтому необходимо использовать автоматический выключатель T4N 320 TMA In=320, поскольку установка термомагнитного расцепителя на среднее значение (0,85) приводит к получению следующего порога электромагнитного расцепления (с учетом снижения на 10%):

$$I_{1 \text{ средн. } 400 \text{ Гц}} = 0,85 \cdot \left[320 - \left(\frac{320 \cdot 10}{100} \right) \right] \approx 244 \text{ А}$$

Это значение выше номинального тока нагрузки и ниже допустимой нагрузки кабеля по току; следовательно, такой автоматический выключатель пригоден для применения при 400 Гц. Что касается порога электромагнитного расцепления, рекомендуются минимальные возможные уставки (5 x In для TMA), чтобы исключить крайне высокие значения срабатывания:

$$I_3 = 5 \cdot In \cdot K_m = 5 \cdot 320 \cdot 1,7 = 2720 \text{ А}$$

Специальное применение


Использование аппаратов на постоянном токе

Использование аппаратов на постоянном токе

Чтобы получить необходимое число последовательно соединенных полюсов для обеспечения требуемой отключающей способности при различных рабочих напряжениях, следует использовать приведенные ниже схемы. Для расчета отключающей способности (I_{cu}) при заданном напряжении и числе последовательно соединенных полюсов используйте таблицу на стр. 4/58.

Зашита и разъединение цепи с помощью трехполюсных автоматических выключателей


Схема А. Размыкание одним полюсом каждой линии главной цепи.

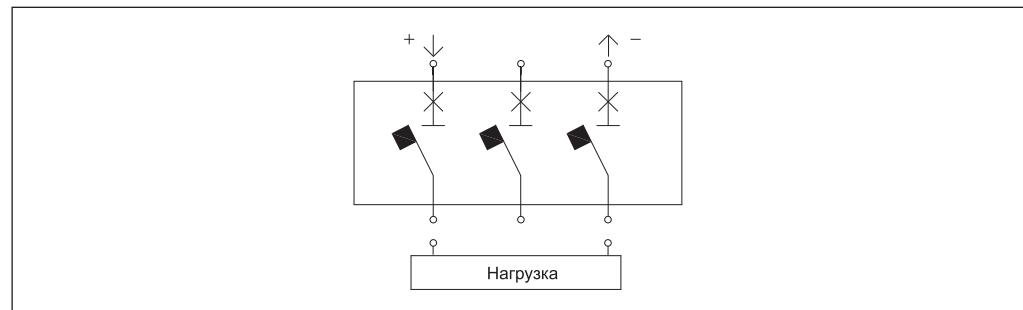

152219FF0001

Примечание: если отрицательная полярность не замкнута на землю, способ прокладки должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю.


Схема В. Размыкание одной линии главной цепи двумя последовательно соединенными полюсами, а другой линии - одним полюсом.

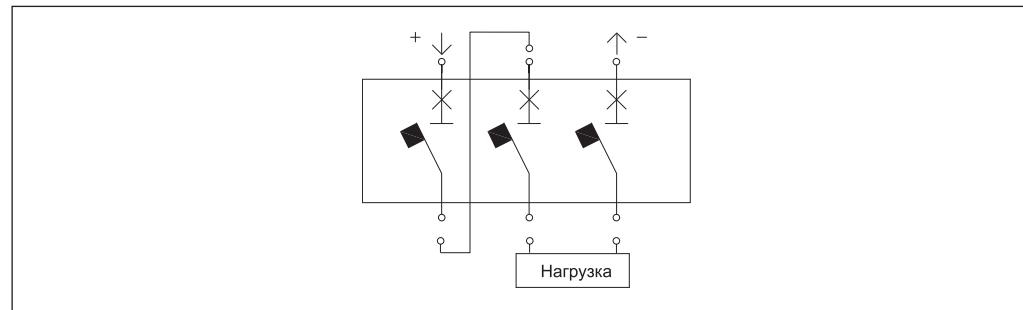

152219FF0001

Примечание: если отрицательная полярность не замкнута на землю, способ прокладки должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю.

Схема С. Размыкание одной линии главной цепи тремя последовательно соединенными полюсами.

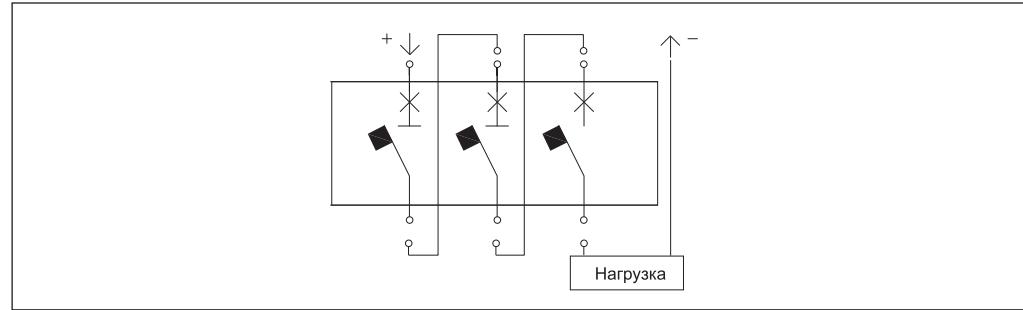

152219FF0001

Схема D. Размыкание четырьмя последовательно соединенными полюсами одной линии главной цепи (при напряжении 1000 В пост. тока)



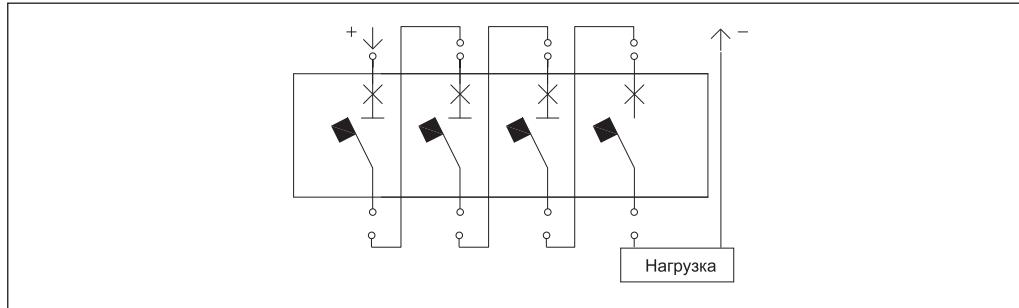


Схема Е. Размыкание одной линии главной цепи тремя полюсами, а другой линии - одним.

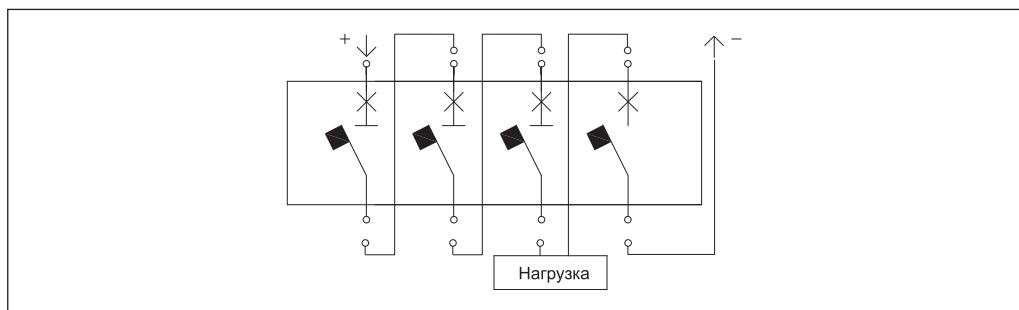

Примечание: если отрицательная полярность не замкнута на землю, способ прокладки должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю.

Схема F. Размыкание каждой линии главной цепи парой полюсов.

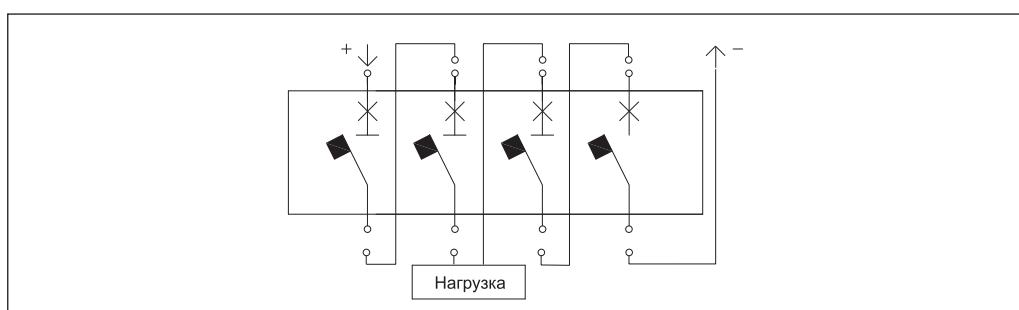

Примечание: если отрицательная полярность не замкнута на землю, способ прокладки должен быть таким, чтобы практически исключить возможность двойного замыкания на землю.

Специальное применение

Использование аппаратов на постоянном токе

В следующей таблице показано, какую схему соединений нужно использовать в зависимости от типа распределительной сети и количества последовательно соединенных полюсов для обеспечения требуемой отключающей способности.

Распределительная система

Напряжение	T1-T2-T3	T4-T5-T6	Изолированная сеть ⁽¹⁾	Заземленная полярность ⁽²⁾	Заземленная средняя точка
≤ 250В пост. тока	■	—	A-B	B-C-E	F ⁽³⁾
	—	■	A	B	F ⁽³⁾
≤ 500В пост. тока	■	—	B	C-E	F
	—	■	A	B	F ⁽³⁾
≤ 750В пост. тока	—	■	B	C-E	F
≤ 1000В пост. тока	—	■	E-F	D	F

⁽¹⁾ Вероятность двойного замыкания на землю должна быть сведена к нулю

⁽²⁾ Предполагается, что заземлена отрицательная (-) полярность

⁽³⁾ По применению трёхполюсных выключателей, консультируйтесь у АББ

Примечания:

Тип применяемой схемы подключения следует выбирать исходя из значения тока короткого замыкания и отключающей способности автоматического выключателя. Схемы подключения С и D применяются для защиты одной полярности, когда другая – заземлена.

В таблице ниже приведены значения поправочного коэффициента для порогов срабатывания по короткому замыканию для каждого автоматического выключателя (поправка не относится к тепловому порогу срабатывания).

Автоматические выключатели	Схема А	Схема В	Схема С	Схема D	Схема Е	Схема F
T1	1,3	1	1	—	—	—
T2	1,3	1,15	1,15	—	—	—
T3	1,3	1,15	1,15	—	—	—
T4	1,3	1,15	1,15	1	1	1
T5	1,1	1	1	0,9	0,9	0,9
T6	1,1	1	1	0,9	0,9	0,9

**Пример уставок порогов срабатывания для работы на
постоянном токе – Схема А**

Уставка In [A]	T1 160		T2 160		T3 250		T4 250	
	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 10xIn$
1,6			1,12÷1,6	20,8				
2			1,4÷2	26				
2,5			1,75÷2,5	32,5				
3,2			2,24÷3,2	41,6				
4			2,8÷4	52				
5			3,5÷5	65				
6,3			4,41÷6,3	81,9				
8			5,6÷8	104				
10			7÷10	130				
12,5			8,75÷12,5	162,5				
16	11,2÷16	650	11,2÷16	650				
20	14÷20	650	14÷20	650			14÷20	416
25	17,5÷25	650	17,5÷25	650				
32	22,4÷32	650	22,4÷32	650			22,4÷32	416
40	28÷40	650	28÷40	650				
50	35÷50	650	35÷50	650			35÷50	650
63	44,1÷63	819	44,1÷63	819	44,1÷63	819		
80	56÷80	1040	56÷80	1040	56÷80	1040	56÷80	5200÷1040
100	70÷100	1300	70÷100	1300	70÷100	1300	70÷100	650÷1300
125	87,5÷125	1625	87,5÷125	1625	87,5÷125	1625	87,5÷125	812,5÷1625
160	112÷160	2080	112÷160	2080	112÷160	2080	112÷160	1040÷2080
200					140÷200	2600	140÷200	1300÷2600
250					175÷250	3250	175÷250	1625÷3250

Уставка In [A]	T4 320		T5 400		T5 630		T6 630		T6 800	
	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 5 \div 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 5 \div 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 5 \div 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 5 \div 10xIn$	$I_1 = 0,7 \div 1xIn$	$I_3 = 5 \div 10xIn$
20	14÷20	416								
25										
32	22,4÷32	416								
40										
50	35÷50	650								
63										
80	56÷80	5200÷1040								
100	70÷100	650÷1300								
125	87,5÷125	812,5÷1625								
160	112÷160	1040÷2080								
200	140÷200	1300÷2600								
250	175÷250	1625÷3250								
320			224÷320	1760÷3520						
400			280÷400	2200÷4400						
500					350÷500	2750÷5500				
630							441÷630	3465÷6930		
800									480÷800	4000÷8000

Специальное применение

Использование аппаратов на постоянном токе

Установка порога срабатывания электромагнитного расцепителя

Поправочный коэффициент учитывает тот факт, что при постоянном токе изменяется значение порога срабатывания защиты от короткого замыкания.

Значение порога срабатывания, которое нужно выставить на расцепителе защиты, получается путем деления требуемого значения на поправочный коэффициент.

Пример

- Рабочий ток: $I_b = 550 \text{ A}$
- Автоматический выключатель: T6 630 $I_n = 630 \text{ A}$
- Требуемое значение уставки электромагнитной защиты: $I_3 = 5500 \text{ A}$
- Уставка порога электромагнитной защиты (по схеме А):

$$\text{Уставка: } \frac{I_3}{k_m}$$

следовательно, в данном случае уставка порога электромагнитной защиты равна:

$$\text{Уставка: } \frac{5500}{1,1} = 5000 \text{ A (приблизительно } 8 I_n)$$

Специальное применение

Защита от токов утечки на землю

Расцепители защиты от токов утечки на землю связаны с автоматическим выключателем для обеспечения двух функций в одном устройстве:

- защита от перегрузки и короткого замыкания;
- защита от непрямых контактов (напряжение на открытых токопроводящих частях из-за потери изоляции).

Кроме того, они могут гарантировать дополнительную защиту от возгорания при развитии короткого замыкания или из-за токов утечки, которые могут не обнаруживаться стандартными устройствами защиты от перегрузки.


Устройства защиты от токов утечки на землю с номинальной величиной не выше 30 мА также используются для дополнительной защиты от прямого контакта в случае отказа соответствующих устройств защиты. Их логическая схема основана на обнаружении векторной суммы линейных токов через внутренний или внешний тороид.

Эта сумма равна нулю в рабочем режиме или равна току замыкания на землю (ID) в случае такого замыкания.

Когда расцепитель защиты обнаруживает отличный от нуля дифференциальный ток, он размыкает автоматический выключатель с помощью катушки отключения.

Как видно из рисунка, необходимо присутствие защитного или эквипотенциального проводника снаружи внешнего тороида.

Распределительная система (IT, TT, TN)

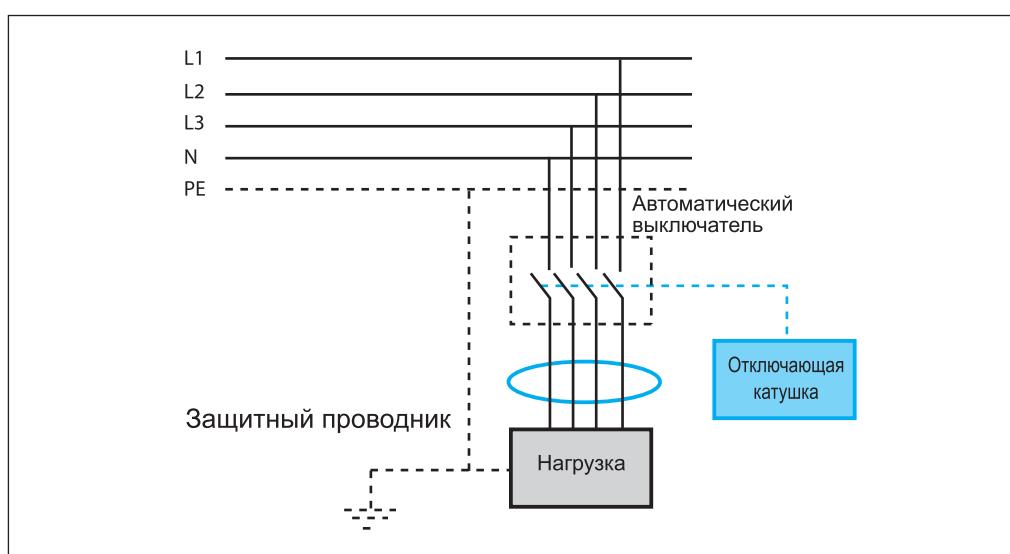

Принцип работы расцепителя токов утечки на землю делает его пригодным для распределительных систем TT, IT (ей следует уделить особое внимание) и TN-S, но не для систем TN-C. Фактически, в этих системах нейтраль также используется в качестве защитного проводника, что делает невозможным определение дифференциального тока, даже если бы нейтраль (называемая PEN в этих распределительных системах) проходила через тороид, так как векторная сумма токов была бы всегда равной нулю.


Одной из основных характеристик защиты от дифференциальных токов является ее минимальный номинальный ток IDn. Он определяет чувствительность расцепителя.

Специальное применение

Задача от токов утечки на землю

По чувствительности к току аварии, устройства защиты от токов утечки на землю относятся к следующим классам:

- тип АС: обеспечивается расцепление для синусоидальных переменных токов утечки на землю
- тип А: обеспечивается расцепление для синусоидальных переменных токов утечки на землю в присутствии определенных пульсирующих постоянных токов утечки на землю
- тип В: как для типа А, а также в присутствии постоянных токов утечки на землю

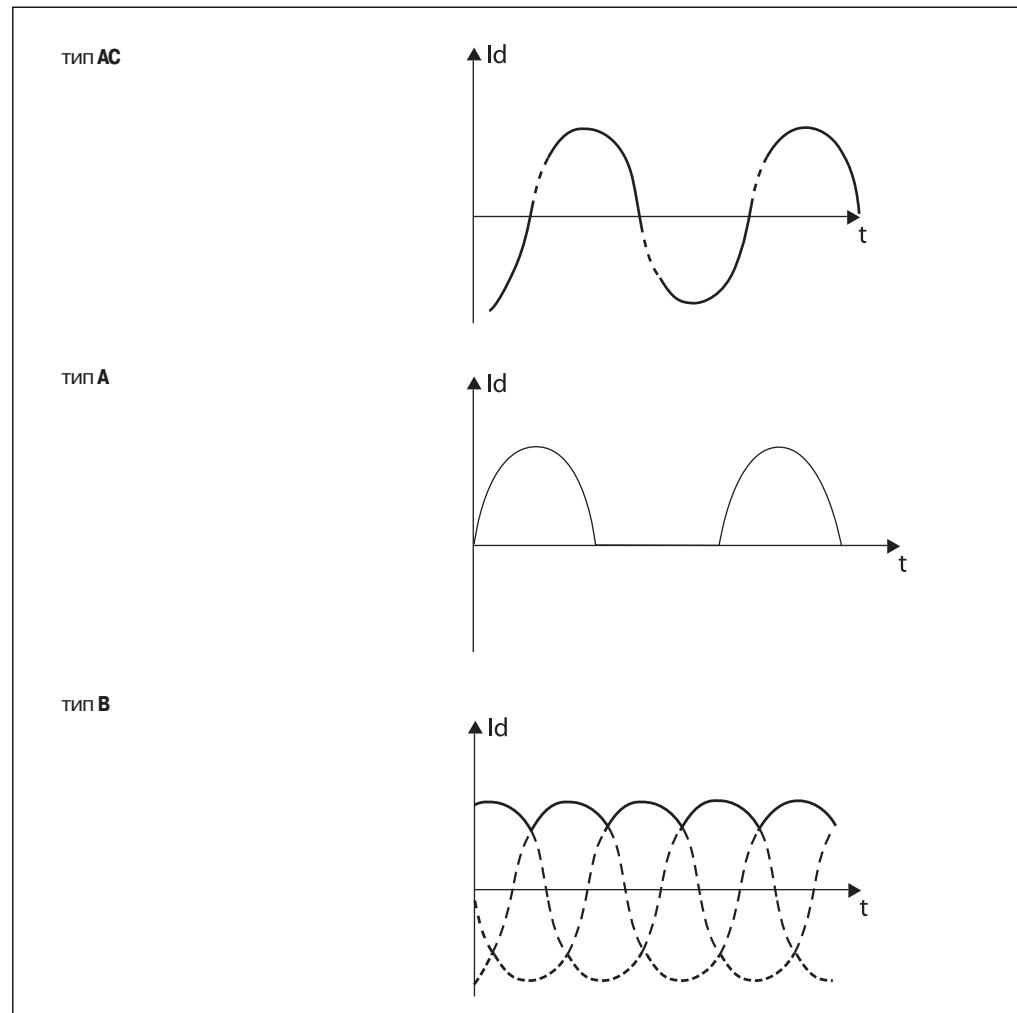


При наличии электроаппаратуры с электронными компонентами (компьютеры, принтеры, факсы и т.д.) ток утечки на землю может быть не синусоидальным, а пульсирующим односторонним постоянным током. В этих случаях необходимо использовать расцепитель токов утечки на землю класса А.

При наличии выпрямляющих цепей (т.е. однофазное соединение с емкостной нагрузкой, обуславливающей ровный постоянный ток, 3-импульсное соединение звездой или 6-импульсное мостовое соединение, 2-импульсное двухфазное соединение) ток утечки на землю может становиться односторонним постоянным током.

В этом случае необходимо использовать расцепитель токов утечки на землю класса В.

Стандарт EN 50178 “Электронное оборудование для использования в электроустановках” содержит несколько примеров электронных цепей, где следует использовать устройства защиты типа В. Соответствующим примером использования устройств защиты от токов утечки на землю RC223 типа В является сеть, питающая трехфазный мостовой выпрямитель:

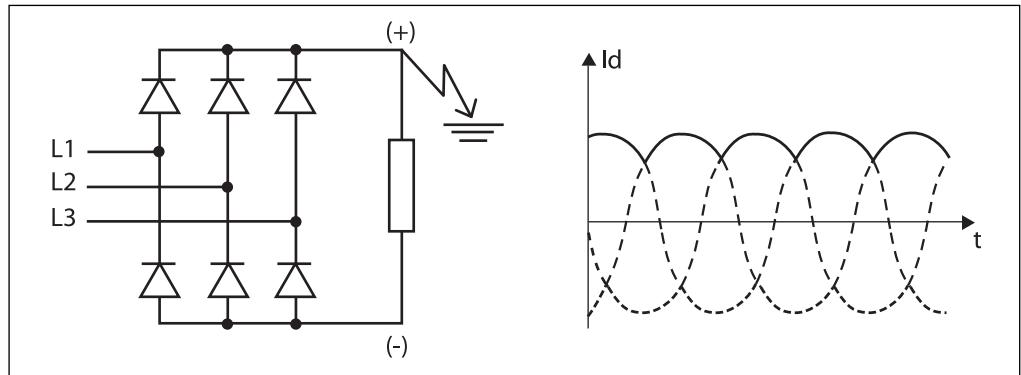

Фактически, в случае возникновения замыкания на землю в секции установки с питанием постоянным током, ток аварии с выраженным “постоянными” характеристиками протекает практически через секции с переменным током.

Устройство защиты от токов утечки на землю класса А и АС может быть нечувствительным к такому току и, следовательно, неспособным размыкать цепь при замыкании на землю.

Напротив, устройства класса В пригодны для обнаружения токов утечки на землю с постоянными составляющими и, следовательно, может размыкать цепь в случае замыкания на землю.

В следующей таблице приведены основные характеристики устройств защиты от токов утечки на землю; они могут монтироваться на автоматических выключателях и выключателях-разъединителях (в случае токов утечки на землю ниже отключающей способности аппаратуры), относятся к классу А и не нуждаются в дополнительном питании, так как являются автономными.

	RC221	RC222	RC223
Пригоден для автоматических выключателей /выключателей-разъединителей	T1, T2, T3 T1D-T3D	T1, T2, T3 T1D-T3D	T4 T4D
Первичное рабочее напряжение [В]	85-500	85-500	85-500
Номинальный рабочий ток [А]	250	250	500
Номинальный ток утечки на землю $I_{\Delta n}$ [А]	0,03-0,1-0,3- 0,5-1-3	0,03-0,05-0,1- 0,3-0,5-1-3-5-10	0,03-0,05-0,1- 0,3-0,5-1-3-5-10
Задержка времени срабатывания (с)	мгновенное срабатывание	мгн. -0,1-0,2-0,3 0,5-1-2-3	мгн. -0,1-0,2-0,3 0,5-1-2-3
Точность по времени срабатывания [%]		$\pm 20\%$	$\pm 20\%$

Специальное применение

Защита от токов утечки на землю

Tmax T7 может быть снабжен тороидом, устанавливаемым на задней стороне автоматического выключателя для обеспечения защиты от замыканий на землю. В частности, эту функцию могут выполнять следующие электронные расцепители защиты:

- PR332/P-LSIG
- PR332/P-LSIRc

Кроме того, автоматические выключатели ABB SACE серии Tmax в литом корпусе могут объединяться с реле токов утечки на землю распределительного щита типа RCQ, тип А с отдельным тороидом (установленным снаружи на проводниках линии).

	RCQ
Напряжение питания	Переменный ток [В]
	Постоянный ток [В]
Уставки порога срабатывания $I_{\Delta n}$	
1-ый диапазон регулировки	[А] 0,03-0,05-0,1-0,3-0,5
2-ой диапазон регулировки	[А] 1-3-5-10-30
Уставки времени срабатывания	[с] 0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5
Точность по времени срабатывания	[%] ±20%


Исполнения с регулируемым временем срабатывания позволяют получить систему защиты от токов утечки на землю, работающую от главного распределительного щита до конечной нагрузки.

Специальное применение

Зонная селективность

Этот тип координации реализуется с помощью логических соединений между устройствами измерения тока, которые при превышении заданного порога позволяют определять зону аварии и отключать в ней питание.

С помощью зонной селективности можно значительно сократить время срабатывания и тепловой удар для всех компонентов установки при аварии.

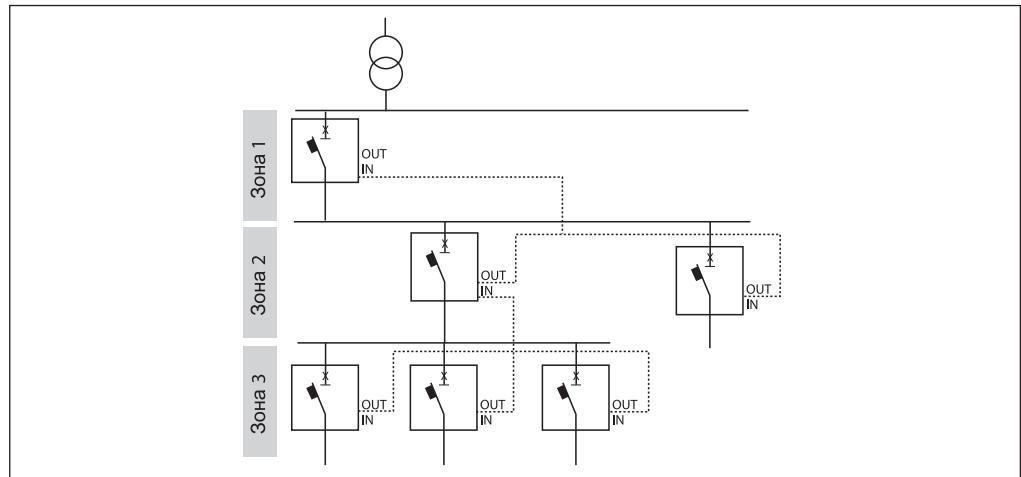

Зонная селективность EFDP (T4L-T5L-T6L с PR223EF)

Посредством нового электронного расцепителя защиты PR223EF можно реализовать зонную селективность EFDP между автоматическими выключателями в литом корпусе серий Tmax T4L, T5L и T6L, обеспечив полную селективность между этими автоматическими выключателями.

PR223EF реализует новую функцию защиты EF, способную обнаружить короткое замыкание в самом начале его возникновения. Это происходит благодаря "прогнозированию" аварии на основе анализа тенденции производной тока по времени, $d(i(t))/dt$ в сравнении с $i(t)$.

Если защита EF включена, она срабатывает при значительных КЗ, заменяя функцию защиты I от мгновенного КЗ при наличии дополнительного источника питания.

Между расцепителями защиты PR223EF зонная селективность EFDP реализуется одновременно по функциям S, G и EF. Она выполняется с помощью протокола блокировки (взаимная блокировка, IL), реализуемого двумя экранированными кабелями типа "витая пара" для шины ModBus RS485, которые соединяют автоматические выключатели с PR223EF (дополнительную информацию об этом типе кабеля можно получить в АББ).

В случае КЗ автоматический выключатель, установленный непосредственно со стороны питания, посыпает через шину сигнал блокировки на иерархически более высокий уровень защиты и, до срабатывания, проверяет, что аналогичный сигнал блокировки не поступил от защиты со стороны нагрузки.

Целостность системы проверяется функцией контроля: в случае КЗ, если в системе блокировки обнаружена авария, срабатывает функция защиты EF (со временем срабатывания порядка десятка мс), но зонная селективность не обеспечивается.

Кроме того, если автоматический выключатель на стороне нагрузки не срабатывает, он запрашивает поддержку автоматического выключателя на стороне питания, который размыкается даже в том случае, если он не обнаруживает аварию (функция SOS).

Для работы защиты EF и зонной селективности требуется вспомогательное питание 24 В пост. тока.

Все защитные функции могут быть запрограммированы дистанционно с использованием диалоговой функции на расцепителе защиты, или локально с помощью модуля PR010/T, который подсоединяется к последовательному порту на передней панели PR223EF.

Одно из основных преимуществ использования зонной селективности между выключателями МССВ заключается в том, что она дает возможность уменьшить размер автоматических выключателей.

Действительно, при обеспечении селективности между автоматическими выключателями в литом корпусе с применением классических методов часто необходимо увеличить размер автоматических выключателей со стороны питания для получения порогов селективности, соответствующих току КЗ в установке.

С помощью расцепителей PR223EF с соответствующими кабелями можно обеспечить полную селективность даже между двумя автоматическими выключателями одинакового размера.

Ниже приведен пример того, как с помощью зонной селективности между автоматическими выключателями в литых корпусах можно обеспечить уменьшение размеров и значительное снижение пикового тока и удельной сквозной энергии через автоматические выключатели, и при этом все же сохранить полную селективность.

Специальное применение

Зонная селективность

Основные параметры расцепителя защиты:

Задержка времени срабатывания

При активации данного параметра вводится задержка срабатывания по времени в случае, когда на стороне нагрузки расцепителя защиты установлены модульные автоматические выключатели или автоматические выключатели Tmax. Этот параметр служит для обеспечения селективности с другими устройствами без PR223EF на стороне нагрузки. Он устанавливается только для автоматических выключателей, которые имеют защитное устройство за пределами цепи зонной селективности на стороне нагрузки.

Включение/отключение EF


Включение/отключение защиты EF. Если защита EF включена: наличие внешнего питания автоматически отключает функцию I и включает функцию EF, отсутствие внешнего питания приводит к возврату к функции I (если включена).

16

Максимальное число расцепителей защиты, подсоединяемых к шине одного уровня.

1 км


Максимальная общая длина соединительного кабеля. Соединение кабелем различных расцепителей защиты осуществляется по классической "шинной топологии" (см. рисунок)

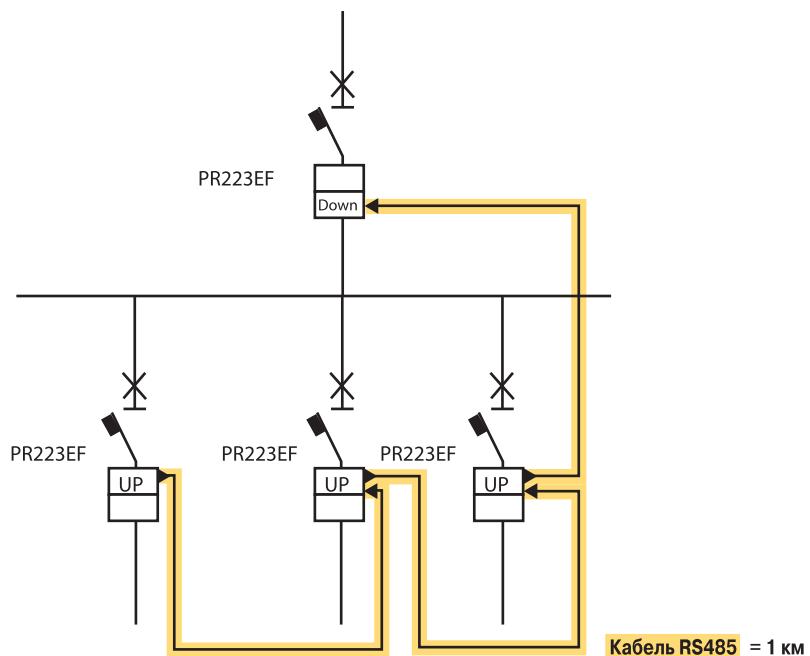

154C21012R0001

Пример применения

В следующем примере показана установка, селективность в которой обеспечивается через систему EFDP, имеющуюся в PR223EF. Кроме того, в скобках указаны автоматические выключатели для обеспечения селективности при традиционном решении.

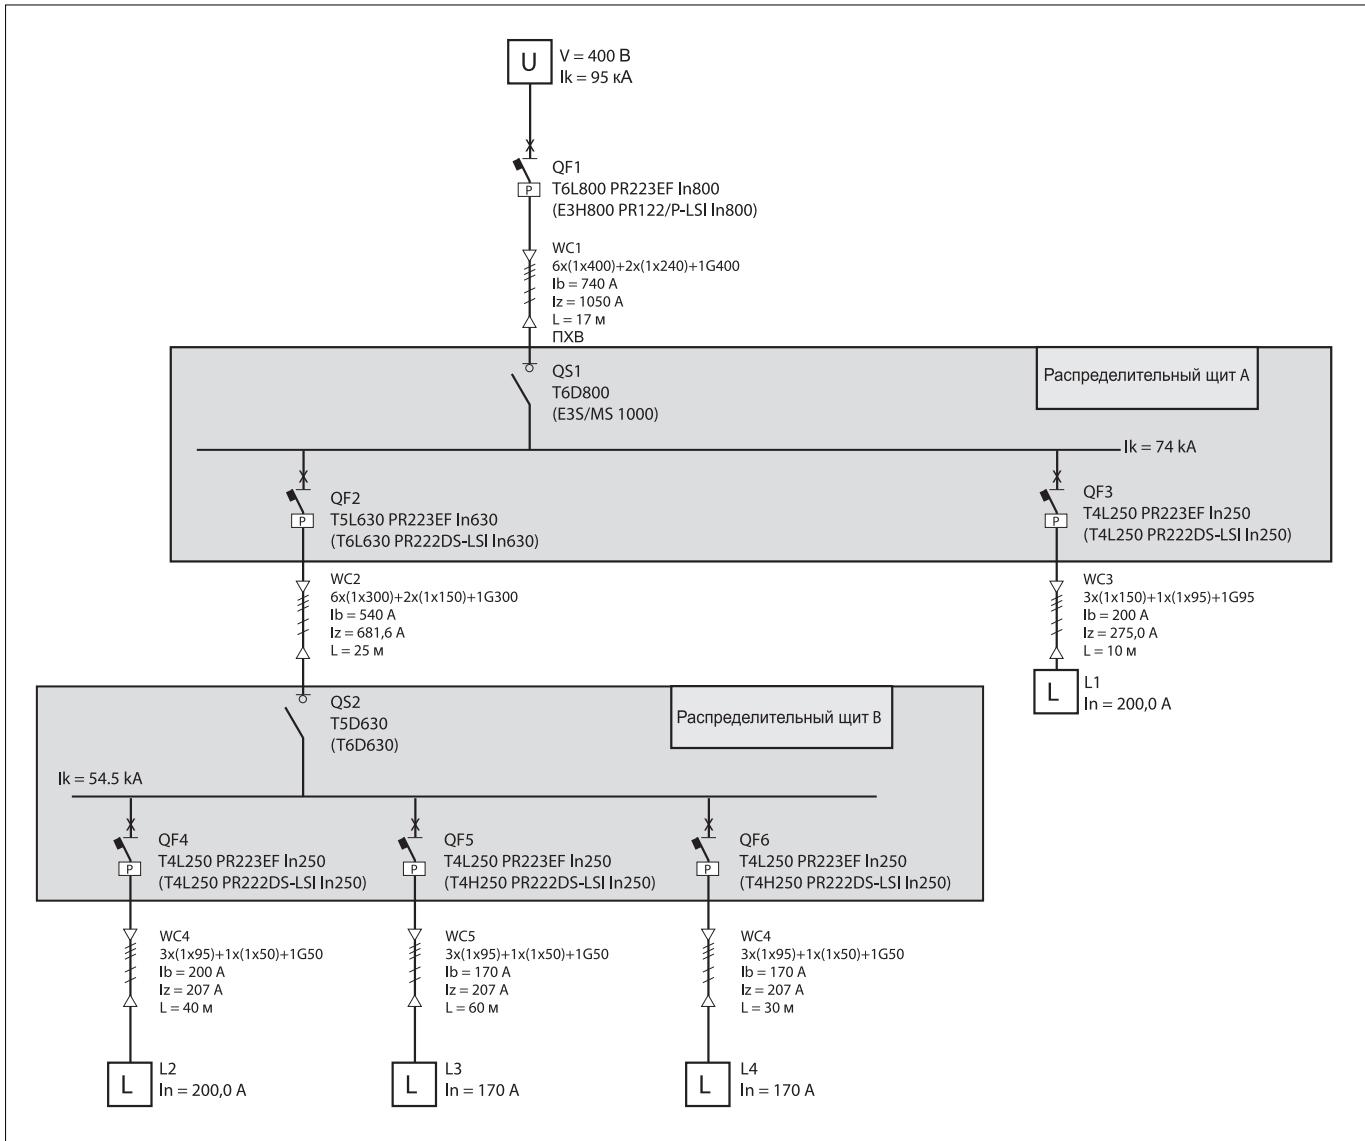

Очевидно, что традиционные методы обеспечения селективности значительно влияют на выбор устройств защиты в отношении дифференциации размеров в соответствии с местоположением автоматических выключателей в установке.

В следующей таблице приведены преимущества использования нового электронного расцепителя защиты с точки зрения размеров и экономических факторов.

	Традиционный подход	Решение с EFDP
QF1	E3H800 PR122/P	T6L800 PR223EF
QS1	E3S/MS1000	T6D800
QF2	T6L630 PR222DS	T5L630 PR223EF
QS2	T6D630	T5D630